Panasonic

Istruzioni per l'uso Manuale di funzionamento

Proiettore DLP™

Uso commerciale

PT-DZ110XE PT-DS100XE PT-DW90XE





Grazie per aver acquistato un proiettore Panasonic.

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni e custodire il manuale per consultazioni future.
- Prima di utilizzare il proiettore, assicurarsi di leggere "Precauzioni riguardo la sicurezza d'uso" (➡ pagine 9 - 17).

TQBJ0342



Gentile cliente Panasonic:

Questo libretto d'istruzioni fornisce tutte le istruzioni per l'uso necessarie all'utente. Ci auguriamo che contribuiscano ad ottenere il meglio da questo nuovo prodotto e che l'utente rimanga soddisfatto del proiettore DLP™ alta luminanza Panasonic. Il numero di serie del prodotto è riportato sulla parte inferiore dello stesso. Si raccomanda di annotarlo nello spazio apposito qui sotto e di conservare questo libretto per un'eventuale richiesta di assistenza tecnica.

Numero di modello: PT-DZ110XE/PT-DS100XE/PT-DW90XE

Numero di serie:

AVVERTENZA: QUEST'APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO ELETTRICAMENTE A TERRA.

AVVERTENZA: Per evitare danni che possano essere causa d'incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

Ordinanza informativa sul rumore di una macchina 3, GSGV, 18 gennaio 1991: il livello di pressione del suono alla posizione d'ascolto dell'operatore è uguale o inferiore a 70 dB (A) secondo ISO 7779.

AVVERTENZA:

- 1. Scollegare la spina dalla presa elettrica se non si usa il proiettore per un periodo di tempo prolungato.
- 2. Per evitare scosse elettriche, non rimuovere la copertura. All'interno non ci sono componenti che possono essere riparati dall'utente. Per l'assistenza rivolgersi esclusivamente a tecnici specializzati.
- Non rimuovere lo spinotto di messa a terra dalla spina di alimentazione. Questo apparecchio è dotato di una spina di alimentazione tripolare del tipo con messa a terra. La spina entrerà soltanto in una presa di alimentazione del tipo con messa a terra. Questa struttura risponde a una funzione di sicurezza. Se non è possibile inserire la spina nella presa, contattare un elettricista. Non interferire con la funzione della spina con messa a terra.

ATTENZIONE: Per garantire una continua conformità, osservare le istruzioni per l'installazione in dotazione, le quali includono l'utilizzo del cavo di alimentazione in dotazione e di cavi di interfaccia schermati per il collegamento ad un computer oppure ad una periferica. Se si usa una porta seriale per collegare un PC per il controllo esterno del proiettore, utilizzare un cavo di interfaccia seriale RS-232C con nucleo in ferrite venduto separatamente. Eventuali modifiche non autorizzate apportate all'apparecchio possono invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo.

> In conformità con la direttiva 2004/108/CE, articolo 9(2) **Panasonic Testing Centre** Panasonic Service Europe, un reparto di Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germania



Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici.

Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.



Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.

Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.



Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.

Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.



Precauzioni ambientali per gli utenti in Cina

Simbolo valido solo per la Cina.

IMPORTANTE: SPINA SAGOMATA (solo G.B.)

PER LA SICUREZZA PERSONALE, LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE.

Per comodità e sicurezza questo apparecchio è dotato di spina di rete sagomata tripolare. Nella spina è installato un fusibile di 13 ampere. Quando è necessario sostituire il fusibile, assicurarsi che il fusibile di ricambio abbia una taratura di 13 ampere e che sia conforme alle norme ASTA o BS 1362 del BSI.

Controllare che sul corpo del fusibile sia presente il simbolo ASTA ⊕ o il simbolo BSI ♥ .

Se la presa è dotata di copertura del fusibile asportabile, dopo avere sostituito il fusibile, assicurarsi di rimontarla. In caso di smarrimento della copertura del fusibile, usare la presa solo dopo avere acquistato una nuova copertura. La copertura del fusibile di ricambio può essere acquistata presso un centro di assistenza autorizzato.

Se la spina sagomata fornita non è adatta alle prese di corrente della propria abitazione, si dovrebbe eliminare il fusibile, tagliare la spina e smaltirla in condizioni di sicurezza. In questo caso, se la spina tagliata viene inserita in una presa da 13 ampere, si corre il rischio di forti scosse elettriche.

Se viene montata una spina nuova, attenersi al codice di collegamento illustrato sotto. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

AVVERTENZA: QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO A TERRA.

IMPORTANTE: I fili del conduttore di rete sono di diversi colori, in base al seguente codice:

Verde e Giallo: Terra Blu: Neutro

Marrone: Sotto tensione


Poiché i colori dei fili del conduttore di rete di questo apparecchio potrebbero non corrispondere con i contrassegni colorati che identificano i morsetti della spina, procedere nel modo seguente.

Il filo di colore VERDE E GIALLO deve essere collegato al morsetto della spina contrassegnato con la lettera E o dal segno di Terra $\frac{1}{2}$ o di colore VERDE o VERDE E GIALLO.

Il filo di colore BLU deve essere collegato al morsetto della spina contrassegnato con la lettera N o di colore NERO.

Il filo di colore MARRONE deve essere collegato al morsetto della spina contrassegnato con la lettera L o di colore ROSSO.

<u>Come sostituire il fusibile:</u> Aprire il compartimento del fusibile con un cacciavite e sostituire il fusibile.

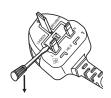

Dimensione ridotta

Mentre la luminanza è la stessa del modello precedente, la dimensione è ridotta a circa 1/2.

Volume Circa 120 litri: PT-D10000E

Volume Circa 60 litri: PT-DZ110XE

Accresciuto ciclo di sostituzione della lampada

Il ciclo di sostituzione della lampada è più lungo rispetto al modello esistente. (

pagina 111)

Circa 2 000 ore: PT-D10000E (Quando si usano quattro lampade)

Circa 3 000 ore : PT-DZ110XE (due lampade ALIM.LAMPADA: [ALTA])

Alimentazione ridotta in standby

L'alimentazione in standby è notevolmente inferiore rispetto al modello esistente.

Circa 25 W: PT-D10000E

Circa 0,3 W: PT-DZ110XE (MODALITÀ STANDBY: [ECO])

Procedura rapida

Per dettagli, vedere le relative pagine.

Impostare il proiettore.
 (⇒ pagina 22)



Collegamento dell'obiettivo.
 (⇒ pagina 38)



Collegarlo ad altri apparecchi.
 (⇒ pagina 35)



Collegare il cavo di alimentazione.
 (⇒ pagina 39)



5. Avvio della proiezione.(⇒ pagina 40)



6. Selezionare il segnale di ingresso.(⇒ pagina 42)



7. Regolare l'immagine. (➡ pagina 42)

Funzionamento di base

Contenuti	
OULLEHUL	Assicurarsi di leggere "Pre

Assicurarsi di leggere
Important Inpermation
Avviso importante per la sicurezza 2
Precauzioni riguardo la sicurezza
d'uso9
AVVERTENZE9
ATTENZIONE12
Precauzioni per il trasporto12
Precauzioni relative all'installazione13
Sicurezza15
Precauzioni per l'uso15
Pulizia e manutenzione16
Smaltimento16
Accessori17
Preparazione
Informazioni riguardo il proiettore 18
Telecomando18
Corpo del proiettore19
Impostazione del numero ID del proiettore sul telecomando21
Uso di un telecomando cablato21
Guida introduttiva
Impostazioni22
Modo di proiezione22
Dimensioni schermo e raggio di azione23
Piedini regolabili anteriori e angolo di
proiezione34
Collegamenti35
Prima di eseguire il collegamento al proiettore35
Esempio di collegamento: Dispositivo AV36

d'uso9	Funzione di spegnimento diretto4
AVVERTENZE9	Proiezione42
ATTENZIONE12	Selezione del segnale di ingresso
Precauzioni per il trasporto12	Come regolare il fuoco, lo zoom e lo
Precauzioni relative all'installazione13	spostamento42
Sicurezza15	Campo di regolazione dopo il posizionamento
Precauzioni per l'uso15	dell'obiettivo (spostamento ottico)43
Pulizia e manutenzione16	Spostamento della posizione dell'obiettivo di proiezione alla posizione originale44
Smaltimento16	Regolazione del supporto dell'obiettivo in caso di
Accessori17	squilibrio del fuoco4
	Operazioni di base con il telecomando. 47
Preparazione	Uso della funzione SHUTTER4
Informazioni riguardo il proiettore 18	Funzione di display su schermo4
Telecomando	Commutazione del segnale di ingresso4
Corpo del proiettore	Funzione di STATO4
Impostazione del numero ID del proiettore sul	Regolazione automatica48
telecomando21	Uso del pulsante FUNCTION4
telecomando21	coo dei paicante i citto i citto
Uso di un telecomando cablato21	Visualizzazione della schermata di test interna48
	•
Uso di un telecomando cablato21	Visualizzazione della schermata di test interna48
Uso di un telecomando cablato21 Guida introduttiva	Visualizzazione della schermata di test interna48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine49
Uso di un telecomando cablato21 Guida introduttiva Impostazioni	Visualizzazione della schermata di test interna 48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine 48 Impostazioni
Uso di un telecomando cablato	Visualizzazione della schermata di test interna 48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine 48 Impostazioni Navigazione nei menu
Uso di un telecomando cablato	Visualizzazione della schermata di test interna48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine49 Impostazioni Navigazione nei menu
Uso di un telecomando cablato	Visualizzazione della schermata di test interna48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine49 Impostazioni Navigazione nei menu
Uso di un telecomando cablato	Visualizzazione della schermata di test interna48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine49 Impostazioni Navigazione nei menu
Uso di un telecomando cablato	Visualizzazione della schermata di test interna48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine49 Impostazioni Navigazione nei menu
Uso di un telecomando cablato	Visualizzazione della schermata di test interna48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine
Uso di un telecomando cablato	Visualizzazione della schermata di test interna48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine
Uso di un telecomando cablato	Visualizzazione della schermata di test interna48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine
Uso di un telecomando cablato	Visualizzazione della schermata di test interna48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine
Uso di un telecomando cablato	Visualizzazione della schermata di test interna48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine
Uso di un telecomando cablato	Visualizzazione della schermata di test interna48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine
Uso di un telecomando cablato	Visualizzazione della schermata di test interna48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine
Uso di un telecomando cablato	Visualizzazione della schermata di test interna48 Modifica del rapporto aspetto dell'immagine

Operazioni di base con il telecomando	47
Uso della funzione SHUTTER	47
Funzione di display su schermo	47
Commutazione del segnale di ingresso	47
Funzione di STATO	47
Regolazione automatica	48
Uso del pulsante FUNCTION	48
Visualizzazione della schermata di test interna .	48
Modifica del rapporto aspetto dell'immagine	49
Impostazioni	
Navigazione nei menu	50
Navigazione tra i menu	50
MENU PRINCIPALE	51
SOTTO MENU	51
Menu IMMAGINE	53
MODO IMMAGINE	53
CONTRASTO	54
LUMINOSITÀ	54
COLORE	54
TINTA	54
TEMPERATURA COLORE	55
GAMMA	56
SYSTEM DAYLIGHT VIEW	56
DETTAGLIO	57
RIDUZIONE RUMORE	57

cauzioni riguardo la sicurezza d'uso". (➡ paginas 9 a 17)

Collegamento del cavo di alimentazione39 Accensione del proiettore40 Regolazioni e selezione......40 Spegnimento del proiettore.....41 Funzione di spegnimento diretto......41

Contenuti

IRIS DINAMICO57	MODA
SELETTORE SISTEMA58	SCEL
Per visualizzare immagini compatibili con lo	SCEL
standard sRGB58	LAMP
Menu POSIZIONE 59	ALIM.
SPOSTAMENTO59	CONT
ASPETTO59	MODA
ZOOM60	PIANII
PHASE CLOCK61	RS-23
GEOMETRIA(solo PT-DZ110/PT-DS100)61	STATO
KEYSTONE (solo PT-DW90)63	SPEG
MENU AVANZATO 64	MODA
DIGITAL CINEMA REALITY64	TASTO
CANCELLA64	CALIB
IMMETTI RISOLUZIONE65	RESE
POSIZIONE ARRESTO65	SALVA
EDGE BLENDING65	CARIC
FRAME DELAY67	INIZIA
POSIZIONE RASTER67	PASS
Menu VISUALIZZA LINGUA	Menu P
(LANGUAGE)68	Uso de
Modifica della lingua del display68	Impos
Menu OPZIONI VISUALIZZAZIONE 69	SCHE
ADATTA COLORE69	Menu S
CORR. GRANDE SCHERMO70	Menu L
SCREEN SETTING (solo PT-DZ110/PT-DS100)70	Regist
	Distant
ANALISI SEGNALE VIDEO (solo PT-DZ110)71	Riden
ANALISI SEGNALE VIDEO (solo PT-DZ110)71 SEGNALE AUTOMATICO72	Elimin
,	
SEGNALE AUTOMATICO72	Elimin
SEGNALE AUTOMATICO	Elimin Gestic
SEGNALE AUTOMATICO .72 SETUP AUTOMATICO .72 RGB IN (solo ingresso RGB) .73	Elimin Gestic
SEGNALE AUTOMATICO 72 SETUP AUTOMATICO 72 RGB IN (solo ingresso RGB) 73 DVI-D IN 73	Elimin Gestic Menu S PASS
SEGNALE AUTOMATICO 72 SETUP AUTOMATICO 72 RGB IN (solo ingresso RGB) 73 DVI-D IN 73 HDMI IN 74	Elimin Gestic Menu S PASSI MODII
SEGNALE AUTOMATICO 72 SETUP AUTOMATICO 72 RGB IN (solo ingresso RGB) 73 DVI-D IN 73 HDMI IN 74 SDI IN (solo PT-DZ110/PT-DS100) 74	Elimin Gestic Menu S PASS MODII SETTA
SEGNALE AUTOMATICO 72 SETUP AUTOMATICO 72 RGB IN (solo ingresso RGB) 73 DVI-D IN 73 HDMI IN 74 SDI IN (solo PT-DZ110/PT-DS100) 74 ON-SCREEN DISPLAY 74	Elimin Gestic Menu S PASSI MODII SETTA CHAN
SEGNALE AUTOMATICO 72 SETUP AUTOMATICO 72 RGB IN (solo ingresso RGB) 73 DVI-D IN 73 HDMI IN 74 SDI IN (solo PT-DZ110/PT-DS100) 74 ON-SCREEN DISPLAY 74 COLORE SFONDO 75	Elimin Gestic Menu S PASSI MODII SETTA CHAN BLOC MENU
SEGNALE AUTOMATICO 72 SETUP AUTOMATICO 72 RGB IN (solo ingresso RGB) 73 DVI-D IN 73 HDMI IN 74 SDI IN (solo PT-DZ110/PT-DS100) 74 ON-SCREEN DISPLAY 74 COLORE SFONDO 75 STARTUP LOGO 75	Elimin Gestic Menu S PASSI MODII SETTA CHAN BLOC MENU IMPOS
SEGNALE AUTOMATICO 72 SETUP AUTOMATICO 72 RGB IN (solo ingresso RGB) 73 DVI-D IN 73 HDMI IN 74 SDI IN (solo PT-DZ110/PT-DS100) 74 ON-SCREEN DISPLAY 74 COLORE SFONDO 75 STARTUP LOGO 75 FERMO IMMAGINE 75	Elimin Gestic Menu S PASSI MODII SETTA CHAN BLOC MENU

MODALITA ALTA QUOTA	/ 0
SCELTA RAFFREDDAMENTO	77
SCELTA LAMPADA	77
LAMP RELAY	77
ALIM.LAMPADA	78
CONTROLLO LUMINOSITÀ	78
MODALITÀ STANDBY	82
PIANIFICAZIONE	82
RS-232C	83
STATO	84
SPEGNI PER NO SEGNALE	85
MODALITÀ REMOTE2	85
TASTO FUNZIONE	85
CALIBRAZIONE DELL'OTTICA	86
RESET CONTATORE FILTRO	86
SALVARE TUTTI I DATI UTENTE	87
CARICARE TUTTI I DATI UTENTE	87
INIZIALIZZAZIONE	87
PASSWORD DI SERVIZIO	87
enu P IN P	88
Uso della funzione P IN P	88
Impostazione della funzione P IN P	88
SCHERMATA DI TEST	89
enu SCHERMATA DI TEST	89
enu LISTA SEGNALI REGISTRATI	90
Registrazione di un segnale nell'elenco	90
Ridenominazione dei dati registrati	
Eliminazione dei dati registrati	90
Gestione dell'elenco della sottomemoria	91
enu SICUREZZA	92
PASSWORD SICUREZZA	92
MODIFICA PASSWORD SICUREZZA	92
SETTAGGIO SCHERMO	93
CHANGEMENT DE TEXTE	93
BLOCCO MENU	93
MENU BLOCCO PASSWORD	93
IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO	94
IMPOSTAZIONE RETE	95
CONTROLLO DELLA RETE	05
	SCELTA LAMPADA

STATO RETE	95
Menu RETE	95
Collegamenti di rete	96
Accesso dal browser web	97
Manutenzione	
Indicatori lampada Monitor	108
Risoluzione dei problemi segnalati	108
Sostituzione	110
Prima di sostituire l'unità	110
Sostituzione dell'unità	110
Risoluzione dei problemi	113
Appendice	
Protocollo PJLink	115
Informazioni Tecniche	115
Comandi di controllo mediante LAN	116
Terminale seriale	118
Terminale REMOTE 2 IN	121
Elenco combinazione visualizzazione due finestre	122
Ripristino dei valori predefiniti di MENU BLO PASSWORD	
Elenco segnali compatibili	123
Chaoifigha	125
Specificne	
Specifiche	127
Dimensioni	127 io

AVVERTENZE

ALIMENTAZIONE

La presa elettrica o o l'interruttore di circuito devono essere installati in prossimità dell'apparecchio e devono essere facilmente accessibili in caso di anomalie. Se si verificano i seguenti problemi, scollegare immediatamente l'alimentazione.

L'uso continuato del proiettore in queste condizioni provoca incendio o scosse elettriche.

- Se oggetti estranei o acqua entrano nel proiettore, scollegare l'alimentazione.
- Se il proiettore cade o l'alloggiamento si rompe, scollegare l'alimentazione.
- Se si nota la presenza di fumo, odori o rumori strani che provengono dal proiettore, scollegare l'alimentazione. Contattare un centro di assistenza autorizzato per le riparazioni e non cercare di riparare il proiettore da soli.

Durante un temporale, non toccare il proiettore o il cavo.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche.

Non effettuare nessuna azione che possa danneggiare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione.

Se si impiega un cavo di alimentazione danneggiato, sono possibili scosse elettriche, corto circuito o incendio.

 Non danneggiare il cavo di alimentazione, nè eseguire alcuna modifica a quest'ultimo, Evitare di collocarlo in prossimità di oggetti oggetti caldi, non piegarlo né torcerlo eccessivamente, non collocare oggetti pesanti su di esso né avvolgerlo formando un fascio.

Chiedere ad un centro di assistenza autorizzato di eseguire tutte le riparazioni necessarie al cavo di alimentazione.

Inserire la spina in modo fermo nella presa elettrica.

Se la spina non è inserita correttamente, potranno verificarsi scosse elettriche e surriscaldamento.

- Non utilizzare cavi diversi da quello di alimentazione in dotazione.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per altri apparecchi elettrici.
- Non utilizzare spine danneggiate o prese a muro non fissate correttamente alla parete.

Pulire la spina di alimentazione regolarmente per evitare che si copra di polvere.

L'inosservanza di ciò provocherà un incendio.

- Se si forma polvere sulla spina di alimentazione, l'umidità che ne risulta può danneggiare l'isolamento.
- Se non si usa il proiettore per un lungo periodo di tempo, estrarre la spina di alimentazione dalla presa elettrica.

Estrarre la spina di alimentazione dalla presa elettrica e pulirla con un panno asciutto regolarmente.

Non maneggiare la spina di alimentazione con le mani bagnate.

L'inosservanza di ciò provocherà scosse elettriche.

Non sovraccaricare la presa elettrica.

In caso di sovracarico dell'alimentazione (per es. si usano troppi adattatori), si può verificare surriscaldamento con conseguente incendio.

■ USO/INSTALLAZIONE

Non collocare oggetti contenenti liquido sul proiettore.

Se il proiettore viene a contatto con acqua o se entra acqua in esso, possono verificarsi incendio o scosse elettriche.

Se dell'acqua penetra all'interno del proiettore, contattare un centro di assistenza autorizzato.

Non collocare il proiettore su materiali morbidi come tappeti o materiali spugnosi.

Il proiettore potrebbe surriscaldarsi al punto da provocare bruciature, incendi o danni al proiettore.

Non installare il proiettore in luoghi umidi o polverosi o soggetti a fumo oleoso o vapore, per esempio in bagno.

L'uso del proiettore in tali condizioni potrà provocare incendi, scosse elettriche o deterioramento dei componenti. Il deterioramento dei componenti (come supporti di fissaggio per il soffitto) possono provocare la caduta del proiettore montato al soffitto.

Non installare questo proiettore in una posizione che non sia abbastanza forte per sostenere il peso del proiettore o su una superficie in pendenza o instabile.

L'inosservanza di ciò potrebbe far cadere o rovesciare il proiettore provocando gravi infortuni o danni.

Non collocare un altro proiettore o altri oggetti pesanti sul proiettore.

L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe rendere instabile il proiettore. La caduta del proiettore può provocare danni o infortuni. Il proiettore si danneggia o si deforma.

L'operazione di installazione (come il montaggio al soffitto) deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico qualificato.

Se l'installazione non è eseguita e assicurata in modo corretto, può provocare lesioni o incidenti, come scosse elettriche.

- Non usare un supporto di fissaggio per soffitto diverso da quello autorizzato.
- Assicurarsi di usare il cavo accessorio in dotazione con un bullone a occhio come misura di sicurezza extra per evitare che il proiettore cada (Installare in una posizione diversa sul supporto di fissaggio per soffitto).

Non coprire la presa e l'uscita di aerazione.

Il proiettore potrebbe surriscaldarsi al punto da provocare un incendio o danneggiarsi.

- Non posizionare il proiettore in luoghi con dimensioni e ventilazione ridotte, quali ripostigli o mensole per libri.
- Non posizionare il proiettore in prossimità di tessuti o materiale cartaceo, poiché questi materiali potrebbero essere aspirati nelle prese di aerazione.

Non avvicinare le mani o altri oggetti all'uscita di aerazione.

Farlo potrebbe provocare lesioni o danneggiare le mani o altri oggetti.

 Dall'uscita di aerazione viene emessa aria a temperatura elevata. Non avvicinare le mani, il viso o oggetti che non sopportano il calore all'uscita di aerazione.

Non guardare né esporre la pelle al fascio di luce emesso dall'obiettivo quando il proiettore è in uso.

Farlo può provocare ustioni o perdita della vista.

- L'obiettivo del proiettore emette luce di elevata intensità. Non guardare né mettere le mani direttamente in questa luce.
- Evitare che i bambini guardino direttamente nell'obiettivo. Inoltre, spegnere il proiettore e scollegare la spina di alimentazione quando ci si allontana dal proiettore.

Non introdurre oggetti estranei all'interno del proiettore.

Farlo può provocare incendi o scosse elettriche.

• Non inserire oggetti metallici o infiammabili all'interno del proiettore né farli cadere sul proiettore.

Non cercare in nessun caso di modificare o smontare il projettore.

All'interno del proiettore sono presenti componenti ad alta tensione che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.

• Per qualsiasi intervento di controllo, regolazione e riparazione, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

Non proiettare un'immagine con il copriobiettivo in dotazione montato.

Una simile azione può provocare un incendio.

Quando si sostituisce la lampada, non toccare la ventola con le dita o con un altra parte del corpo.

Questo potrebbe provocare lesioni.

ACCESSORI

Non usare né maneggiare le batterie in modo scorretto, far riferimento a quanto segue.

L'inosservanza di questa prescrizione può causare ustioni, perdite, surriscaldamento, esplosione o principio di incendio da parte delle batterie.

- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.
- Usare batterie al manganese ma non batterie ricaricabili.
- Non smontare batterie a secco.
- Non riscaldare le batterie né gettarle in acqua o fuoco.
- Evitare che i terminali + e delle batterie entrino in contatto con oggetti metallici come collane o forcine per i capelli.
- Non conservare le batterie insieme ad oggetti metallici.
- Conservare le batterie in un sacchetto di plastica e tenerlo lontano da oggetti metallici.
- Accertarsi che le polarità (+ e -) siano disposte correttamente quando si inseriscono le batterie.
- Non usare batterie nuove insieme ad altre vecchie né mischiare tipi diversi di batterie.
- Non usare batterie con la copertura esterna staccata o rimossa.
- Rimuovere insieme le batterie scariche dal telecomando.
- Isolare la batteria usando nastro adesivo o simile prima dello smaltimento.

Non consentire ai bambini di toccare la batteria AA/R6.

- La batteria può provocare lesioni personali se ingerita.
- Se ingerita, consultare immediatamente un medico per assistenza.

Se la batteria perde del fluido, non toccare a mani nude e osservare le misure che seguono, se necessario.

- Il fluido della batteria sulla pelle o sugli abiti può provocare infiammazioni della pelle stessa o lesioni. Sciacquare con acqua pulita e richiedere subito l'intervento medico.
- Se il fluido della batteria entra negli occhi può provocare la perdita della vista.
 In questo caso, non sfregare gli occhi. Sciacquare con acqua pulita e richiedere subito l'intervento medico.

Non smontare l'unità lampada.

Se la lampada si rompe, può provocare lesioni.

Sostituzione della lampada

La lampada contiene gas ad alta pressione. Se maneggiata in modo errato, potrebbe esplodere provocando lesioni o incidenti gravi.

- La sostituzione della lampada dovrebbe essere eseguita da un tecnico qualificato.
- La lampada può esplodere facilmente se sbattuta contro oggetti duri o se cade.
- Prima di sostituire la lampada, accertarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica. L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe provocare esplosioni o scosse elettriche.
- Quando si sostituisce la lampada, lasciarla raffreddare per almeno un'ora prima di toccarla altrimenti può provocare ustioni.

Tenere il telecomando fuori dalla portata di bambini o animali.

• Dopo l'uso, tenere il telecomando fuori dalla portata di bambini e animali.

Tenere le viti montate e le rondelle piatte lontano da neonati e bambini.

- L'ingerimento accidentale da prte di un bambino di una vita, potrebbe avere gravi conseguenze.
- Se c'è la possibilità che un bambino abbia ingoiato una vite, consultare immediatamente il medico.

ATTENZIONE

ALIMENTAZIONE

Quando si scollega il cavo di alimentazione, mantenere ferma la spina e il cavo di alimentazione.

Se il cavo viene tirato, potrebbe danneggiarsi, con conseguente rischio di incendi, cortocircuiti o scosse elettriche.

Quando si prevede di non utilizzare il proiettore per periodi di tempo prolungati, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e rimuovere le batterie dal telecomando.

Scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica prima di eseguire le operazioni di pulizia.

L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe provocare scosse elettriche.

■ USO/INSTALLAZIONE

Non usare l'unità come appoggio.

Sussiste il rischio di caduta o l'unità potrebbe rompersi e provocare lesioni.

• Evitare che i bambini si mettano in piedi o seduti sul proiettore.

Non collocare il proiettore in ambienti troppo caldi.

Farlo può provocare il deterioramento dell'alloggiamento esterno o dei componenti interni o causare incendi.

Prestare particolare attenzione agli ambienti esposti alla luce del sole diretta o vicino alle stufe.

Scollegare sempre tutti i cavi prima di spostare il proiettore.

Lo spostamento del proiettore quando i cavi sono ancora collegati, potrebbe provocarne il danneggiamento, con il conseguente rischio di incendi o scosse elettriche.

Non mettere le mani nelle aperture dietro all'obiettivo quando si estrae l'obiettivo.

La mancata osservanza di ciò può provocare lesioni.

ACCESSORI

Non usare la vecchia unità lampada.

Usarla può provocare l'esplosione della lampada.

Iln caso di rottura della lampada, ventilare immediatamente la stanza. Non toccare i frammenti rotti né avvicinare il volto ad essi.

L'inosservanza di tale prescrizione può causare l'inalazione da parte dell'utente del gas rilasciato al momento della rottura della lampada, che contiene una quantità di mercurio simile a quella delle lampade a fluorescenza.

- Se si pensa di aver assorbito il gas o che quest'ultimo penetrato in occhi o bocca, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Richiedere la sostituzione dell'unità lampada al proprio rivenditore e controllare l'interno del proiettore.

Precauzioni per il trasporto

Quando si trasporta il proiettore o lo si porta in giro, assicurarsi che il copri obiettivo sia sempre in posizione e rimuovere l'obiettivo. Prestare attenzione a tenere proiettore e obiettivo lontani da vibrazioni e impatti perché sono dispositivi di precisione facilmente soggetti a danneggiamento.

Per il trasporto del proiettore, i piedini regolabili devono essere riposti e non montati. Tenerlo fermo solo dal fondo e non da una delle parti o superfici poiché questo provocherebbe un malfunzionamento.

Precauzioni relative all'installazione

■ Dopo la rimozione dell'obiettivo, installare la spugna antipolvere sul proiettore.

Se la spugna antipolvere non è installata, la polvere si accumula all'interno e può provocare problemi.

- Non usare nelle condizioni che seguono.
- Non installare il proiettore all'esterno.
 Il proiettore è progettato solo per uso in interni.
- Evitare di installare il proiettore in luoghi soggetti a vibrazioni o urti.
 Se il proiettore è installato in un luogo in cui sono trasmesse vibrazioni o se è montato in macchina o in barca, ne derivano vibrazioni o impatti che possono provocare danni ai componenti interni, causando guasti. Installare il prodotto in luoghi senza possibilità di vibrazioni o colpi.
- Evitare di installare il proiettore in luoghi soggetti a improvvisi sbalzi di temperatura, ad esempio in prossimità di condizionatori d'aria o apparecchiature di illuminazione.

L'inosservanza di tale prescrizione potrebbe causare malfunzionamento della lampada o una sua più breve durata.

Far riferimento a " ■ Indicatore TEMP" a pagina 109.

- Non installare il proiettore in prossimità di linee di alimentazione ad alta tensione o motori.
 Il prodotto è esposto ad interferenza se installato in prossimità di linee di alimentazione ad alta tensione o fonti di alimentazione.
- Non installare il proiettore ad altitudini superiori ai 2 700 m sul livello del mare.
 Se si utilizza questo proiettore ad altitudini elevate, 1400 2700 m sul livello del mare, impostare la [MODALITÀ ALTA QUOTA] su [ON].

Se si utilizza questo proiettori ad altitudini inferiori a 1 400 m sul livello del mare, impostare [MODALITÀ ALTA QUOTA] su [OFF].

L'inosservanza di tale prescrizione potrebbe causare malfunzionamento della lampada o una più breve durata della lampada stessa o di altri componenti.

 Quando si installa e usa il proiettore con un'angolazione superiore a 30° in verticale, impostare [SCELTA RAFFREDDAMENTO].

L'inosservanza di tale prescrizione potrebbe causare malfunzionamento o una più breve durata della lampada stessa o di altri componenti.

Messa a fuoco dell'obiettivo

Successivamente all'accensione del proiettore, non regolare la messa a fuoco dell'obiettivo nel periodo iniziale. L'obiettivo del proiettore ad alta chiarezza è influenzato dal punto di vista termico dalla luce proveniente da fonti luminose, rendendo la messa a fuoco instabile subito dopo l'accensione. Consentire un periodo di riscaldamento di almeno 30 minuti prima di regolare la messa a fuoco dell'obiettivo.

Accertarsi di rivolgersi ad un tecnico specializzato durante l'installazione del prodotto al soffitto.

Se il prodotto deve essere installato al soffitto, acquistare un accessorio per il montaggio al soffitto (per soffitti alti: Modello n. ET-PKD310H, per soffitti bassi: modello n. ET-PKD310S). Rivolgersi ad un tecnico specializzato o contattare un centro di assistenza autorizzato per l'installazione.


Precauzioni relative all'installazione dei proiettori 1

- Quando si installa e si usa il proiettore con un metodo diverso dall'installazione su supporto per pavimento usando i piedini regolabili, montarlo con le 5 viti per il montaggio a soffitto (come mostrato in figura).
 (Diametro vite: M6, profondità filetto all'interno del set: 8 mm)
- Lasciare una distanza di almeno 5 mm tra il fondo del proiettore e la superficie di montaggio inserendo dei distanziatori (in metallo) ecc. tra essi.
- I piedini regolabili possono essere rimossi se non sono necessari all'installazione. In ogni caso, non usare i fori delle viti per i piedini per fissare il proiettore.

Non stringere altre viti ecc. nei fori per le viti destinati ai piedini regolabili.


Farlo, può provocare la rottura del set.

- Quando si installano di nuovo i piedini regolabili rimossi, notare che quelli anteriori e posteriori hanno lunghezze diverse. (Le viti più lunghe sono per i piedini anteriori. Lunghezza della vite del piedino anteriore: 65 mm, Lunghezza della vite del piedino posteriore: 23 mm)
- Quando si installa e si usa il proiettore con un metodo diverso dall'installazione su supporto per pavimento, non regolare l'angolazione con i piedini regolabili. Farlo, può provocare la rottura del set.

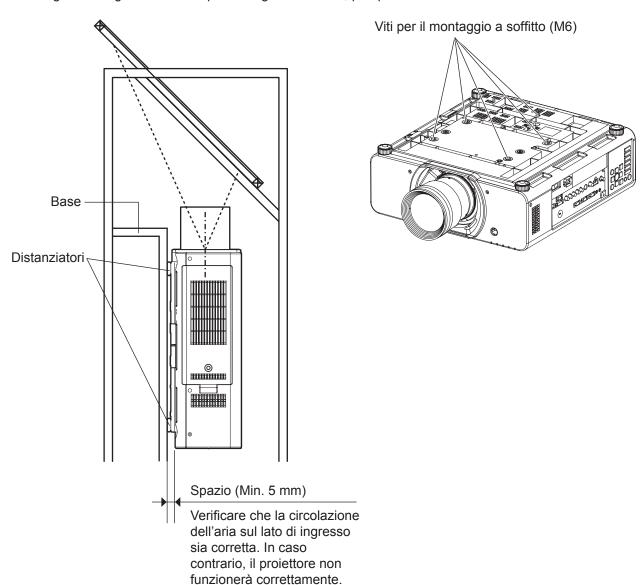



■ Precauzioni relative all'installazione dei proiettori 2

 Se il proiettore viene posizionato in un luogo di dimensioni ridotte, è necessario installarvi un sistema di ventilazione o di aria condizionata, nonché garantire spazio libero sufficiente alla ventilazione sulla parte posteriore e su entrambi i lati del proiettore.

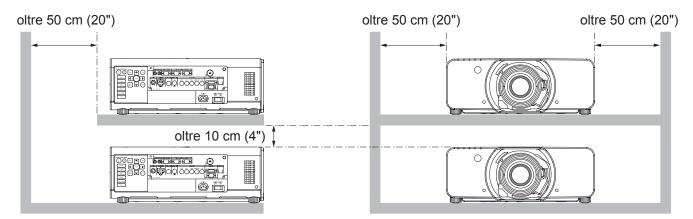

- Lasciare una distanza di almeno 5 mm tra il fondo del proiettore e la superficie di montaggio inserendo dei distanziatori (in metallo) ecc. tra essi.
- Non accatastare i proiettori senza l'utilizzo di una struttura o di uno scaffale.
- Non coprire le aperture di ventilazione né posizionare oggetti a una distanza inferiore a 50 cm (20") dalle stesse, poiché questo potrebbe causare danni o infortuni.
- Evitare che l'aria di raffreddamento o di riscaldamento dei sistemi di climatizzazione soffi direttamente sulle aperture di ventilazione del proiettore.
- È possibile inclinare orizzontalmente il proiettore entro un'angolazione di ±15 gradi.

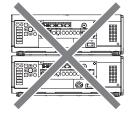

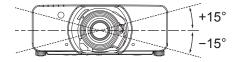

Sicurezza

Prendere misure di sicurezza adeguate se si verificano i seguenti incidenti.

- Informazioni personali perse attraverso questo prodotto.
- Funzionamento non autorizzato di questo prodotto da terze parti che agiscono in malafede.
- Interferenza o arresto di questo prodotto da terze parti in malafede.

■ Istruzioni per la sicurezza

- La rete di collegamento deve essere resa sicura mediante firewall o altro.
- Cambiare regolarmente la password.
- Non utilizzare una password che possa essere indovinata troppo facilmente.
- Panasonic e le sue aziende affiliate non chiederanno mai direttamente la password all'utente.
- Non rivelare la propria password a nessuno.
- Impostare una password e prevedere delle restrizioni per gli utenti che possano accedere.

Precauzioni per l'uso

Per ottenere la migliore qualità di immagine

- Tirare le tende o chiudere gli scuri delle finestre, spegnere eventuali luci artificiali rivolte verso lo schermo per impedire che la luce esterna o la luce delle lampade da interni si riflettano sullo schermo.
- A seconda del luogo d'uso del proiettore, le aperture di sfiato dell'aria o l'aria calda proveniente dal condizionatore possono provocare un effetto scintillante sullo schermo. Per questo motivo, prestare attenzione alle aperture di sfiato dell'aria e tenere in considerazione la direzione del flusso dell'aria proveniente dal condizionatore.

Non toccare la superficie del copriobiettivo a mani nude.

Se la superficie dell'obiettivo viene sporcata da impronte digitali o altro, l'effetto sarà ingrandito e proiettato sullo schermo. Mettere il copriobiettivo standard sul proiettore quando non è in uso.

■ Non spostare il proiettore mentre è in uso o se è soggetto a vibrazioni o impatti.

La vita di servizio dei suoi componenti interni si abbrevia.

■ Il proiettore è dotato di una lampada a vapori di mercurio ad alta pressione, che presenta le seguenti caratteristiche:

- La luminosità della lampada diminuisce nel tempo.
- La lampada può esplodere oppure la sua durata può essere ridotta a seguito di urti o danno causato da schegge.
- In rari casi, può bruciarsi immediatamente dopo il primo uso.
- La possibilità che bruci aumenta quando la lampada è usata oltre il tempo di sostituzione.
- Se la lampada si brucia, il gas al suo interno viene rilasciato sotto forma di fumo.
- La vita di una lampada al mercurio varia secondo la differenza individuale o le condizioni d'uso.
- In particolare, accensione e spegnimento frequenti e/o ripetuti nonché uso continuo per 22 ore influenzano notevolmente il ciclo di vita. Prevedere una lampada per la sostituzione in anticipo.
- Il deterioramento della lampada è più veloce quando è usata in modo continuo per 22 ore o più. Il deterioramento della lampada dovuto all'uso continuo può essere ridotto usando la funzione "LAMP RELAY".

Collegamento ad un dispositivo esterno

Quando si collega il proiettore ad un computer o dispositivo esterno, usare il cavo di alimentazione in dotazione con il relativo dispositivo e un cavo di interfaccia schermato disponibile in commercio.

■ Componenti ottici

Potrebbe essere necessario sostituire i componenti ottici come i chip DLP e le piastre di polarizzazione entro 1 anno se si usa il proiettore in un ambiente ad alta temperatura o in ambienti molto polverosi, con fumi oleosi o da tabacco. Per altri dettagli, contattare il rivenditore.

■ Chip DLP

I chip DLP sono componenti di precisione. Notare che in rari casi, i pixel ad alta precisione potrebbero mancare o essere sempre illuminati, non si tratta di un guasto. Ricordare che dirigere un raggio laser sulla superficie dell'obiettivo può danneggiare l'elemento DMD.

Pulizia e manutenzione

■ Richiedere a un centro di assistenza autorizzato un intervento di pulizia all'interno del proiettore almeno una volta all'anno.

Se la polvere si accumula all'interno del proiettore e non viene rimossa, potrebbero verificarsi incendi o problemi operativi. Si consiglia di pulire l'interno del proiettore prima dell'arrivo della stagione umida. Richiedere al più vicino centro di assistenza autorizzato un intervento di pulizia quando necessario. Richiedere al centro di assistenza autorizzato il preventivo di spesa per l'intervento di pulizia.

- Assicurarsi di rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di rete prima della pulizia.
- Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire la parte esterna dell'unità.
 Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida per eliminare tracce di olio. Non utilizzare solventi come benzene, diluenti, alcol, detergenti per cucine o panni imbevuti di sostanze chimiche. L'involucro esterno potrebbe deformarsi o perdere la vernice.
- Non pulire la superficie dell'obiettivo con un panno lanuginoso oppure impolverato.
 Nel caso in cui si depositi della polvere sull'obiettivo, questa sarà ingrandita e proiettata sullo schermo. Per rimuovere la polvere, utilizzare un panno morbido e pulito.

Smaltimento

Per smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per le informazioni sulle modalità per un corretto smaltimento.

Accessori

Controllare che tutti gli accessori illustrati di seguito siano inclusi nella confezione.

Telecomando (x1) (N2QAYB000550)	Blocco di sicurezza del (x1) (TXFSX01RGRZ)	del (x	o di sicurezza (1) SX02RGRZ)	Staffa per pi (TTRA0238)	revenzione cadute) (x2)
POWER AUTO ON — STANDW SETUP INPUT SELECT REGEL GEED GUED HIGHII UEED SAIES SOLI				Ronde	di sicurezza (x2) lle (x4) fissaggio cavo (x2)
ORET LENS SPECIAL STATE OF THE PROPERTY OF THE	CD-ROM (x1) (TXFQB02VKN)		Batterie AA/R6 per telecomand	o (x2)	Vite di fissaggio dell'obiettivo (x1) (XYN4+J18FJ)
TIEST MACRON ACTION ACT					

Attenzione

- Dopo aver disimballato il proiettore, smaltire in modo corretto la copertura del cavo di alimentazione e il materiale di imballaggio.
- Per gli accessori perduti, consultare il rivenditore.
- I numeri di parte degli accessori e dei componenti venduti separatamente sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Conservare i pezzi piccoli in modo appropriato e tenerli lontani dai bambini.

Telecomando

■ Vista dall'alto

■ Vista dal basso

Emettitori del segnale del telecomando





Installazione/rimozione delle batterie


Premere la linguetta e Inserire le batterie in base allo sollevare il coperchio. schema di polarità indicato all'interno. (inserire prima il lato •).





Rimuovere le batterie con una procedura inversa rispetto all'inserimento.

Vista frontale

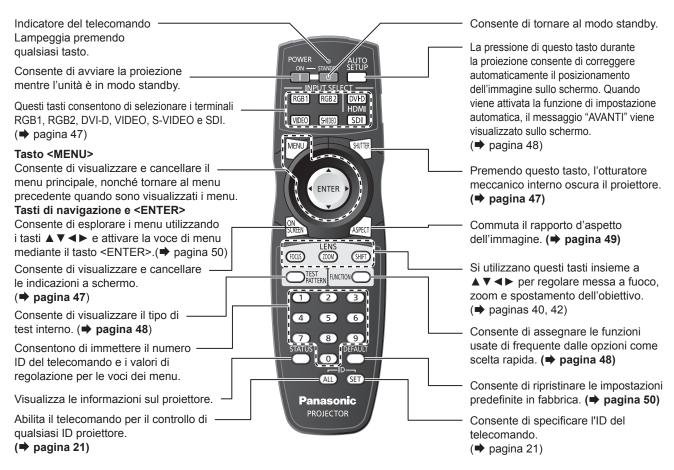


Attenzione

- Non far cadere il telecomando.
- Evitare il contatto con liquidi o umidità.
- Non tentare di modificare o smontare il telecomando.
- Evitare che una forte luce colpisca il ricevitore del segnale. Il telecomando potrebbe funzionare male in presenza di una forte luce quale quella di una lampada a fluorescenza.


- Il telecomando può essere usato entro una distanza di circa 30 m se puntato direttamente verso il ricevitore del telecomando. Il telecomando può controllare angoli fino a ± 15° in verticale e ± 30° in orizzontale, ma il raggio effettivo di controllo potrebbe essere ridotto.
- In presenza di eventuali ostacoli tra il telecomando e il ricevitore del segnale del telecomando, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente.
 - Il segnale verrà riflesso sullo schermo. Il raggio di azione può differire a seconda del materiale dello schermo.
- Quando il proiettore riceve un segnale dal telecomando, l'indicatore Power lampeggia.

Corpo del proiettore


Vista laterale

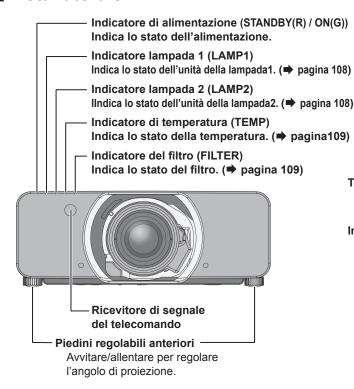

■ Vista laterale

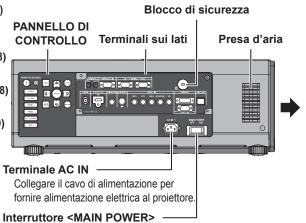


Per accendere/spegnere il proiettore.

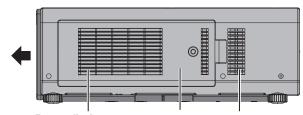


Presa d'aria Vano del filtro autopulente Presa d'aria ACF (Auto Cleaning Filter) (➡ pagina 110)

■ Vista posteriore

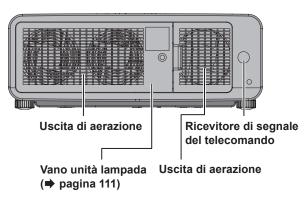

Vista dal basso

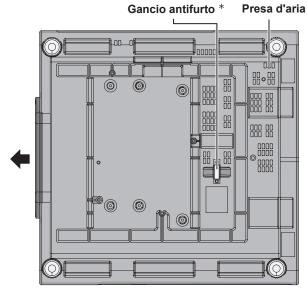

*: Collegare un cavo antifurto disponibile in commercio.


Attenzione

Tenere le mani e altri oggetti lontano dall'uscita di aerazione.

- Tenere mani e volto a distanza.
- Tenere oggetti sensibili al calore a distanza.
- L'inserimento delle dita può provocare lesioni.

L'aria calda proveniente dall'uscita di aerazione può provocare lesioni o deformità.

PANNELLO DI CONTROLLO

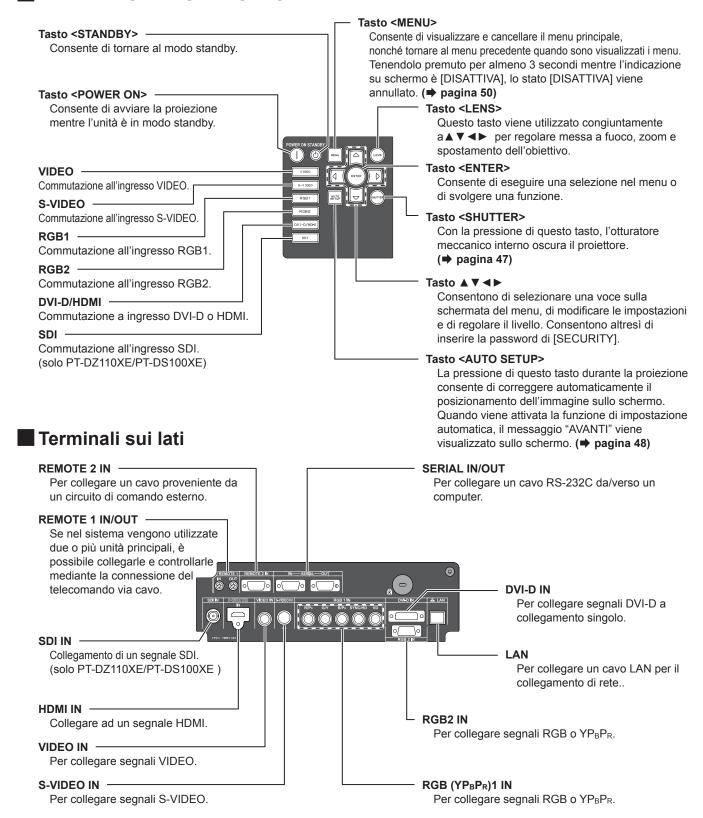

Attenzione

- Non toccare il terminale LAN con il corpo o con le mani nude, poiché le parti del corpo potrebbero trasmettere una carica elettrostatica. In caso contrario, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.
 Non toccare le parti metalliche del terminale LAN e del cavo LAN.
- Collegare la LAN solo ad apparecchiature interne.

Impostazione del numero ID del proiettore sul telecomando

Ogni proiettore presenta un numero ID e il numero ID del proiettore di controllo deve essere precedentemente impostato sul telecomando in modo che l'utente possa utilizzare il telecomando stesso. Alla consegna, il numero ID del proiettore è impostato su "TUTTI". Utilizzare quindi il pulsante ID ALL del telecomando quando si utilizza un unico proiettore.

1) Premere <ID SET> e, entro 5 secondi, premere i due pulsanti numerici (0–9) che corrispondono al numero ID che è stato impostato per il proiettore.

Attenzione

- Non premere inavvertitamente o con noncuranza il pulsante <ID SET> poiché il numero ID sul Telecomando può essere impostato anche in assenza di un proiettore nelle vicinanze.
- Se entro 5 secondi dalla pressione del pulsante <ID SET> non si inserisce il numero ID a due cifre, il numero ID rimarrà al numero impostato prima della pressione del pulsante <ID SET>.
- Il proprio numero ID specificato viene memorizzato nel telecomando fino alla memorizzazione di uno nuovo. Il numero ID verrà tuttavia cancellato allo scaricamento completo delle batterie. Dopo la sostituzione delle batterie, impostare nuovamente lo stesso numero ID.
- Il numero ID può essere impostato su "TUTTI" o da "1" a "64".

Nota

 Fare riferimento a "STATO" di "IMPOSTAZIONI PROIETTORE" (→ pagina 76).

Uso di un telecomando cablato

Quando diversi proiettori sono collegati in un sistema, eseguire il collegamento alle unità usando un cavo mini jack stereo M3 disponibile in commercio che permette di controllare più unità contemporaneamente con il telecomando attraverso il terminale REMOTE 1 IN/OUT. È utile utilizzare il telecomando cablato in un ambiente nel quale il percorso di luce sia ostacolato da un oggetto oppure nel quale i dispositivi siano soggetti a luce esterna.



Attenzione


 Utilizzare un cavo schermato a due conduttori di lunghezza inferiore a 15 m. Se la lunghezza del cavo eccede i 15 m (49' 2"), la schermatura del cavo può non essere sufficiente e il telecomando può non funzionare.

Impostazioni

Modo di proiezione

È possibile utilizzare il proiettore in uno dei seguenti 4 modi di proiezione. Per impostare il modo desiderato nel proiettore.


Montaggio al soffitto e proiezione dal lato anteriore

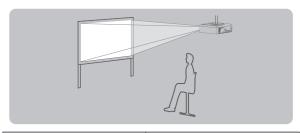

Menu *	Metodo
IMPOSTAZIONI	FRONTE/SOFF
SCELTA RAFFREDDAMENTO	INSTALLA A SOFFITTO

Impostazione su banco/pavimento e proiezione posteriore


(Uso di schermo traslucido)

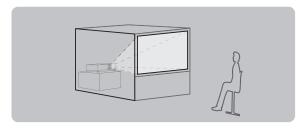

Menu *	Metodo
IMPOSTAZIONI	RETRO/TAVOLO
SCELTA RAFFREDDAMENTO	INSTALLA SU TAVOLO


Montaggio al soffitto e proiezione dal lato posteriore

(Uso di schermo traslucido)

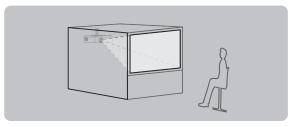

Menu *	Metodo
IMPOSTAZIONI	RETRO/SOFF
SCELTA	INSTALLA A
RAFFREDDAMENTO	SOFFITTO

Impostazione su banco/pavimento e proiezione anteriore

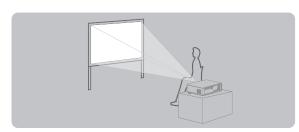


Menu *	Metodo
IMPOSTAZIONI	FRONTE/TAVOLO
SCELTA RAFFREDDAMENTO	INSTALLA SU TAVOLO

^{*:} Vedere "INSTALLAZIONE" del menu "IMPOSTA PROIETTORE" e "SCELTA RAFFREDDAMENTO" (→ paginas 76, 77) per dettagli.

Dimensioni schermo e raggio di azione

Per determinare il posizionamento del proiettore e dello schermo, far riferimento alle figure riportate in basso e alle informazioni contenute nelle pagine seguenti. Dopo aver posizionato il proiettore in modo approssimativo, le dimensioni dell'immagine e il posizionamento verticale dell'immagine possono essere regolati con precisione tramite l'attivazione dell'obiettivo di zoom e del meccanismo di spostamento dell'obiettivo.

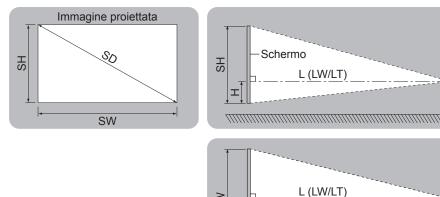



L (LW/LT) *	Distanza di proiezione (m)
SH	Altezza dell'area di proiezione (m)
SW	Larghezza dell'area di proiezione (m)
Н	Distanza verticale tra il livello del centro dell'obiettivo e l'estremità inferiore dell'immagine proiettata. (m)
SD	Lunghezza diagonale dell'area di proiezione (")


*: LW : Distanza minima LT : Distanza massima


Attenzione


- Prima di installare, leggere "Precauzioni importanti per la sicurezza" (➡ pagina da 9 a 17)
- È necessario prestare particolare attenzione quando i proiettori DLP vengono utilizzati nella stessa stanza dove sono
 presenti altri apparecchi laser ad alta potenza. Un fascio laser che colpisca direttamente o indirettamente la lente può
 danneggiare i Digital Mirror Dispositivi ™ in tal caso vi è una perdita di garanzia.


Impostazioni

■ Campo di proiezione utilizzando la regolazione geometrica (solo PT-DZ110XE/PT-DS100XE)

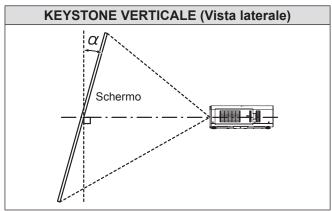

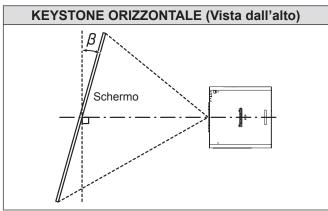

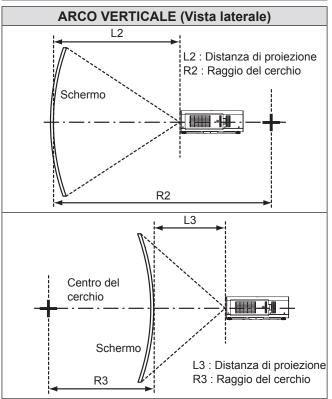

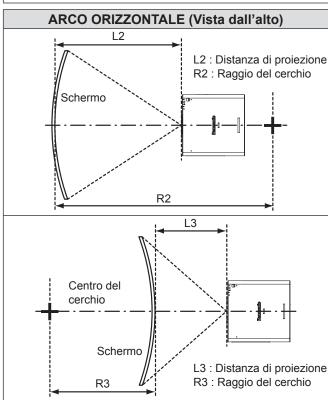

	Solo correzio	one trapezoidale		sa contempor ell'arco e quell			Solo correzione dell'arco		
Obiettivo	Angolo di correzione trapezoidale verticale α (°)	Angolo di correzione trapezoidale orizzontale β (°)	Angolo di correzione trapezoidale verticale α (°)	Angolo di correzione trapezoidale orizzontale β (°)	Valore minimo R2/L2	Valore minimo R3/L3	Valore minimo R2/L2	Valore minimo R3/L3	
ET-D75LE1	±40	±15	±5	±5	1,6	3,2	0,8	1,6	
ET-D75LE2	±40	±15	±5	±5	1,2	2,4	0,6	1,2	
ET-D75LE3	±40	±15	±10	±10	0,8	1,6	0,4	0,8	
ET-D75LE4	±40	±15	±10	±15	0,6	1,0	0,3	0,5	
ET-D75LE5	±22	±15	±5	±5	3,0	6,0	1,5	3,0	
ET-D75LE6	±28	±10	±5	±5	2,4	4,8	1,2	2,4	
ET-D75LE8	±40	±15	±10	±15	0,4	0,8	0,2	0,4	
ET-D75LE10	±40	±15	±5	±5	1,6	3,2	0,8	1,6	
ET-D75LE20	±40	±15	±5	±5	1,6	3,2	0,8	1,6	
ET-D75LE30	±40	±15	±5	±5	1,2	2,4	0,6	1,2	

- Se si utilizza la regolazione geometrica e il valore di compensazione è eccessivo, l'intero schermo potrebbe sfocarsi.
- Quando si usa la schermata dell'arco, dare alla suddetta la stessa forma di un arco creato tagliando via una parte di un cerchio completo.

■ Distanze di proiezione con obiettivo di proiezione (per PT-DZ110XE)

● Per un rapporto d'aspetto dello schermo di 16:10 (Unità: m)

Tip	o di obietti	vo					Obietti	vo zoom				
	ello dell'ol proiezion		ET-D	75LE1	ET-D7	75LE2	ET-D7	75LE3	ET-D7	75LE4	ET-Dī	75LE8
Rap	porto ragg	io*	1,4–1	1,8 : 1	1,8–2	2,8 : 1	2,8–4	1,6 : 1	4,6–7	',4 : 1	7,3–1	3,8 : 1
Dimensi	oni dello s	chermo				Di	stanza di	proiezione	∋ (L)			
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)								
70	0,942	1,508	2,01	2,69	2,72	4,10	4,11	6,90	6,91	11,06	10,78	20,56
80	1,077	1,723	2,31	3,09	3,12	4,70	4,71	7,90	7,91	12,66	12,37	23,55
90	1,212	1,939	2,61	3,49	3,52	5,30	5,31	8,91	8,91	14,25	13,97	26,54
100	1,346	2,154	2,91	3,89	3,92	5,90	5,91	9,91	9,91	15,85	15,57	29,53
120	1,615	2,585	3,51	4,68	4,73	7,10	7,11	11,91	11,92	19,04	18,76	35,50
150	2,019	3,231	4,40	5,88	5,93	8,90	8,91	14,92	14,93	23,82	23,54	44,47
200	2,692	4,308	5,89	7,87	7,93	11,91	11,92	19,94	19,95	31,80	31,52	59,41
250	3,365	5,385	7,39	9,87	9,93	14,91	14,92	24,95	24,96	39,77	39,49	74,36
300	4,039	6,462	8,88	11,86	11,93	17,91	17,92	29,97	29,98	47,75	47,47	89,30
350	4,712	7,539	10,37	13,86	13,93	20,91	20,92	34,98	34,99	55,72	55,44	104,24
400	5,385	8,616	11,86	15,85	15,94	23,92	23,93	40,00	40,01	63,70	63,42	119,19
500	6,731	10,770	14,85	19,84	19,94	29,92	29,93	50,03	50,04	79,65	79,37	149,08
600	8,077	12,923	17,83	23,82	23,94	35,93	35,94	60,06	60,07	95,60	95,32	178,96

Tip	oo di obiett	ivo				Obiettiv	o zoom				Obiettivo a pfuoco fisso
	dello dell'o li proiezion		ET-D7	75LE6	ET-D7	5LE10	ET-D7	5LE20	ET-D7	5LE30	ET-D75LE5
Ra	pporto rag	gio*	0,9–1	,1 : 1	1,3–1	,7 : 1	1,7–2	2,4 : 1	2,4–4	1,7 : 1	0,7 : 1
Dimens	sioni dello s	schermo				Dista	nza di pro	iezione (L))		
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Fisso
70	0,942	1,508	1,35	1,62	1,90	2,46	2,46	3,58	3,56	6,94	0,99
80	1,077	1,723	1,55	1,86	2,19	2,83	2,82	4,11	4,08	7,96	1,15
90	1,212	1,939	1,76	2,10	2,47	3,20	3,19	4,64	4,61	8,98	1,30
100	1,346	2,154	1,96	2,34	2,76	3,56	3,55	5,17	5,13	9,99	1,45
120	1,615	2,585	2,36	2,82	3,32	4,30	4,28	6,22	6,18	12,03	1,76
150	2,019	3,231	2,96	3,55	4,18	5,40	5,37	7,81	7,75	15,08	2,22
200	2,692	4,308	3,97	4,75	5,60	7,24	7,19	10,45	10,38	20,16	2,99
250	3,365	5,385	4,98	5,96	7,02	9,07	9,00	13,09	13,00	25,25	3,76
300	4,039	6,462	5,99	7,17	8,44	10,91	10,82	15,73	15,62	30,34	4,53
350	4,712	7,539	6,99	8,37	9,86	12,74	12,64	18,37	18,24	35,42	
400	5,385	8,616	8,00 9,58 11,28 14,58 14,46 21,01 20,86 40,51								
500	6,731	10,770	10,01 11,99 14,12 18,25 18,09 26,29 26,11 50,68								
600	8,077	12,923	12,03	14,40	16,96	21,92	21,73	31,58	31,35	60,85	

^{*:} Il rapporti del raggio di azione si basa sul valore durante la proiezione su uno schermo di 150 pollici.

- Le distanze di proiezione qui elencate prevedono un errore di ±5 %.
- Quando si usa la regolazione geometrica, si esegue una compensazione in modo che la dimensione dello schermo diventi più piccola della dimensione specificata.

● Per un rapporto d'aspetto dello schermo di 16:9 (Unità: m)

Tip	o di obietti	vo					Obiettiv	o zoom				
	lello dell'ol i proiezion		ET-D7	75LE1	ET-D	75LE2	ET-D7	75LE3	ET-D7	75LE4	ET-D	75LE8
Rap	porto ragg	jio*	1,4–1	,8 : 1	1,8–2	2,8 : 1	2,8–4	,6 : 1	4,6-7	7,4:1	7,3–1	3,8 : 1
Dimensi	oni dello s	chermo				Di	stanza di p	oroiezione	(L)			
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)								
70	0,872	1,550	2,07	2,77	2,80	4,21	4,23	7,09	7,10	11,37	11,09	21,14
80	0,996	1,771	2,38	3,18	3,21	4,83	4,84	8,13	8,13	13,01	12,73	24,21
90	1,121	1,992	2,68	3,59	3,62	5,45	5,46	9,16	9,16	14,65	14,37	27,29
100	1,245	2,214	2,99	4,00	4,04	6,07	6,08	10,19	10,19	16,29	16,01	30,36
120	1,494	2,657	3,60	4,82	4,86	7,30	7,31	12,25	12,26	19,57	19,29	36,50
150	1,868	3,321	4,53	6,05	6,09	9,15	9,16	15,34	15,35	24,49	24,21	45,72
200	2,491	4,428	6,06	8,10	8,15	12,24	12,25	20,50	20,50	32,69	32,40	61,08
250	3,113	5,535	7,59	10,15	10,21	15,33	15,34	25,65	25,66	40,88	40,60	76,44
300	3,736	6,641	9,13	12,19	12,27	18,41	18,42	30,81	30,81	49,08	48,80	91,79
350	4,358	7,748	10,66	14,24	14,32	21,50	21,51	35,96	35,97	57,28	57,00	107,15
400	4,981	8,855	12,19	16,29	16,38	24,58	24,60	41,12	41,12	65,47	65,19	122,51
500	6,226	11,069	15,26	20,39	20,50	30,76	30,77	51,42	51,43	81,87	81,59	153,23
600	7,472	13,283	18,33	24,49	24,61	36,93	36,94	61,73	61,74	98,26	97,98	183,95

Tip	o di obiett	ivo				Obiettiv	o zoom				Obiettivo pa fuoco pfisso
	dello dell'o i proiezion		ET-D7	5LE6	ET-D7	5LE10	ET-D7	5LE20	ET-D7	5LE30	ET-D75LE5
Rap	porto rago	gio*	0,9–1	,1 : 1	1,3–1	,7 : 1	1,7–2	2,4 : 1	2,4–4	,7 : 1	0,7 : 1
Dimens	ioni dello s	schermo	Distanza di proiezione (L)								
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Fisso
70	0,872	1,550	1,39	1,66	1,96	2,53	2,53	3,68	3,66	7,14	1,02
80	0,996	1,771	1,60	1,91	2,25	2,91	2,91	4,23	4,20	8,19	1,18
90	1,121	1,992	1,81	2,16	2,54	3,29	3,28	4,77	4,74	9,23	1,34
100	1,245	2,214	2,01	2,41	2,83	3,67	3,65	5,31	5,28	10,28	1,50
120	1,494	2,657	2,43	2,90	3,42	4,42	4,40	6,40	6,35	12,37	1,81
150	1,868	3,321	3,05	3,65	4,29	5,55	5,52	8,03	7,97	15,50	2,29
200	2,491	4,428	4,08	4,89	5,75	7,44	7,39	10,74	10,67	20,73	3,08
250	3,113	5,535	5,12	6,13	7,21	9,33	9,26	13,46	13,36	25,96	3,87
300	3,736	6,641	6,15	7,37	8,67	11,21	11,13	16,17	16,06	31,18	4,66
350	4,358	7,748	7,19	8,61	10,13	13,10	12,99	18,88	18,75	36,41	
400	4,981	8,855	8,22 9,85 11,59 14,99 14,86 21,60 21,45					41,64			
500	6,226	11,069							52,09		
600	7,472	13,283	12,36	14,81	17,44	22,54	22,33	32,46	32,23	62,54	

^{*:} Il rapporti del raggio di azione si basa sul valore durante la proiezione su uno schermo di 150 pollici.

- Le distanze di proiezione qui elencate prevedono un errore di ±5 %.
- Quando si usa la regolazione geometrica, si esegue una compensazione in modo che la dimensione dello schermo diventi più piccola della dimensione specificata.

● Per un rapporto d'aspetto dello schermo di 4 : 3 (Unità: m)

Tipo	o di obietti	vo					Obietti	ivo zoom					
	ello dell'ob proiezione		ET-D7	5LE1	ET-D	75LE2	ET-D7	75LE3	ET-D7	75LE4	ET-D7	-D75LE8	
Rap	porto ragg	io*	1,6–2	.,2 : 1	2,2–3	3,3 : 1	3,3–5	5,6 : 1	5,6–8	3,9 : 1	8,8–1	6,5 : 1	
Dimension	oni dello s	chermo				Di	stanza di	proiezione	e (L)				
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)									
70	1,067	1,422	2,29	3,06	3,09	4,65	4,66	7,83	7,83	12,54	12,25	23,32	
80	1,219	1,626	2,63	3,51	3,55	5,33	5,34	8,96	8,97	14,34	14,06	26,71	
90	1,372	1,829	2,96	3,96	4,00	6,01	6,02	10,10	10,10	16,15	15,87	30,09	
100	1,524	2,032	3,30	4,41	4,45	6,69	6,70	11,23	11,24	17,96	17,67	33,47	
120	1,829	2,438	3,98	5,32	5,36	8,05	8,06	13,50	13,51	21,57	21,28	40,24	
150	2,286	3,048	4,99	6,67	6,72	10,09	10,10	16,91	16,92	26,98	26,70	50,39	
200	3,048	4,064	6,68	8,93	8,99	13,49	13,50	22,59	22,59	36,01	35,73	67,31	
250	3,810	5,080	8,37	11,18	11,25	16,89	16,90	28,27	28,27	45,04	44,76	84,23	
300	4,572	6,096	10,06	13,44	13,52	20,29	20,30	33,94	33,95	54,07	53,79	101,14	
350	5,334	7,112	11,75	15,70	15,79	23,69	23,70	39,62	39,63	63,10	62,82	118,06	
400	6,096	8,128	13,44	17,96	18,05	27,09	27,10	45,30	45,31	72,13	71,85	134,98	
500	7,620	10,160	16,82	22,47	22,58	33,89	33,90	56,65	56,66	90,18	89,91	168,81	
600	9,144	12,192	20,20	26,98	27,12	40,69	40,70	68,01	68,02	108,24	107,96	202,65	

Tip	o di obietti	vo				Obiettiv	o zoom				Obiettivo a pfuoco fisso
	lello dell'ob proiezione		ET-D7	75LE6	ET-D7	5LE10	ET-D7	5LE20	ET-D7	5LE30	ET-D75LE5
Rap	porto ragg	io*	1,1–1	,3 : 1	1,6–2	2,0 : 1	2,0–2	2,9 : 1	2,9–5	5,6 : 1	0,8 : 1
Dimensi	oni dello s	chermo				Dist	anza di pr	oiezione (l	_)		
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Fisso
70	1,067	1,422	1,54	1,84	2,17	2,80	2,80	4,07	4,04	7,88	1,13
80	1,219	1,626	1,77	2,11	2,49	3,22	3,21	4,67	4,64	9,03	1,31
90	1,372	1,829	2,00	2,38	2,81	3,63	3,62	5,27	5,23	10,19	1,48
100	1,524	2,032	2,22	2,66	3,13	4,05	4,03	5,86	5,82	11,34	1,66
120	1,829	2,438	2,68	3,20	3,77	4,88	4,86	7,06	7,01	13,64	2,00
150	2,286	3,048	3,36	4,02	4,74	6,13	6,09	8,85	8,79	17,09	2,53
200	3,048	4,064	4,50	5,39	6,35	8,21	8,15	11,84	11,76	22,85	3,40
250	3,810	5,080	5,64	6,76	7,96	10,28	10,20	14,83	14,73	28,61	4,27
300	4,572	6,096	6,78	8,12	9,56	12,36	12,26	17,82	17,70	34,36	5,14
350	5,334	7,112	7,92	9,49	11,17	14,44	14,32	20,81	20,67	40,12	
400	6,096	8,128	9,06	10,85	12,78	16,52	16,38	23,80	23,63	45,88	
500	7,620	10,160	11,34	13,58	16,00	20,68	20,49	29,78	29,57	57,39	
600	9,144	12,192	13,62	16,32	19,21	24,83	24,61	35,76	35,51	68,91	

^{*:} Il rapporti del raggio di azione si basa sul valore durante la proiezione su uno schermo di 150 pollici.

- Le distanze di proiezione qui elencate prevedono un errore di ±5 %.
- Quando si usa la regolazione geometrica, si esegue una compensazione in modo che la dimensione dello schermo diventi più piccola della dimensione specificata.

Impostazioni

■ Distanze di proiezione con obiettivo di proiezione (per PT-DS100XE)

● Per un rapporto d'aspetto dello schermo di 4 : 3 (Unità: m)

Tip	o di obietti	vo					Obiett	ivo zoom				
	lello dell'ol proiezion		ET-D7	75LE1	ET-D7	75LE2	ET-D7	75LE3	ET-D7	75LE4	ET-D7	75LE8
Rap	porto ragg	io*	1,5–2	2,0 : 1	2,0-3	3,0 : 1	3,0-5	5,0 : 1	5,0–8	3,0 : 1	7,9–1	5,0 : 1
Dimensi	oni dello s	chermo				D	istanza di	proiezione	e (L)			
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)								
70	1,067	1,422	2,07	2,77	2,80	4,21	4,23	7,09	7,10	11,37	11,09	21,14
80	1,219	1,626	2,38	3,18	3,21	4,83	4,84	8,13	8,13	13,01	12,73	24,21
90	1,372	1,829	2,68	3,59	3,62	5,45	5,46	9,16	9,16	14,65	14,37	27,29
100	1,524	2,032	2,99	4,00	4,04	6,07	6,08	10,19	10,19	16,29	16,01	30,36
120	1,829	2,438	3,60	4,82	4,86	7,30	7,31	12,25	12,26	19,57	19,29	36,50
150	2,286	3,048	4,53	6,05	6,09	9,15	9,16	15,34	15,35	24,49	24,21	45,72
200	3,048	4,064	6,06	8,10	8,15	12,24	12,25	20,50	20,50	32,69	32,40	61,08
250	3,810	5,080	7,59	10,15	10,21	15,33	15,34	25,65	25,66	40,88	40,60	76,44
300	4,572	6,096	9,13	12,19	12,27	18,41	18,42	30,81	30,81	49,08	48,80	91,79
350	5,334	7,112	10,66	14,24	14,32	21,50	21,51	35,96	35,97	57,28	57,00	107,15
400	6,096	8,128	12,19	16,29	16,38	24,58	24,60	41,12	41,12	65,47	65,19	122,51
500	7,620	10,160	15,26	20,39	20,50	30,76	30,77	51,42	51,43	81,87	81,59	153,23
600	9,144	12,192	18,33	24,49	24,61	36,93	36,94	61,73	61,74	98,26	97,98	183,95

Tip	o di obietti	vo				Obiettiv	o zoom				Obiettivo a pfuoco fisso
	lello dell'ob proiezione		ET-D7	5LE6	ET-D7	5LE10	ET-D7	5LE20	ET-D7	5LE30	ET-D75LE5
Rap	porto ragg	io*	1,0–1	,2 : 1	1,4–1	,8 : 1	1,8–2	.,6 : 1	2,6–5	5,1 : 1	0,8 : 1
Dimensi	oni dello s	chermo				Dist	anza di pr	oiezione (l	_)		
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Fisso
70	1,067	1,422	1,39	1,66	1,95	2,52	2,52	3,66	3,64	7,10	1,02
80	1,219	1,626	1,60	1,91	2,24	2,89	2,89	4,20	4,17	8,13	1,18
90	1,372	1,829	1,81	2,16	2,53	3,27	3,26	4,74	4,71	9,17	1,34
100	1,524	2,032	2,01	2,41	2,82	3,64	3,63	5,28	5,24	10,21	1,50
120	1,829	2,438	2,43	2,90	3,40	4,39	4,37	6,36	6,31	12,29	1,81
150	2,286	3,048	3,05	3,65	4,27	5,52	5,49	7,98	7,92	15,41	2,29
200	3,048	4,064	4,08	4,89	5,72	7,39	7,34	10,67	10,60	20,60	3,08
250	3,810	5,080	5,12	6,13	7,17	9,27	9,20	13,37	13,28	25,79	3,87
300	4,572	6,096	6,15	7,37	8,62	11,14	11,06	16,07	15,96	30,99	4,66
350	5,334	7,112	7,19	8,61	10,07	13,02	12,91	18,77	18,63	36,18	
400	6,096	8,128	8,22	9,85	11,52	14,90	14,77	21,46	21,31	41,38	
500	7,620	10,160	10,29	12,33	14,42	18,65	18,48	26,86	26,67	51,77	
600	9,144	12,192	12,36	14,81	17,33	22,40	22,19	32,25	32,03	62,15	

^{*:} Il rapporti del raggio di azione si basa sul valore durante la proiezione su uno schermo di 150 pollici.

- Le distanze di proiezione qui elencate prevedono un errore di ±5 %.
- Quando si usa la regolazione geometrica, si esegue una compensazione in modo che la dimensione dello schermo diventi più piccola della dimensione specificata.

● Per un rapporto d'aspetto dello schermo di 16 : 9 (Unità: m)

Tip	o di obietti	vo					Obiettiv	o zoom				
	dello dell'ol i proiezion		ET-D7	75LE1	ET-D7	5LE2	ET-D7	75LE3	ET-D	75LE4	ET-D75LE8	
Rap	porto ragg	jio*	1,5–2	2,0 : 1	2,0–3	,0 : 1	3,0-5	5,0 : 1	5,0–8	3,0 : 1	8,0–1	5,0 : 1
Dimensi	ioni dello s	chermo				Dis	tanza di p	roiezione	(L)			
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)								
70	0,872	1,550	2,26	3,02	3,06	4,60	4,61	7,74	7,75	12,40	12,12	23,06
80	0,996	1,771	2,60	3,47	3,51	5,27	5,28	8,86	8,87	14,18	13,90	26,41
90	1,121	1,992	2,93	3,92	3,95	5,95	5,96	9,99	9,99	15,97	15,69	29,76
100	1,245	2,214	3,27	4,36	4,40	6,62	6,63	11,11	11,11	17,76	17,47	33,10
120	1,494	2,657	3,93	5,26	5,30	7,96	7,97	13,35	13,36	21,33	21,04	39,79
150	1,868	3,321	4,94	6,60	6,64	9,98	9,99	16,72	16,73	26,68	26,40	49,83
200	2,491	4,428	6,61	8,83	8,89	13,34	13,35	22,34	22,34	35,61	35,33	66,56
250	3,113	5,535	8,28	11,06	11,13	16,70	16,71	27,95	27,96	44,54	44,26	83,29
300	3,736	6,641	9,95	13,29	13,37	20,07	20,08	33,57	33,57	53,47	53,19	100,02
350	4,358	7,748	11,62	15,52	15,61	23,43	23,44	39,18	39,19	62,40	62,12	116,75
400	4,981	8,855	13,29	17,76	17,85	26,79	26,80	44,80	44,80	71,33	71,05	133,48
500	6,226	11,069	16,63	22,22	22,33	33,51	33,52	56,03	56,03	89,19	88,91	166,95
600	7,472	13,283	19,97	26,69	26,82	40,24	40,25	67,26	67,26	107,04	106,77	200,41

Tip	o di obietti	vo				Obiettiv	o zoom				Obiettivo a pfuoco fisso
	lello dell'ob proiezione		ET-D75LE6 ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 1,0–1,2:1 1,4–1,8:1 1,8–2,6:1 2,6–5,1:1 Distanza di proiezione (L)					5LE30	ET-D75LE5		
Rap	porto ragg	io*	1,0–1					2,6 : 1	2,6–5	5,1 : 1	0,8 : 1
Dimensi	oni dello s	chermo					anza di pro	oiezione (L	.)		
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Fisso
70	0,872	1,550	1,52	1,82	2,13	2,75	2,75	4,00	3,97	7,74	1,12
80	0,996	1,771	1,75	2,09	2,44	3,16	3,15	4,59	4,55	8,88	1,29
90	1,121	1,992	1,97	2,36	2,76	3,57	3,56	5,17	5,14	10,01	1,47
100	1,245	2,214	2,20	2,63	3,08	3,98	3,96	5,76	5,72	11,14	1,64
120	1,494	2,657	2,65	3,17	3,71	4,79	4,77	6,94	6,89	13,40	1,98
150	1,868	3,321	3,33	3,98	4,66	6,02	5,98	8,70	8,64	16,80	2,50
200	2,491	4,428	4,45	5,33	6,24	8,06	8,01	11,64	11,56	22,46	3,36
250	3,113	5,535	5,58	6,68	7,82	10,11	10,03	14,58	14,47	28,11	4,22
300	3,736	6,641	6,71	8,03	9,40	12,15	12,05	17,51	17,39	33,77	5,08
350	4,358	7,748	7,84	9,38	10,98	14,19	14,07	20,45	20,31	39,43	
400	4,981	8,855	8,96 10,73 12,56 16,23 16,10 23,39 23,23					45,09			
500	6,226	11,069	11,22	13,43	15,72	20,32	20,14	29,27	29,06	56,40	
600	7,472	13,283	13,47	16,14	18,88	24,41	24,18	35,15	34,90	67,72	

^{*:} Il rapporti del raggio di azione si basa sul valore durante la proiezione su uno schermo di 150 pollici.

- Le distanze di proiezione qui elencate prevedono un errore di ±5 %.
- Quando si usa la regolazione geometrica, si esegue una compensazione in modo che la dimensione dello schermo diventi più piccola della dimensione specificata.

Impostazioni

■ Distanze di proiezione con obiettivo di proiezione (per PT-DW90XE)

● Per un rapporto d'aspetto dello schermo di 16 : 9 (Unità: m)

Tip	o di obietti	vo	Obiettivo zoom									
	ello dell'ob proiezione		ET-D7	ET-D75LE1 ET-D75LE2			ET-D7	ET-D75LE3 ET-D		75LE4 ET-D7		75LE8
Rap	porto ragg	io*	1,5–2	1,5–2,0 : 1 2,1–3,1 : 1			3,1–5	5,2 : 1	5,2–8	3,2 : 1 8,2–15		5,4 : 1
Dimensi	oni dello s	chermo				С	istanza di	proiezione	e (L)			
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)
70	0,872	1,550	2,32	3,10	3,14	4,72	4,73	7,94	7,94	12,71	12,43	23,65
80	0,996	1,771	2,66	3,56	3,60	5,41	5,42	9,09	9,09	14,54	14,26	27,08
90	1,121	1,992	3,01	4,02	4,06	6,10	6,11	10,24	10,25	16,37	16,09	30,51
100	1,245	2,214	3,35	4,48	4,52	6,79	6,80	11,39	11,40	18,21	17,92	33,94
120	1,494	2,657	4,03	5,39	5,44	8,17	8,18	13,69	13,70	21,87	21,58	40,80
150	1,868	3,321	5,06	6,76	6,81	10,23	10,24	17,15	17,15	27,36	27,08	51,09
200	2,491	4,428	6,77	9,05	9,11	13,68	13,69	22,90	22,91	36,51	36,23	68,25
250	3,113	5,535	8,49	11,34	11,41	17,13	17,14	28,66	28,67	45,67	45,39	85,40
300	3,736	6,641	10,20	13,63	13,71	20,57	20,58	34,42	34,42	54,82	54,54	102,55
350	4,358	7,748	11,91	15,92	16,00	24,02	24,03	40,17	40,18	63,97	63,70	119,70
400	4,981	8,855	13,63	18,21	18,30	27,47	27,48	45,93	45,93	73,13	72,85	136,85
500	6,226	11,069	17,05	22,78	22,90	34,36	34,37	57,44	57,45	91,43	91,16	171,16
600	7,472	13,283	20,48	27,36	27,49	41,25	41,26	68,95	68,96	109,74	109,47	205,46

Tipo	o di obietti	vo		Obiettivo zoom					Obiettivo a pfuoco fisso		
	ello dell'ob proiezione		ET-D7	75LE6	ET-D75LE10 ET-D75LE20		ET-D75LE30		ET-D75LE5		
Rap	porto ragg	io*	1,0-1	1,2 : 1	1,4–1	,9 : 1	1,8–2	2,7 : 1	2,7–5	5,2 : 1	0,8 : 1
Dimensi	oni dello s	chermo				Dis	tanza di p	roiezione	(L)		
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Fisso
70	0,872	1,550	1,56	1,87	2,18	2,82	2,82	4,10	4,07	7,94	1,15
80	0,996	1,771	1,79	2,14	2,51	3,24	3,23	4,70	4,67	9,10	1,33
90	1,121	1,992	2,02	2,42	2,83	3,66	3,65	5,31	5,27	10,26	1,50
100	1,245	2,214	2,25	2,70	3,15	4,08	4,06	5,91	5,87	11,42	1,68
120	1,494	2,657	2,72	3,25	3,80	4,92	4,89	7,11	7,07	13,74	2,03
150	1,868	3,321	3,41	4,08	4,78	6,17	6,14	8,92	8,86	17,22	2,56
200	2,491	4,428	4,56	5,47	6,40	8,27	8,21	11,93	11,85	23,03	3,44
250	3,113	5,535	5,72	6,85	8,02	10,36	10,28	14,95	14,84	28,83	4,33
300	3,736	6,641	6,87	8,24	9,64	12,46	12,36	17,96	17,83	34,63	5,21
350	4,358	7,748	8,03	9,62	11,26	14,55	14,43	20,97	20,82	40,43	
400	4,981	8,855	9,18	11,01	12,88	16,65	16,50	23,98	23,81	46,23	
500	6,226	11,069	11,49	13,78	16,12	20,83	20,65	30,01	29,80	57,83	
600	7,472	13,283	13,80	16,55	19,36	25,02	24,80	36,03	35,78	69,43	

^{*:} Il rapporti del raggio di azione si basa sul valore durante la proiezione su uno schermo di 150 pollici.

- Le distanze di proiezione qui elencate prevedono un errore di ±5 %,
- Quando si usa la regolazione geometrica, si esegue una compensazione in modo che la dimensione dello schermo diventi più piccola della dimensione specificata,

● Per un rapporto d'aspetto dello schermo di 4 : 3 (Unità: m)

Tip	o di obietti	vo	Obiettivo zoom									
	ello dell'ob proiezione		ET-D7	75LE1	ET-D7	-D75LE2 ET-D75LE3		ET-D75LE4		ET-D75LE8		
Rap	porto ragg	io*	2,0–2	2,7 : 1	2,7–4	,1 : 1	4,1–6	3,9 : 1	6,9–1	1,0 : 1	10,9–20,6 : 1	
Dimensi	oni dello s	chermo				Di	stanza di _l	oroiezione	(L)			
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)
70	1,067	1,422	2,86	3,82	3,86	5,80	5,81	9,74	9,75	15,59	15,30	29,04
80	1,219	1,626	3,28	4,38	4,42	6,65	6,66	11,15	11,16	17,83	17,55	33,24
90	1,372	1,829	3,70	4,94	4,98	7,49	7,50	12,56	12,57	20,07	19,79	37,44
100	1,524	2,032	4,12	5,50	5,55	8,33	8,34	13,97	13,98	22,31	22,03	41,64
120	1,829	2,438	4,96	6,62	6,67	10,02	10,03	16,79	16,80	26,79	26,51	50,04
150	2,286	3,048	6,21	8,30	8,36	12,55	12,56	21,02	21,03	33,52	33,24	62,64
200	3,048	4,064	8,31	11,11	11,17	16,77	16,78	28,07	28,07	44,72	44,44	83,63
250	3,810	5,080	10,41	13,91	13,99	20,99	21,00	35,12	35,12	55,93	55,65	104,63
300	4,572	6,096	12,51	16,71	16,80	25,21	25,22	42,16	42,17	67,14	66,86	125,63
350	5,334	7,112	14,60	19,51	19,61	29,43	29,44	49,21	49,22	78,34	78,07	146,63
400	6,096	8,128	16,70	22,31	22,43	33,65	33,66	56,26	56,26	89,55	89,28	167,63
500	7,620	10,160	20,89	27,92	28,05	42,09	42,10	70,35	70,36	111,96	111,69	209,62
600	9,144	12,192	25,09	33,52	33,68	50,53	50,54	84,45	84,45	134,38	134,11	251,62

Tipo	o di obiettiv	/o		Obiettivo zoom					Obiettivo a pfuoco fisso		
	ello dell'ob proiezione		ET-D	75LE6	ET-D7	ET-D75LE10 ET-D75LE20		5LE20	ET-D75LE30		ET-D75LE5
Rap	porto raggi	io*	1,4-1	,6 : 1	1,9–2	2,5 : 1	2,5–3	,6 : 1	3,6–6	3,9 : 1	1,0 : 1
Dimension	oni dello so	chermo		Distanza di proiezione (L)							
Dimensioni pdello pschermo (")	Altezza peffettiva (SH)	Larghezza effettiva (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Fisso
70	1,067	1,422	1,92	2,30	2,69	3,48	3,47	5,05	5,01	9,77	1,43
80	1,219	1,626	2,21	2,64	3,09	3,99	3,98	5,78	5,75	11,19	1,64
90	1,372	1,829	2,49	2,98	3,49	4,51	4,49	6,52	6,48	12,61	1,86
100	1,524	2,032	2,77	3,32	3,88	5,02	4,99	7,26	7,21	14,03	2,08
120	1,829	2,438	3,34	4,00	4,68	6,05	6,01	8,74	8,68	16,87	2,51
150	2,286	3,048	4,19	5,01	5,87	7,58	7,53	10,95	10,87	21,13	3,16
200	3,048	4,064	5,60	6,71	7,85	10,15	10,07	14,64	14,53	28,23	4,24
250	3,810	5,080	7,01	8,40	9,83	12,71	12,61	18,32	18,20	35,33	5,32
300	4,572	6,096	8,43	10,10	11,82	15,28	15,15	22,01	21,86	42,43	6,40
350	5,334	7,112	9,84	11,80	13,80	17,84	17,68	25,70	25,52	49,53	
400	6,096	8,128	11,26	13,49	15,78	20,40	20,22	29,39	29,18	56,64	
500	7,620	10,160	14,08	16,88	19,75	25,53	25,30	36,76	36,50	70,84	
600	9,144	12,192	16,91	20,27	23,72	30,66	30,38	44,14	43,83	85,04	

^{*:} Il rapporti del raggio di azione si basa sul valore durante la proiezione su uno schermo di 150 pollici.

- Le distanze di proiezione qui elencate prevedono un errore di ±5 %.
- Quando si usa la regolazione geometrica, si esegue una compensazione in modo che la dimensione dello schermo diventi più piccola della dimensione specificata.

Impostazioni

Se il proiettore viene utilizzato con dimensioni schermo non elencate in questo manuale, verificare le dimensioni (in pollici) della diagonale dello schermo e calcolare la distanza di proiezione in base alle seguenti formule.

Formule per il calcolo della distanza di proiezione in base ai tipi di obiettivi (per PT-DZ110XE)

	ello dell'obiettivo proiezione	Rapporto praggio	Rapporto paspetto	Formula per la distanza di proiezione (L)	Unità: m
ui.	F. 010210110	1,4–1,8 : 1	16 : 10	Min. : L = 0,0298 × SD (") – 0,0760 Max. : L = 0,0399 × SD (") – 0,1004	
	ET-D75LE1	1,4–1,8 : 1	16 : 9	Min.: L = 0,0307 × SD (") - 0,0760 Max.: L = 0,0410 × SD (") - 0,1004	
		1,6–2,2 : 1	4:3	Min. : L = 0,0338 × SD (") – 0,0760 Max. : L = 0,0451 × SD (") – 0,1004	
		1,8–2,8 : 1	16 : 10	Min. : L = 0,0400 × SD (") - 0,0795 Max. : L = 0,0601 × SD (") - 0,1064	
	ET-D75LE2	1,8–2,8 : 1	16 : 9	Min. : L = 0,0412 × SD (") - 0,0795 Max. : L = 0,0617 × SD (") - 0,1064	
		2,2–3,3 : 1	4:3	Min. : L = 0,0453 × SD (") - 0,0795 Max. : L = 0,0680 × SD (") - 0,1064	
		2,8–4,6 : 1	16 : 10	Min. : $L = 0.0601 \times SD (") - 0.0958$ Max. : $L = 0.1003 \times SD (") - 0.1216$	
	ET-D75LE3	2,8–4,6 : 1	16 : 9	Min. : L = 0,0617 × SD (") - 0,0958 Max. : L = 0,1031 × SD (") - 0,1216	
		3,3–5,6 : 1	4:3	Min. : L = 0,0680 × SD (") - 0,0958 Max. : L = 0,1136 × SD (") - 0,1216	
		4,6–7,4 : 1	16 : 10	Min. : L = 0,1003 × SD (") - 0,1158 Max. : L = 0,1595 × SD (") - 0,1013	
	ET-D75LE4	4,6–7,4 : 1	16 : 9	Min. : L = 0,1031 × SD (") - 0,1158 Max. : L = 0,1639 × SD (") - 0,1013	
		5,6–8,9 : 1	4:3	Min. : L = 0,1136 × SD (") – 0,1158 Max. : L = 0,1806 × SD (") – 0,1013	
zoom		7,3–13,8 : 1	16 : 10	Min. : L = 0,1595 × SD (") - 0,3862 Max. : L = 0,2989 × SD (") - 0,3598	
ettivo	ET-D75LE8	7,3–13,8 : 1	16 : 9	Min. : L = 0,1640 × SD (") - 0,3862 Max. : L = 0,3072 × SD (") - 0,3598	
Obj		8,8–16,5 : 1	4:3	Min. : L = 0,1806 × SD (") - 0,3862 Max. : L = 0,3383 × SD (") - 0,3598	
		0,9–1,1 : 1	16 : 10	Min. : L = 0,0201 × SD (") - 0,0566 Max. : L = 0,0241 × SD (") - 0,0736	
	ET-D75LE6	0,9–1,1 : 1	16 : 9	Min.: L = 0,0207 × SD (") - 0,0566 Max.: L = 0,0248 × SD (") - 0,0736	
		1,1–1,3 : 1	4:3	Min.: L = 0,0228 × SD (") - 0,0566 Max.: L = 0,0273 × SD (") - 0,0736	
		1,3–1,7 : 1	16 : 10	Min. : L = 0,0284 × SD (") - 0,0857 Max. : L = 0,0367 × SD (") - 0,1085	
	ET-D75LE10	1,3–1,7 : 1	16 : 9	Min. : L = 0,0292 × SD (") - 0,0857 Max. : L = 0,0377 × SD (") - 0,1085	
		1,6–2,0 : 1	4:3	Min. : L = 0,0322 × SD (") - 0,0857 Max. : L = 0,0416 × SD (") - 0,1085	
		1,7–2,4 : 1	16 : 10	Min. : L = 0,0364 × SD (") - 0,0832 Max. : L = 0,0528 × SD (") - 0,1162	
	ET-D75LE20	1,7–2,4 : 1	16 : 9	Min. : L = 0,0374 × SD (") - 0,0832 Max. : L = 0,0543 × SD (") - 0,1162	
		2,0–2,9 : 1	4:3	Min. : L = 0,0412 × SD (") - 0,0832 Max. : L = 0,0598 × SD (") - 0,1162	
		2,4–4,7 : 1	16 : 10	Min. : L = 0,0524 × SD (") - 0,1131 Max. : L = 0,1017 × SD (") - 0,1765	
	ET-D75LE30	2,4–4,7 : 1	16 : 9	Min. : L = 0,0539 × SD (") - 0,1131 Max. : L = 0,1045 × SD (") - 0,1765	
		2,9–5,6 : 1	4:3	Min. : L = 0,0594 × SD (") - 0,1131 Max. : L = 0,1151 × SD (") - 0,1765	
Obiettivo pa fuoco pfisso		0,7 : 1	16 : 10	L = 0,0154 × SD (") - 0,0835	
iet fuc fiss	ET-D75LE5	0,7 : 1	16 : 9	L = 0,0158 × SD (") - 0,0835	
Sa P		0,8 : 1	4:3	L = 0,0174 × SD (") - 0,0835	

Formule per il calcolo della distanza di proiezione in base ai tipi di obiettivi (per PT-DS100XE)

	ello dell'obiettivo proiezione	Rapporto praggio	Rapporto paspetto	Formula per la distanza di proiezione (L)	Unità: m
	ET-D75LE1	1,5–2,0 : 1	4:3	Min. : L = 0,0307 × SD (") - 0,0760 Max. : L = 0,0410 × SD (") - 0,1004	
	EI-DISLET	1,0-2,0 . 1	16 : 9	Min. : L = 0,0334 × SD (") - 0,0760 Max. : L = 0,0446 × SD (") - 0,1004	
	ET-D75LE2	2,0–3,0 : 1	4:3	Min. : L = 0,0412 × SD (") - 0,0795 Max. : L = 0,0617 × SD (") - 0,1064	
	L1-D73LL2	2,0-3,0 . 1	16 : 9	Min. : L = 0,0448 × SD (") - 0,0795 Max. : L = 0,0672 × SD (") - 0,1064	
	ET-D75LE3	3,0–5,0 : 1	4:3	Min. : L = 0,0617 × SD (") – 0,0958 Max. : L = 0,1031 × SD (") – 0,1216	
	LI-DIOLES	0,0-0,0 . 1	16 : 9	Min. : L = 0,0672 × SD (") - 0,0958 Max. : L = 0,1123 × SD (") - 0,1216	
	ET-D75LE4	5,0–8,0 : 1	4:3	Min. : L = 0,1031 × SD (") - 0,1158 Max. : L = 0,1639 × SD (") - 0,1013	
E	LIBIOLET	3,0-6,0 . 1	16 : 9	Min. : L = 0,1123 × SD (") - 0,1158 Max. : L = 0,1786 × SD (") - 0,1013	
Obiettivo zoom	9 9 ET-D75LE8	7,9–15,0 : 1	4:3	Min. : L = 0,1640 × SD (") - 0,3862 Max. : L = 0,3072 × SD (") - 0,3598	
)biettiv	21 570220	8,0–15,0 : 1	16 : 9	Min. : L = 0,1786 × SD (") - 0,3862 Max. : L = 0,3346 × SD (") - 0,3598	
	ET-D75LE6	1,0–1,2 : 1	4:3	Min. : L = 0,0207 × SD (") - 0,0566 Max. : L = 0,0248 × SD (") - 0,0736	
	21 370220		16 : 9	Min. : L = 0,0225 × SD (") - 0,0566 Max. : L = 0,0270 × SD (") - 0,0736	
	ET-D75LE10	1,4–1,8 : 1	4:3	Min. : L = 0,0290 × SD (") - 0,0857 Max. : L = 0,0375 × SD (") - 0,1085	
		1,4-1,0.1	16 : 9	Min. : L = 0,0316 × SD (") - 0,0857 Max. : L = 0,0409 × SD (") - 0,1085	
	ET-D75LE20	1,8–2,6 : 1	4:3	Min. : L = 0,0371 × SD (") - 0,0832 Max. : L = 0,0540 × SD (") - 0,1162	
		.,0 =,0 : .	16 : 9	Min. : L = 0,0404 × SD (") - 0,0832 Max. : L = 0,0588 × SD (") - 0,1162	
	ET-D75LE30	2,6–5,1 : 1	4:3	Min. : L = 0,0536 × SD (") - 0,1131 Max. : L = 0,1039 × SD (") - 0,1765	
		_,,	16 : 9	Min. : L = 0,0583 × SD (") - 0,1131 Max. : L = 0,1132 × SD (") - 0,1765	
Obiettivo pa fuoco pfisso	ET-D75LE5	0,8 : 1	4:3	L = 0,0158 × SD (") - 0,0835	
Obji pa f		5,5 . 1	16 : 9	L = 0,0172 × SD (") - 0,0835	


Impostazioni

Formule per il calcolo della distanza di proiezione in base ai tipi di obiettivi (per PT-DW90XE)

	ello dell'obiettivo proiezione	Rapporto praggio	Rapporto paspetto	Formula per la distanza di proiezione (L)	Unità: m
	ET-D75LE1	1,5–2,0 : 1	16 : 9	Min. : L = 0,0343 × SD (") - 0,0760 Max. : L = 0,0458 × SD (") - 0,1004	
	EI-D/SLET	2,0–2,7 : 1	4:3	Min. : L = 0,0419 × SD (") - 0,0760 Max. : L = 0,0560 × SD (") - 0,1004	
	ET-D75LE2	2,1–3,1 : 1	16 : 9	Min. : L = 0,0460 × SD (") - 0,0795 Max. : L = 0,0689 × SD (") - 0,1064	
	ET-D73LE2	2,7–4,1 : 1	4:3	Min. : L = 0,0563 × SD (") - 0,0795 Max. : L = 0,0844 × SD (") - 0,1064	
	ET-D75LE3	3,1–5,2 : 1	16 : 9	Min. : $L = 0.0689 \times SD (") - 0.0958$ Max. : $L = 0.1151 \times SD (") - 0.1216$	
	ET-D73LE3	4,1–6,9 : 1	4:3	Min. : L = 0,0844 × SD (") - 0,0958 Max. : L = 0,1409 × SD (") - 0,1216	
	ET-D75LE4	5,2–8,2 : 1	16 : 9	Min. : L = 0,1151 × SD (") – 0,1158 Max. : L = 0,1831 × SD (") – 0,1013	
E	LI-DISEL4	6,9–11,0 : 1	4:3	Min. : L = 0,1409 × SD (") - 0,1158 Max. : L = 0,2241 × SD (") - 0,1013	
Obiettivo zoom	© N ET-D75LE8	8,2–15,4 : 1	16 : 9	Min. : L = 0,1831 × SD (") - 0,3862 Max. : L = 0,3430 × SD (") - 0,3598	
biettiv	LI-DI SELO	10,9–20,6 : 1	4:3	Min. : L = 0,2241 × SD (") - 0,3862 Max. : L = 0,4200 × SD (") - 0,3598	
0	ET-D75LE6	1,0–1,2 : 1	16 : 9	Min. : $L = 0.0231 \times SD$ (") $- 0.0566$ Max. : $L = 0.0277 \times SD$ (") $- 0.0736$	
	LI-DI SELO	1,4–1,6 : 1	4:3	Min. : L = 0,0283 × SD (") - 0,0566 Max. : L = 0,0339 × SD (") - 0,0736	
	ET-D75LE10	1,4–1,9 : 1	16 : 9	Min. : $L = 0.0324 \times SD$ (") $- 0.0857$ Max. : $L = 0.0419 \times SD$ (") $- 0.1085$	
	LI-DI SEL IO	1,9–2,5 : 1	4:3	Min. : L = 0,0397 × SD (") - 0,0857 Max. : L = 0,0513 × SD (") - 0,1085	
	ET-D75LE20	1,8–2,7 : 1	16 : 9	Min. : $L = 0.0415 \times SD$ (") $- 0.0832$ Max. : $L = 0.0602 \times SD$ (") $- 0.1162$	
	LT-D73LL20	2,5–3,6 : 1	4:3	Min. : L = 0,0508 × SD (") - 0,0832 Max. : L = 0,0738 × SD (") - 0,1162	
	ET-D75LE30	2,7–5,2 : 1	16 : 9	Min. : L = 0,0598 × SD (") - 0,1131 Max. : L = 0,1160 × SD (") - 0,1765	
	LI-DI OLLOU	3,6–6,9 : 1	4:3	Min. : L = 0,0732 × SD (") - 0,1131 Max. : L = 0,1420 × SD (") - 0,1765	
Obiettivo pa fuoco pfisso	ET-D75LE5	0,8 : 1	16 : 9	L = 0,0176 × SD (") - 0,0835	
Obie pa fi pfis	LI-DIOLLO	1,0 : 1	4:3	L = 0,0216 × SD (") - 0,0835	

Piedini regolabili anteriori e angolo di proiezione

È possibile avvitare verso l'alto/verso il basso i piedini regolabili anteriori per controllare il proiettore in modo da regolare l'angolo di proiezione.

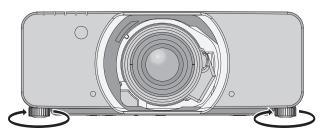

Raggio regolabile

Piedino di regolazione anteriore : 50 mm Piedino di regolazione posteriore : 10 mm

Attenzione

• Dall'uscita di aerazione viene emessa aria a temperatura elevata. Non toccare direttamente l'uscita di aerazione.

Collegamenti

Prima di eseguire il collegamento al proiettore

- Leggere attentamente il manuale con le istruzioni del dispositivo da collegare.
- Prima di collegare i cavi, spegnere l'interruttore di alimentazione dei dispositivi.
- Se il dispositivo non è stato fornito con alcun cavo di collegamento oppure se il dispositivo non è dotato di un cavo opzionale per il collegamento, preparare un cavo di collegamento del sistema necessario adatto al dispositivo.
- I segnali video troppo instabili possono causare tremolii oppure interferenze casuali alle immagini sullo schermo. In tal caso, è necessario collegare un TBC (time base corrector).
- Il proiettore è compatibile con i seguenti segnali: VIDEO, S-VIDEO, RGB analogici (con livello di sincronizzazione TTL) e segnali digitali.
- Alcuni modelli di computer non sono compatibili con il proiettore.
- Se si usano cavi lunghi per collegare i singoli componenti al proiettore, c'è la possibilità che l'immagine non venga proiettata correttamente salvo che non si usi un compensatore.

Assegnazioni pin e nomi segnale del terminale <S-VIDEO IN>

Vista dall'esterno	N° pin	Nomi segnale
(4) (3)	1	GND (Segnale di luminanza)
	2	GND (Segnale del colore)
	3	Segnale di luminanza
(2) (1)	4	Segnale del colore

Assegnazioni pin e nomi segnale del terminale <RGB2 IN>

Vista dall'esterno	N° pin	Nomi segnale
	1	R/P _R
⑤ ← ①	2	G/G · SYNC/Y
	3	B/P _B
(I) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	12	Dati DDC
(00000)	13	HD/SYNC
(15) ← (1)	14)	VD
	15	Orologio DDC

4, 9: Non assegnati

(5) - (8), (10); Terminali GND

Assegnazioni pin e nomi segnale del terminale <HDMI IN>


Vista dall'esterno	N° pin	Nomi segnale	N° pin	Nomi segnale
	1)	Dati T.M.D.S 2+	2	Schermatura dati T.M.D.S 2
	3	Dati T.M.D.S 2-	4	Dati T.M.D.S 1+
'in con numeri dispari da ① a ⑨	(5)	Schermatura dati T.M.D.S 1	6	Dati T.M.D.S 1-
(19) (1)	7	Dati T.M.D.S 0+	8	Schermatura dati T.M.D.S 0
	9	Dati T.M.D.S 0-	10	Orologio +T.M.D.S
18 - 2	11)	Schermatura clock T.M.D.S	12	Orologio -T.M.D.S
Pin con numeri pari da 2 a 18	13	CEC	(14)	-
	15	SCL	16	SDA
	17)	DDC/CEC GND	18	+5V
	19	Sensore "hot plug"		

Collegamenti

Assegnazioni pin e nomi segnale del terminale <DVI-D IN>

Vista dall'esterno	N° pin.	Nomi segnale	N° pin.	Nomi segnale
	1	Dati T.M.D.S 2-	13	-
	2	Dati T.M.D.S 2+	14)	+5V
	3	Schermatura dati T.M.D.S 2/4	15)	GND
	4	-	16	Sensore "hot plug"
(24) ← (17)	5	-	17)	Dati T.M.D.S 0-
24 ← 17	6	DDC clock	18	Dati T.M.D.S 0+
16 9	7	DDC data	19	Schermatura dati T.M.D.S 0/5
(8) ← (1)	8	-	20	-
	9	Dati T.M.D.S 1-	21)	-
	10	Dati T.M.D.S 1+	22	Schermatura orologio T.M.D.S
	11)	Schermatura dati T.M.D.S 1/3	23	Orologio + T.M.D.S
	12	-	24)	Orologio - T.M.D.S

Esempio di collegamento: Dispositivo AV

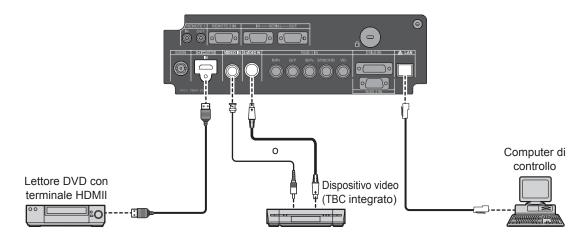


Attenzione

- Per il collegamento di un dispositivo video, assicurarsi che questo sia dotato di un TBC (time base corrector) integrato oppure utilizzare un TBC tra il proiettore e il dispositivo video.
- In caso di collegamento di segnali non standard a raffica, l'immagine può risultare distorta. In tal caso, collegare un TBC tra il proiettore ed il dispositivo video.

- Quando si usa un cavo HDMI, controllare che sia conforme allo standard HDMI. L'uso di un cavo non conforme con lo standard HDMI può provocare problemi come taglio o mancata comparsa dell'immagine.
 Quando si collega il segnale 1 080p usando HDMI, usare un cavo conforme al segnale 1 080p.
- È possibile collegare il terminale di ingresso HDMI con un dispositivo esterno dotato di terminale DVI usando un cavo di conversione HDMI/DVI, ma con alcuni dispositivi le immagini potrebbero non comparire o potrebbero verificarsi altri problemi. (**) pagina 74)
- È possibile collegare il terminale di ingresso DVI-D ad un dispositivo compatibile con HDMI oppure DVI-D, ma con alcuni dispositivi le immagini possono non comparire oppure possono essere riscontrati altri problemi durante il funzionamento. (▶ pagina 73)

Esempio di collegamento: Computer

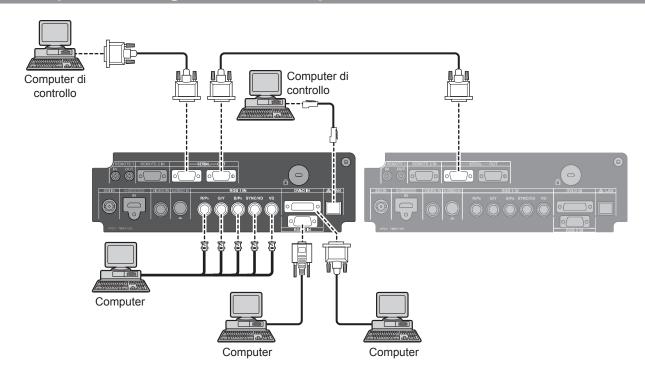


- Il terminale di ingresso del segnale DVI-D supporta soltanto un unico collegamento.
- Per le specifiche dei segnali RGB che possono essere applicati dal PC, far riferimento a "ELENCO SEGNALI COMPATIBILI". (➡ pagina 123)
- Se il computer è dotato della funzione di ripristino (ultimi dati memorizzati), il computer potrebbe non funzionare correttamente fino a quando non si disabilita questa funzione.
- Quando viene alimentato il segnale SINC.SUL VERDE non inviare segnali di sincronizzazione ai terminali SYNC/HD e VD.
- Quando si usa l'ingresso DVI-D, può essere necessario specificare le impostazioni EDID per il dispositivo collegato.
 (pagina 73)
- Quando si usa un cavo HDMI, controllare che sia conforme allo standard HDMI. L'uso di un cavo non conforme con lo standard HDMI può provocare problemi come taglio o mancata comparsa dell'immagine.
 Quando si collega il segnale 1 080p usando HDMI, usare un cavo conforme al segnale 1 080p.
- È possibile collegare il terminale di ingresso HDMI con un dispositivo esterno dotato di terminale DVI usando un cavo di conversione HDMI/DVI, ma con alcuni dispositivi le immagini potrebbero non comparire o potrebbero verificarsi altri problemi. (*) pagina 74)

Rimozione/collegamento dell'obiettivo (opzionale)


Spostare l'obiettivo sulla posizione home prima di sostituire o rimuovere l'obiettivo. (ppagina 44)

Come installare l'obiettivo

1) Allineare il segno (arancione) sull'obiettivo con il segno sul proiettore (○ sul lato sinistro di LOCK), poi inserire l'obiettivo e ruotarlo in senso orario fino a sentire un clic.

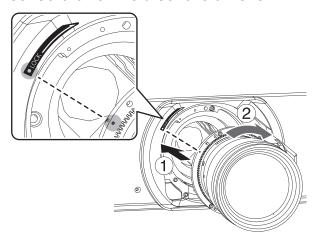


- 2) Fissare l'obiettivo con la "vite di fissaggio dell'obiettivo" in dotazione.*
 - Stringere la vite nel primo foro apposito sul lato destro del segno (arancione) sul proiettore usando un cacciavite Phillips. (Non è presente in ogni obiettivo il foro filettato di montaggio dell'obiettivo.)

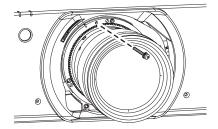


Come rimuovere l'obiettivo

- 1) Rimuovere la "vite di fissaggio dell'obiettivo".*
 - Rimuovere la prima vite sul lato destro del segno (arancione) dal proiettore usando un cacciavite Phillips.

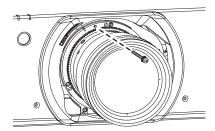

- 2) Mentre si preme il pulsante "LOCK", ruotare l'obiettivo in senso antiorario e poi estrarlo.
 - Ruotare l'obiettivo in senso antiorario finché il segno (arancione) si allinea con il segno sul proiettore (
 sul lato sinistro di LOCK).

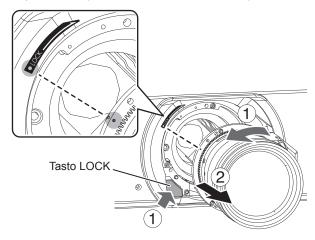

*: Alcuni tipi di obiettivo non hanno il foro per la vite di fissaggio dell'obiettivo stesso.

Attenzione

- Non toccare il ricevitore di segnale dell'obiettivo.
- Non toccare la superficie dell'obiettivo con le mani nude.
- Conservare l'obiettivo in luoghi in cui non sia soggetto a vibrazioni e urti.
- Ruotare l'obiettivo in senso antiorario per confermare che non fuoriesce.

Accensione ON/Spegnimento OFF


Collegamento del cavo di alimentazione

Assicurarsi di inserire il cavo di alimentazione collegato in modo sicuro alla base per evitare che fuoriesca.

Prima di collegare il cavo di alimentazione, confermare che l'interruttore MAIN POWER sia sulla posizione "O" (OFF).


Installazione

Inserire la spina in modo sicuro finché lato destro e sinistro si bloccano con un clic.

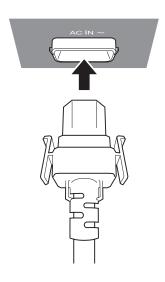


Rimozione

Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica premendo le manopole sui lati.

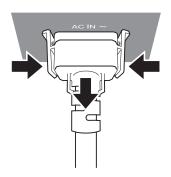

Accensione ON/Spegnimento OFF

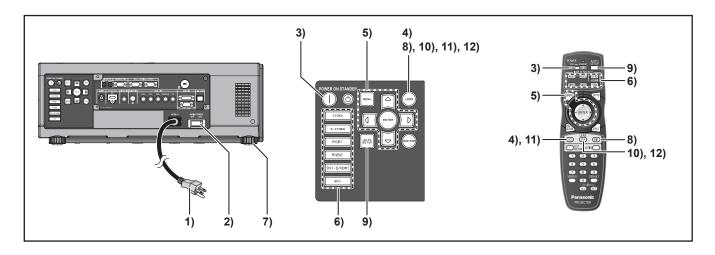

Accensione del proiettore

Per usare un obiettivo opzionale, installare un obiettivo di proiezione prima di accendere il proiettore. (➡ pagina 38)

Rimuovere il copriobiettivo.

1) Collegare il cavo di alimentazione in dotazione.

(AC220 V-240V 50Hz/60 Hz)

- Premere la parte dell'interruttore MAIN POWER contrassegnata dal simbolo [|] per accendere l'alimentazione. La spia dell'indicatore POWER sul proiettore
 - La spia dell'indicatore POWER sul proiettore lampeggia in rosso. Dopo un breve periodo, l'indicatore si accende e il proiettore passa in modalità standby.
- 3) Premere POWER ON (|).

La spia [Power indicator] si accende in verde e l'immagine viene subito proiettata sullo schermo.

Nota


- Se il proiettore viene acceso a circa 0 °C, può essere necessario un periodo di riscaldamento di circa 5 minuti prima di avviare la proiezione. L'indicatore <TEMP> si accende durante il periodo di riscaldamento. Quando il riscaldamento è completato, la spia dell'indicatore <TEMP> si spegne e l'immagine è proiettata sullo schermo.
- Se la temperatura dell'ambiente operativo è bassa e il riscaldamento impiega più di 5 minuti, il proiettore rileverà il verificarsi di un problema e si spegnerà automaticamente. In tal caso, aumentare la temperatura intorno al proiettore in modo che sia pari o superiore a 0 °C, quindi accendere di nuovo l'interruttore MAIN POWER e l'interruttore POWER ON (|).
- Con l'impostazione [ECO] in [MODALITÀ STANDBY]
 pagina 82), quando si accende il proiettore, la proiezione si accende dopo circa 10 secondi.
- Se il filtro non è installato, l'alimentazione si disattiva automaticamente dopo 10 minuti.
- Se la proiezione l'ultima volta è stata bloccata usando la funzione SPEGNIMENTO DIRETTO, può essere riavviata usando portando l'interruttore MAIN POWER sulla posizione " | " (ON).

Regolazioni e selezione

Si consiglia si proiettare le immagini in modo continuo per almeno 30 minuti prima di regolare la messa a fuoco.

- 4) Premere il pulsante <FOCUS>, regolare approssimativamente la messa a fuoco dell'obiettivo. (⇒ pagina 42)
- 5) Selezionare e configurare lo schema di proiezione di [IMPOSTAZIONI] e delle impostazioni di [SCELTA RAFFREDDAMENTO] nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE].
- 6) Selezionare il segnale di ingresso premendo il tasto <INPUT SELECT> (<RGB1>, <RGB2>, <DVI-D/HDMI>, <VIDEO> <S-VIDEO>, <SDI>). (SDI: solo PT-DZ110XE/ PT-DS100XE)
- 7) Regolare l'inclinazione dell'unità principale sulla parte anteriore o posteriore oppure a destra e sinistra.
- 8) Premere il tasto <SHIFT> per regolare la posizione della proiezione.
- 9) Se il segnale di ingresso è il segnale RGB, premere <AUTO SETUP>.
- 10) Adattare le dimensioni dell'immagine a quelle dello schermo.
- 11) Regolare nuovamente la messa a fuoco.
- 12) Regolare nuovamente lo zoom in modo da adattare le dimensioni dell'immagine a quelle dello schermo.

Accensione ON/Spegnimento OFF

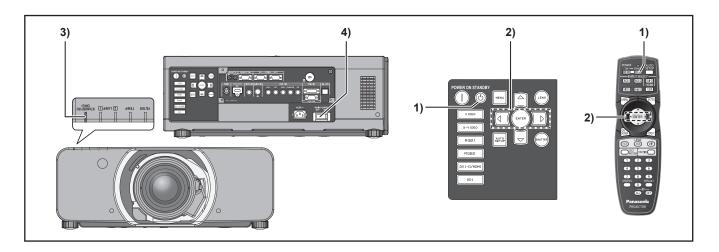

Spegnimento del proiettore

- 1) Premere POWER STANDBY (也).
- 2) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], quindi premere (ENTER). (oppure premere nuovamente POWER STANDBY ((¹)))

La proiezione dell'immagine viene arrestata e la spia dell'indicatore di alimentazione dell'unità principale si illumina in arancione (mentre la ventola di raffreddamento continua a funzionare).

- 3) Attendere che la spia dell'indicatore di alimentazione dell'unità principale diventi rossa (attendere ossia l'arresto della ventola di raffreddamento).
- 4) Premere il lato dell'interruttore (MAIN POWER) contrassegnato dal simbolo [O] per interrompere qualsiasi alimentazione al proiettore.

Nota

- In modalità di pulizia, dopo aver spento il proiettore, la lampada non si accende neanche se il proiettore viene acceso. Per far sì che la lampada si accenda, accendere di nuovo l'alimentazione dopo aver lasciato raffreddare sufficientemente la lampada. L'inosservanza di questa indicazione può compromettere la vita utile della lampada.
- Il proiettore consuma circa 8 W (modo 240 V) di alimentazione.
 (MODALITÀ STANDBY: [NORMALE])

Funzione di spegnimento diretto

La corrente di alimentazione interna continua a far funzionare la ventola di raffreddamento anche se la corrente viene interrotta o si stacca accidentalmente il cavo di alimentazione dopo lo spegnimento del proiettore.

- Quando la lampada sarà stata raffreddata dalla funzione di spegnimento diretto, la sua riaccensione potrebbe richiedere un tempo più lungo del normale.
- Mentre la ventola di raffreddamento è attiva, non inserire il proiettore in una scatola o borsa.
- Se la proiezione è stata bloccata usando la funzione SPEGNIMENTO DIRETTO, può essere riavviata usando portando l'interruttore MAIN POWER sulla posizione " | " (ON).

Proiezione

Controllare connessione dei dispositivi periferici, installazione dell'obiettivo (➡ pagina 38) e connessione del cavo di alimentazione (➡ pagina 39) e accendere il proiettore (➡ pagina 40) per avviarlo. Selezionare il segnale di ingresso e regolare l'immagine.

Selezione del segnale di ingresso

Selezionare un segnale di ingresso. Viene proiettata l'immagine selezionata mediante il pulsante <INPUT SELECT>. (➡ pagina 47)

Attenzione

- Le immagini potrebbero non essere proiettate in modo corretto a seconda di dispositivo collegato e DVD, video, ecc. da riprodurre. Selezionare un formato di sistema adatto al segnale di ingresso usando [SELETTORE SISTEMA] nel menu [IMMAGINE] (➡ pagina 58).
- Controllare i rapporti d'aspetto dello schermo e l'immagine e selezionare il rapporto d'aspetto ottimale usando [ASPETTO] nel menu [IMMAGINE]
 pagina 59).

Come regolare il fuoco, lo zoom e lo spostamento

Usare i comandi Lens Shift, Zoom e Focus per inquadrare in modo corretto l'immagine sullo schermo.

Sul proiettore


- 1) Premere <LENS> sul pannello di controllo.
 - Premere il tasto per cambiare la schermata di impostazione in questo ordine [FUOCO], [ZOOM] e [SPOSTAMENTO].
- 2) Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare una voce e regolarla.
- Uso del telecomando
- 1) Premere <LENS> (FOCUS, ZOOM, SHIFT) sul pannello di controllo dell'unità principale.
 - Premere <FOCUS> :
 Regolazione della messa a fuoco.
 - Premere <ZOOM> :
 Regolazione dello zoom.
 - Premere <SHIFT> :
 Regolazione della messa a fuoco.
- Premere ▲ ▼ ◀► per selezionare una voce e regolarla.

- Prestare attenzione affinché le dita non rimangano intrappolate tra l'obiettivo e l'anello durante lo spostamento dell'obiettivo stesso.
- Il menu di regolazione dell'obiettivo sarà visualizzato soltanto quando si utilizza una funzione di obiettivo con zoom.
- Quando si usa ET-D75LE5, impostare lo spostamento sulla posizione home.
- La regolazione può essere eseguita più velocemente tenendo premuti i pulsanti ▲ ▼ ◀ ▶ per almeno 7 secondi.
- Si consiglia si proiettare le immagini in modo continuo per almeno 30 minuti prima di regolare la messa a fuoco.
- Se l'alimentazione è disattivata durante la regolazione di messa a fuoco o spostamento, bisogna eseguire la CALIBRAZIONE DELL'OTTICA alla successiva accensione del proiettore.
- Se l'alimentazione è disattivata durante la regolazione della messa a fuoco, la CALIBRAZIONE DELL'OTTICA sarà eseguita automaticamente alla successiva regolazione della messa a fuoco.
- Se l'alimentazione è disattivata durante la regolazione dello spostamento, "ERRORE CALIBRAZIONE DELL'OTTICA" sarà visualizzato alla successiva regolazione dello spostamento. Eseguire la "CALIBRAZIONE DELL'OTTICA" dal menu (pagina 86).
- Se "ERRORE CALIBRAZIONE DELL'OTTICA" è ancora visualizzato dopo che è stata eseguita la CALIBRAZIONE DELL'OTTICA, rivolgersi al rivenditore per la riparazione.

Campo di regolazione dopo il posizionamento dell'obiettivo (spostamento ottico)

Non spostare l'obiettivo oltre i limiti del campo di spostamento, ciò può provocare delle modifiche nel fuoco. Tale limitazione serve a proteggere i componenti del proiettore.

Utilizzando la posizione di proiezione standard come riferimento, la funzione di spostamento dell'asse ottico consente la regolazione della posizione di proiezione nei campi indicati nelle figure riportate in basso.

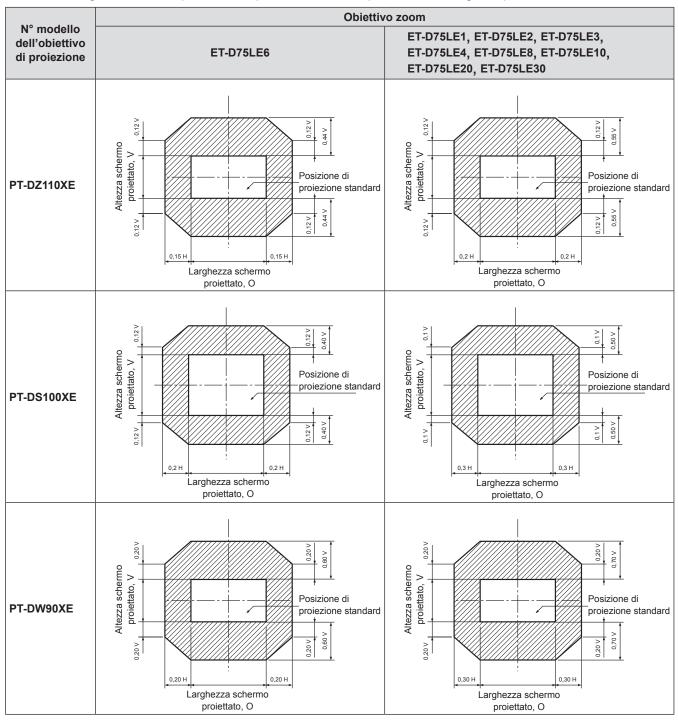

Nota

• L' ET-D75LE5 ha un punto focale fisso, quindi la regolazione dello spostamento non può essere eseguita.

Proiezione

Spostamento della posizione dell'obiettivo di proiezione alla posizione originale

1) Premere e tenere premuto il pulsante <LENS> sui comandi del proiettore oppure il pulsante <SHIFT> sul telecomando per 3 secondi o più.



- 2) Premere il pulsante <ENTER> mentre viene visualizzato il menu sopraindicato (questo sarà visualizzato per circa 5 secondi).
 - [AVANTI] apparirà sul menu e l'obiettivo di proiezione si sposterà alla posizione originale.

Attenzione


• La [POSIZIONE INIZIALE] per l'obiettivo è la posizione in cui l'obiettivo viene sostituito o quando il proiettore viene messo via e non è il centro ottico dello schermo.

Regolazione del supporto dell'obiettivo in caso di squilibrio del fuoco

- Informazioni sul bilanciamento del fuoco
- Relazione tra l'orientamento dell'obiettivo e la superficie del fuoco sul lato dello schermo

Se l'obiettivo è inclinato rispetto al piano dello schermo, ne deriverà una messa a fuoco non uniforme.

Figura 1 : Illustrazione dell'influenza dell'orientamento dell'obiettivo

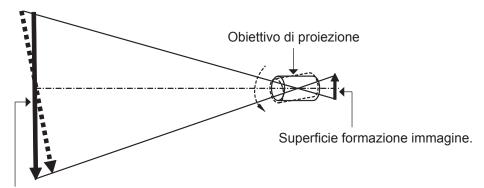


Procedura per regolare il bilanciamento del fuoco (regolazione dell'inclinazione con il dispositivo di montaggio dell'obiettivo)

Tre viti di regolazione della messa a fuoco sull'obiettivo possono essere usate per compensare un'eventuale messa a fuoco non uniforme dello schermo.

Struttura del dispositivo di montaggio dell'obiettivo

Le tre viti di regolazione consentono all'obiettivo di essere inclinato verso l'alto e verso il basso e altre tre viti bloccano la regolazione.

Figura 2 : Vista anteriore del dispositivo di montaggio dell'obiettivo (se visto di lato)

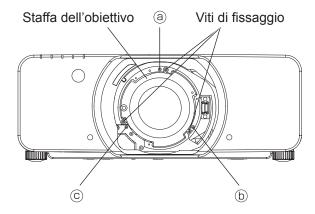

(Regolare le viti di regolazione del fuoco ⓐ, ⓑ e ⓒ dopo aver installato l'obiettivo.)

Proiezione

Se l'obiettivo è pesante o il proiettore è installato in maniera inclinata, l'obiettivo potrebbe inclinarsi e sbilanciare il fuoco.

In tal caso, fare riferimento alla figura 3 e tabella qui di seguito, e procedere come indicato per eseguire la regolazione.

Procedura di regolazione

- ① Display della griglia del test interno di messa a fuoco e "defocus" dell'immagine.
- ② Regolare la messa a fuoco dell'obiettivo finché uno o più lati della griglia entrano nella messa a fuoco. Notare le viti appropriate per i lati 'fuori della messa a fuoco' della griglia come descritto sotto.
- 3 Allentare le viti di blocco per ciascuna vite di regolazione (a), (b) e (c) come necessario, seguendo le indicazioni nell'esempio. Le viti da regolare corrispondono ai lati 'fuori della messa a fuoco' dell'immagine.


Attenzione

- Eseguire le regolazioni in non più di due ubicazioni, e ruotare completamente le viti in senso orario in almeno un'ubicazione.
- 4 Ruotare le viti di regolazione (corrispondenti alle viti di blocco allentate alla fase 3) in senso antiorario delicatamente finché i lati 'fuori della messa a fuoco' dell'immagine siano messi a fuoco. (La rotazione delle viti in senso antiorario fa spostare la staffa dell'obiettivo e inclinare l'obiettivo verso lo schermo).
- (5) Regolare nuovamente la posizione di spostamento dell'obiettivo con il telecomando, se necessario.
- 6 Mettere di nuovo a fuoco l'immagine come ai punti 1 e 2 suddetti. Perfezionare la regolazione uniforme della messa a fuoco, come necessario, come descritto al punto 4
- ① Quando la regolazione è completa, stringere le viti di blocco.
- ® Regolare il focus.

Strumento da utilizzare: Cacciavite per viti ad esagono incassato Allen o chiave per viti Allen (esagono con diagonale di 2,5 mm)

Una chiave per viti Allen viene fornita in dotazione con l'obiettivo ET-D75LE6 e ET-D75LE8 opzionali.

Figura 3 : Relazione tra ubicazione di regolazione e vite di regolazione

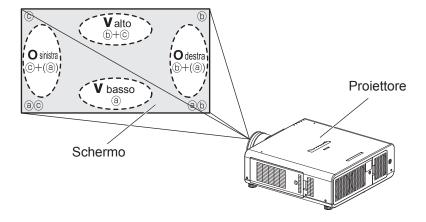

Ubicazione di regolazione: ubicazione in cui il punto preciso di fuoco si trova sul retro.

	a fuoco ottimale è sul retro	Quando il punto di messa a fuoco ottimale è sul retro dello schermo per Vert. giù	fuoco ottimale è sul retro dello	Quando il punto di messa a fuoco ottimale è sul retro dello schermo per Orizz. destra
(8	Ruotare in senso antiorario			
(E		Ruotare in senso antiorario	Ruotare in senso antiorario	
(Ruotare in senso antiorario		Ruotare in senso antiorario

Operazioni di base con il telecomando



Uso della funzione SHUTTER

Se il proiettore non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, come ad esempio durante la pausa di una riunione, è disponibile un modo per l'otturatore che consente di nascondere temporaneamente le immagini.



1) Premere <SHUTTER> sul telecomando oppure sull'unità principale.

 La luce proiettata è bloccata dall'otturatore interno.

2) Premere nuovamente <SHUTTER>.

L'immagine compare di nuovo.

Nota

 L'indicatore di alimentazione lampeggia mentre è usata la funzione SHUTTER.

Funzione di display su schermo


Consente di attivare e disattivare la funzione di display su schermo.



Premere <ON SCREEN> sul telecomando.

Commutazione del segnale di ingresso

È possibile utilizzare il telecomando per commutare i segnali inviati e proiettati.

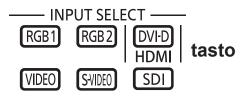

Premere <INPUT SELECT> sul telecomando oppure sull'unità principale.

RGB1	Commutazione all'ingresso RGB1.
RGB2	Commutazione all'ingresso RGB2.
DVI-D/ HDMI	Commutazione a ingresso DVI-D o HDMI. Se uno degli ingressi è già stato selezionato, l'ingresso passa all'altro.
VIDEO	Commutazione all'ingresso VIDEO.
S-VIDEO	Commutazione all'ingresso S-VIDEO
SDI *	Passa all'ingresso SDI.

*: SDI: solo PT-DZ110XE/PT-DS100XE


Funzione di STATO

La pressione di questo pulsante visualizza diverse pagine con le informazioni sullo stato del proiettore.



Premere <STATUS> sul telecomando.

• Viene visualizzata la schermata [STATO].

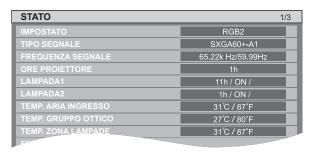

Operazioni di base con il telecomando

Regolazione automatica

La funzione di impostazione automatica può essere utilizzata per eseguire una regolazione automatica di risoluzione, phase clock e posizione immagine quando vengono inviati dei segnali RGB analogici consistenti in immagini bitmap, quali ad esempio segnali del computer, oppure per regolare automaticamente la posizione dell'immagine quando vengono inviati dei segnali DVI-D.

Quando il proiettore è in modo di regolazione automatica, si consiglia di utilizzare immagini con un luminoso contorno bianco contenente caratteri ecc. in chiaro contrasto in bianco e nero.

Evitare di utilizzare immagini con mezzi toni o gradazioni come ad esempio fotografie e grafica al computer.



Premere <AUTO SETUP> sul telecomando oppure sull'unità principale

 Se la regolazione è completata con esito positivo, verrà visualizzato il messaggio [FINE NORMALE].

Nota

- La voce [PHASE CLOCK] può essere stata saltata anche quando la regolazione è stata completata con esito positivo. In tal caso, eseguire una regolazione manuale di [PHASE CLOCK].
 - Vedere "FREQ CLOCK" del menu "POSIZIONE" (→ pagina 61) per dettagli.
- Se viene inviata un'immagine con bordi sfocati o un'immagine scura, potrebbe essere visualizzato [FINE ANORMALE] o la regolazione potrebbe non essere eseguita correttamente anche se è visualizzato [FINE NORMALE].
 - In questo caso, regolare manualmente le voci di "RISOLUZIONE INGRESSO" del "MENU AVANZATO" (➡ pagina 65), "SPOSTAMENTO" e "FREQ CLOCK" del menu "POSIZIONE" (➡ paginas 59, 61)
- Per segnali specifici, la regolazione deve essere fatta secondo "IMPOST AUTOM" del menu "VISUALIZZA OPZIONI" (➡ pagina 72).
- [IMPOST AUTOM] potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo di macchina del personal computer.
- La regolazione automatica può non essere disponibile per il segnale di sincronizzazione di C-SYNC e G-SYNC.
- Durante la regolazione automatica, l'immagine può essere distorta per diversi secondi. Ciò non costituisce un malfunzionamento dell'unità.
- È necessaria una regolazione per ogni segnale inviato.
- La regolazione automatica può essere annullata tramite la pressione del pulsante <MENU> durante l'esecuzione della regolazione automatica stessa.
- Anche per un segnale RGB per il quale è possibile eseguire l'impostazione automatica, se l'impostazione automatica viene eseguita durante l'invio di immagini in movimento potrebbe essere visualizzato [FINE ANORMALE], oppure la regolazione potrebbe non essere eseguita correttamente anche se viene visualizzato [FINE NORMALE].

Uso del pulsante FUNCTION

Le operazioni [DISABILITA], [SOTTOMEMORIA], [SELSELEZIONE SISTEMA], [SYSTEM DAYLIGHT VIEW], [FERMO IMMAGINE], [P IN P] o [ANALISI SEGNALE VIDEO]* possono essere assegnate al pulsante <FUNCTION> sul telecomando in modo che il pulsante possa essere usato come pulsante di scelta rapida.

FUNCTION tasto

Premere il pulsante <FUNCTION> sul telecomando.

*: Solo PT-DZ110XE

Nota

 Vedere "PULSANTE FUNZIONE" del menu "IMPOSTA PROIETTORE" (⇒ pagina 85) per dettagli.

Visualizzazione della schermata di test interna

Il proiettore ha 9 tipi di test interni di messa a fuoco per controllare la condizione dell'impostazione. Per visualizzare le schermate di test, seguire i passaggi riportati di seguito.



- 1) Premere <TEST PATTERN>.
- 2) Premere **◄►** per selezionare [SCHERMATA DI TEST].

- L'impostazione è altresì possibile tramite un menu su schermo.
 - Vedere il menu "TEST DI MESSA A FUOCO" (▶ pagina 89) per dettagli.
- I risultati della regolazione di immagine, qualità dell'immagine, posizione, dimensioni ed altri fattori non saranno presi in considerazione in queste schermate di test. Prima di eseguire i diversi tipi di impostazione, assicurarsi di visualizzare il segnale di ingresso.

Operazioni di base con il telecomando


Modifica del rapporto aspetto dell'immagine

È possibile modificare il rapporto d'aspetto delle immagini proiettate per adattarlo al segnale di ingresso.



Premere <ASPECT> sul telecomando.

 Ad ogni pressione di <ASPECT>, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

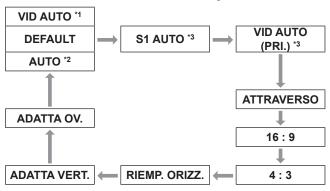

- *1: Solo VIDEO/S-VIDEO (NTSC)
- *2: Solo RGB1/RGB2 (480i, 480p)
- *3: Solo S-VIDEO (NTSC)

Nota

 A seconda del segnale di ingresso, alcuni rapporti d'aspetto possono non essere disponibili per la selezione.
 Vedere "ASPETTO" del menu "POSIZIONE" (➡ pagina 59) per dettagli.

Navigazione nei menu

I menu vengono largamente utilizzati per la configurazione, la regolazione e la riconfigurazione del proiettore.

Navigazione tra i menu

Procedura operativa

1) Premere <MENU>.

[MENU PRINCIPALE] compare sullo schermo.




 Premere ▲ ▼ per selezionare la voce desiderata.

La voce selezionata è evidenziata in arancione.




3) Premere <ENTER> per selezionare. Il sottomenu dell'opzione selezionata si aprirà.

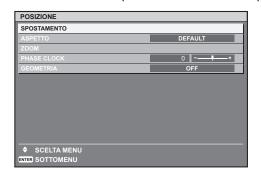

4) Premere ▲ ▼ per evidenziare la voce di regolazione desiderata, quindi premere ▼ per modificare o regolare il valore del parametro.

Alla pressione di ◀▶, per alcune voci comparirà una schermata di regolazione individuale contenente una scala su barra come indicato di seguito.

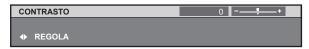

Nota

- Premere il tasto <MENU> per tornare al menu precedente.
- Alcune voci dei sottomenu possono non essere valide per alcuni formati di segnali applicati al proiettore. Le voci dei menu non utilizzabili sono indicate con caratteri grigi e non possono essere selezionate.
- Se non viene premuto alcun pulsante per circa 5 secondi durante la visualizzazione della schermata di regolazione individuale, la schermata tornerà all'immagine precedente.


Ripristino delle impostazioni default del fabbricante

Se viene selezionata una voce di regolazione ed è premuto il pulsante <DEFAULT>, il valore di regolazione torna all'impostazione predefinita in fabbrica.





- Non è possibile ripristinare contemporaneamente tutte le impostazioni secondo le impostazioni predefinite in fabbrica. Per riportare tutte le impostazioni a quelle predefinite in fabbrica, vedere "INIZIALIZZAZIONE" del menu "IMPOSTAZIONI PROIETTORE" (→ pagina 87).
- Alcune opzioni del menu non possono essere ripristinate tramite il pulsante <DEFAULT>. Regolare ciascuna opzione del menu manualmente.
- Il triangolo sotto la scala indica le impostazioni default di fabbrica, mentre il quadrato indica le impostazioni correnti. La posizione del triangolo varia secondo i segnali di ingresso selezionati.

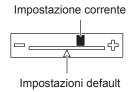

MENU PRINCIPALE

Il menu principale è costituito dalle seguenti 11 voci di menu.

Quando viene selezionata una voce del menu principale, la schermata cambia ad una di selezione del sottomenu.

	IMMAGINE
•	POSIZIONE
	MENU AVANZATO
	VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)
TŞ.	OPZIONI VISUALIZZAZIONE
\$	IMPOSTAZIONI PROIETTORE
	PINP
<u></u>	SCHERMATA DI TEST
iii	LISTA SEGNALI REGISTRATI
o [*]	SICUREZZA
	RETE

SOTTO MENU

Compare la schermata del sottomenu del menu selezionato ed è possibile impostare e regolare le varie voci del sottomenu.

■ IMMAGINE [💹]

Voce sotto-menu	Valore predefinito	Pagina
MODO IMMAGINE	STANDARD	53
CONTRASTO	0	54
LUMINOSITÀ	0	54
COLORE	0	54
TINTA	0	54
TEMPERATURA COLORE	DEFAULT	55
GAMMA	DEFAULT	56
SYSTEM DAYLIGHT VIEW	OFF	56
DETTAGLIO	6	57
RIDUZIONE RUMORE	2	57
IRIS DINAMICO	2	57
SELETTORE SISTEMA	YP _B P _R *1	58

Nota

• Le impostazioni predefinite dal fabbricante possono variare a seconda del MODO IMMAGINE.

■ POSIZIONE [🗖]

Voce sotto-menu	Valore predefinito	Pagina
SPOSTAMENTO	-	59
ASPETTO	DEFAULT *1	59
ZOOM	-	60
PHASE CLOCK	32	61
GEOMETRIA *2	OFF	61
KEYSTONE *3	-	63

■ MENU AVANZATO [🗐]

Voce sotto-menu	Valore predefinito	Pagina
DIGITAL CINEMA REALITY	AUTO *1	64
CANCELLA	-	64
IMMETTI RISOLUZIONE	-	65
POSIZIONE ARRESTO	24 *1	65
EDGE BLENDING	OFF	65
FRAME DELAY	STANDARD	67
POSIZIONE RASTER	-	67

Navigazione nei menu

Dettagli (→ pagina 68)

OPZIONI VISUALIZZAZIONE [🐼]

Voce sotto-menu	Valore predefinito	Pagina
ADATTA COLORE	OFF	69
CORR. GRANDE SCHERMO	OFF	70
SCREEN SETTING *2	-	70
ANALISI SEGNALE VIDEO *4	OFF	71
SEGNALE AUTOMATICO	OFF	72
SETUP AUTOMATICO	-	72
RGB IN	-	73
DVI-D IN	-	73
HDMI IN	-	74
SDI IN *2	-	74
ON-SCREEN DISPLAY	-	74
COLORE SFONDO	BLU	75
STARTUP LOGO	LOGO2	75
FERMO IMMAGINE	-	75

■ IMPOSTAZIONI PROIETTORE[👂]

Voce sotto-menu	Valore predefinito	Pagina
ID PROIETTORE	TUTTI	76
IMPOSTAZIONI	FRONTE/ TAVOLO	76
MODALITÀ ALTA QUOTA	OFF	76
SCELTA RAFFREDDAMENTO	INSTALLA SU TAVOLO	77
SCELTA LAMPADA	DOPPIA	77
LAMP RELAY	OFF	77
ALIM.LAMPADA	ALTA	78
CONTROLLO LUMINOSITÀ	-	78
MODALITÀ STANDBY	NORMALE	82
PIANIFICAZIONE	OFF	82
RS-232C	-	83
STATO	-	84
SPEGNI PER NO SEGNALE	DISABILITA	85
MODALITÀ REMOTE2	DEFAULT	85
TASTO FUNZIONE	-	85
DATA E ORA	-	85
CALIBRAZIONE DELL'OTTICA	-	86
RESET CONTATORE FILTRO	-	86
SALVARE TUTTI I DATI UTENTE	-	87
CARICARE TUTTI I DATI UTENTE	-	87
INIZIALIZZAZIONE	-	87
PASSWORD DI SERVIZIO	-	87

■PIN P [□]

Dettagli (→ pagina 88)

SCHERMATA DI TEST []

Dettagli (→ pagina 89)

■ LISTA SEGNALI REGISTRATI [||||]

Dettagli (→ pagina 90)

■ SICUREZZA [o]

Voce sotto-menu	Valore predefinito	Pagina
PASSWORD SICUREZZA	OFF	92
MODIFICA PASSWORD SICUREZZA	-	92
SETTAGGIO SCHERMO	OFF	93
CHANGEMENT DE TEXTE	-	93
BLOCCO MENU	OFF	93
MENU BLOCCO PASSWORD	-	93
IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO	-	94

■RETE["器"]

Voce sotto-menu	Valore predefinito	Pagina
IMPOSTAZIONE RETE	-	95
CONTROLLO RETE	-	95
STATO RETE	-	95

- Alcune impostazioni predefinite variano in base al segnale di ingresso selezionato.
- Le voci dei sottomenu variano a seconda del segnale di ingresso selezionato.
- *1 : Alcune impostazioni predefinite variano in base al segnale di ingresso selezionato.
- *2: solo PT-DZ110XE/PT-DS100XE
- *3: solo PT-DW90XE *4: solo PT-DZ110XE

Menu IMMAGINE

- Vedere "Navigazione tra i menu"
 - (**⇒** pagina 50).
- Vedere "MENU PRINCIPALE" e "SOTTO MENU" (→ pagina 51).





MODO IMMAGINE

L'utente può selezionare il modo immagine adatto alla sorgente immagine e all'ambiente nel quale viene utilizzato il proiettore.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [MODO IMMAGINE].
- 2) Premere **◄** ► per commutare [MODO IMMAGINE].
 - Ad ogni pressione di ◄►, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

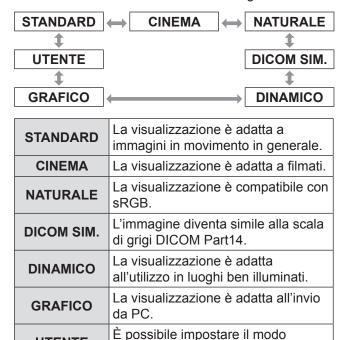


immagine preferito.


UTENTE

Nota

- Le impostazioni default sono [GRAFICO] per il sistema RGB e [STANDARD] per le immagini in movimento.
- DICOM è un'abbreviazione di "Digital Imaging and Communication in Medicine", che è uno standard per i dispositivi medici per imaging. Sebbene si usi la definizione "DICOM", questo proiettore non è un dispositivo medico. Di conseguenza, non usare le immagini del proiettore per diagnosi mediche o uso simile.
- Quando si preme il pulsante <ENTER> se è selezionato un [MODO IMMAGINE] diverso da [UTENTE], l'impostazione è salvata e sarà usata come valore predefinito alla successiva immissione di un segnale. In questo momento, tutti i dati ad eccezione di [SELETTORE SISTEMA] nel menu [IMMAGINE] sono salvati.
- L'impostazione predefinita in fabbrica per [UTENTE] è l'immagine conforme allo standard ITU-R BT.709.

■ Modifica del nome [UTENTE]

- 1. Selezionare [UTENTE] al punto 2).
- 2. Premere <ENTER>.
 - Sarà visualizzata una schermata che mostra i dettagli di [MODO IMMAGINE].
- Premere ▲ ▼ per selezionare [MODIFICA NOME MODO IMMAGINE].
- 4. Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODIFICA NOME MODO IMMAGINE].

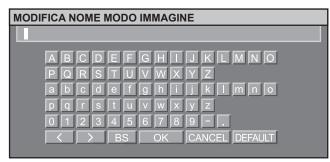

- 5) Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare i caratteri e premere il pulsante <ENTER> per immetterli.
- Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare [OK], e premere <ENTER>.
 - Il nome del modo IMMAGINE è cambiato.

Menu IMMAGINE

CONTRASTO

È possibile regolare il contrasto dell'immagine proiettata.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [CONTRASTO].
- 2) Premere **◄►** o **<ENTER>**.
 - Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale del [CONTRASTO].
- 3) Premere **◄**▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Campo di regolazione
Premere ▶.	Aumenta la luminosità dell'immagine e questa diventa più chiara.	Valore massimo 31
Premere ◀.	Riduce la luminosità dell'immagine ed indebolisce la stessa.	Valore minimo -31

Attenzione

• Se necessario, regolare LUMINOSITÀ in anticipo.

LUMINOSITÀ

È possibile regolare la luminosità dell'immagine proiettata.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [LUMINOSITÀ].
- 2) Premere **◄** ▶ o **<**ENTER>.
 - Consente di regolare la [LUMINOSITÀ] delle aree scure (nere) delle immagini.
- 3) Premere **◄** ▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Campo di regolazione
Premere ▶.	Aumenta la luminosità delle parti scure (nere) dello schermo.	Valore massimo 31
Premere ◀.	Riduce la luminosità delle parti scure (nere) dello schermo.	Valore minimo -31

COLORE

È possibile regolare la saturazione del colore dell'immagine proiettata.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [COLORE].
- 2) Premere **◄** ► o **<**ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale del [COLORE].
- 3) Premere **◄** ▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Campo di regolazione
Premere ▶.	Intensifica i colori.	Valore massimo 31
Premere ◀.	Indebolisce i colori.	Valore minimo −31

TINTA

È possibile regolare la nitidezza dell'immagine proiettata.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [TINTA].
- 2) Premere **◄** ► o **<**ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale della [TINTA].
- 3) Premere **◄** ▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Campo di regolazione
Premere ▶.	Regola la tonalità Della carnagione verso un colore verdastro.	Valore massimo 31
Premere ◀.	Regola la tonalità della carnagione verso un rossastro-violaceo.	Valore minimo -31

TEMPERATURA COLORE

È possibile regolare il bilanciamento del bianco dell'immagine proiettata.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [TEMPERATURA COLORE].
- 2) Premere **◄►** o **<ENTER>**.
 - Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale della [TEMPERATURA COLORE].
- Premere ◀▶ per commutare la [TEMPERATURA COLORE].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.



*: Non è possibile selezionare [DEFAULT] quando [MODO IMMAGINE] è impostato su [UTENTE] o [DICOM SIM.].


Nota

- Quando qualsiasi impostazione tranne [OFF] è stata impostata per [ADATTA COLORE] (pagina 69), l'impostazione di [TEMPERATURA COLORE] è fissata su [UTENTE1].
- Il valore della temperatura colore è solo per riferimento.
- Regolare di nuovo per raggiungere il bilanciamento dei bianchi desiderato
- 4) Selezionare [UTENTE1] o [UTENTE2] al punto 3).
- 5) Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [TEMPERATURA COLORE].
- 6) Premere ▲ ▼ per selezionare [BIL BIANCO].
- 7) Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [BIL BIANCO].
- 8) Premere ▲ ▼ per selezionare [BIL BIANCO ALTA] o [BIL BIANCO BASSA].
- 9) Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [BIL BIANCO ALTA (o BASSA)].
- 10) Premere ▲ ▼ per selezionare [ROSSO], [VERDE] o [BLU].

11) Premere **◄▶** per regolare il livello.

Voce	Operazione	Regolazione	Intervallo di regolazione
ROSSO	Premere ▶.	Rosso più forte.	Valore massimo
R0330	Premere ◀.	Rosso meno forte.	ALTO : 255 BASSA : 127
VEDDE	Premere ▶.	Verde più forte.	Valore minimo
VERDE	Premere ◀.	Verde meno forte.	ALTO : 0 BASSA : -127
DLLI	Premere ▶.	Blu più forte.	Default
BLU	Premere ◀.	Blu meno forte.	ALTO: 255 BASSA: 0

- Tutti i colori non saranno visualizzati in modo corretto a meno che non si esegua la regolazione adeguata.
 Se la regolazione non sembra adatta, si può premere
 DEFAULT> per far tornare l'impostazione della voce selezionata secondo le impostazioni predefinite in fabbrica.
- La voce [TEMPERATURA COLORE] non può essere regolata per il test interno di messa a fuoco (➡ pagina 89). Assicurarsi di proiettare il segnale di ingresso quando si regola la [TEMPERATURA COLORE].
- Modifica del nome di [UTENTE1] o [UTENTE2].
- 1. Selezionare [UTENTE1] o [UTENTE2] al punto 3).
- 2. Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [TEMPERATURA COLORE].
- Premere ▲ ▼ per selezionare [MODIFICA NOME TEMPERATURA COLORE].
- 4. Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODIFICA NOME TEMPERATURA COLORE].

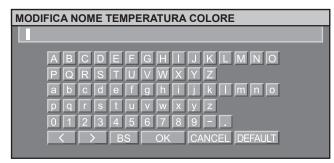


Menu IMMAGINE

- 5) Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare i caratteri e premere il pulsante <ENTER> per immetterli.
- Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare [OK], e premere <ENTER>.
 - Il nome di impostazione della temperatura colore è cambiato.

GAMMA

Consente di commutare il modo gamma.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [GAMMA].
- 2) Premere **◄▶** o **<ENTER>**.
 - Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale della [GAMMA].
- 3) Premere **◄►** per commutare [GAMMA].
 - Ad ogni pressione di ◄►, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

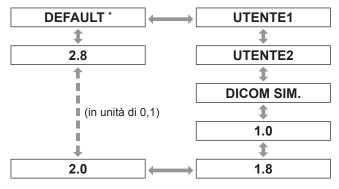

*: Non è possibile selezionare [DEFAULT] quando [MODO IMMAGINE] è impostato su [DINAMICO], [UTENTE] o [DICOM SIM.].


Nota

 DICOM è un'abbreviazione di "Digital Imaging and Communication in Medicine", che è uno standard per i dispositivi medici per imaging.

Questo proiettore non è un dispositivo medico. Non usare l'immagine visualizzata per effettuare una diagnosi.

Modifica del nome di [UTENTE1] o [UTENTE2]

- 1. Selezionare [UTENTE1] o [UTENTE2] al punto 3).
- 2. Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [GAMMA].
- Premere ▲ ▼ per selezionare [MODIFICA NOME GAMMA].
- 4. Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODIFICA NOME GAMMA].

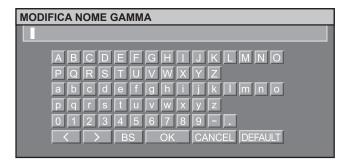


- 5) Premere ▲ ▼ ◆ ▶ per selezionare i caratteri e premere il pulsante <ENTER> per immetterli.
- Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare [OK], e premere <ENTER>.
 - Il nome di selezione gamma è cambiato.

SYSTEM DAYLIGHT VIEW

Consente di correggere le immagini in maniera da farle apparire vivide quando vengono proiettate in presenza di elevata luminosità.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [SYSTEM DAYLIGHT VIEW].
- 2) Premere **◄** ▶ o **<**ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale della [SYSTEM DAYLIGHT VIEW].
- 3) Premere **◄►** per commutare [SYSTEM DAYLIGHT VIEW].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

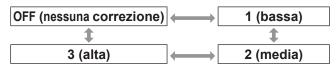

DETTAGLIO

Consente di regolare il dettaglio delle immagini.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [DETTAGLIO].
- 2) Premere **◄** ▶ o **<**ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale della [DETTAGLIO].
- 3) Premere **◄** ▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Intervallo di regolazione
Premere ▶.	I contorni diventano più nitidi.	0 - 15
Premere ◀.	I contorni diventano meno nitidi.	0 - 15

RIDUZIONE RUMORE

Consente di regolare le immagini in caso di interferenze causate da una bassa qualità del segnale di ingresso.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [RIDUZIONE RUMORE].
- 2) Premere **◄** ▶ o **<**ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale della [RIDUZIONE RUMORE].
- 3) Premere **◄►** per commutare [RIDUZIONE RUMORE].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.



Attenzione

 [RIDUZIONE RUMORE] è attiva quando il segnale di ingresso selezionato produce meno rumore. L'utilizzo della funzione di riduzione del rumore può influire sulla qualità dell'immagine, impostare su [OFF].

IRIS DINAMICO


Le immagini con un contrasto ottimale saranno visualizzate fornendo automaticamente una compensazione dell'apertura ed una compensazione del segnale per l'adattamento alle immagini interessate.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [IRIS DINAMICO].
- 2) Premere **◄** ▶ o **<**ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale della [IRIS DINAMICO].

- 3) Premere **◄►** per commutare [IRIS DINAMICO].
 - Ad ogni pressione di ◄►, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.



- Per eseguire ulteriori regolazioni della quantità di compensazione selezionata
- 4) Selezionare [UTENTE] al passaggio 3).
- 5) Premere <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata [IRIS DINAMICO].
- 6) Premere ▲ ▼ per selezionare la voce da regolare e premere ⋖ ► per regolare il livello di correzione.
- ●IRIS AUTOMATICO (regolazione dell'apertura automatica)

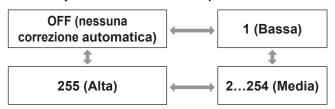

IRIS MANUALE (regolazione dell'apertura fissa)



GAMMA DINAMICO (regolazione della quantità di compensazione del segnale)



Nota

 Quando [IRIS DINAMICO] è impostato su [3], il contrasto è impostato al massimo livello.

Menu IMMAGINE

SELETTORE SISTEMA

Consente al proiettore di riconoscere automaticamente i segnali di ingresso. Inoltre, in caso di segnali di ingresso instabili, è possibile selezionare manualmente il formato del sistema.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [SELETTORE SISTEMA].
- 2) Premere <ENTER>.
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare [SELETTORE SISTEMA].
- 4) Premere <ENTER>.

Segnale di ingresso del terminale VIDEO/S-VIDEO

Selezionare tra AUTO, NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, e PAL60.

Attenzione

- La modalità [AUTO] è selezionata in modo predefinito.
- Quando il proiettore non funziona correttamente in modalità [AUTO], cambiare l'impostazione secondo il tipo di SELETTORE SISTEMA.

Nota

 [AUTO] seleziona automaticamente tra NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, e PAL60.

Segnali di ingresso dei terminali RGB1/RGB2

- Segnali 480i, 576i, 576p
 Selezionare tra RGB e YC_BC_R.
- Segnali VGA60, 480p
 Selezionare tra VGA60, 480p, e 480pRGB.
- Altri segnali
 Selezionare tra RGB e YP_BP_R.

Nota

 Vedere "Elenco segnali compatibili" a (pagina 123) per i segnali disponibili.

Segnali di ingresso dei terminali DVI-D

- Segnali 480p, 576p
 Selezionare tra RGB e YC_BC_R.
- Altri segnali
 Selezionare tra RGB e YP_BP_R.

Nota

- Vedere "Elenco segnali compatibili" a (→ pagina 123) per i segnali disponibili.
- Si può verificare un malfunzionamento o altri problemi con alcune apparecchiature.

Segnale di ingresso terminale HDMI

- Segnali 480p, 576p
 Selezionare tra AUTO, RGB, e YC_BC_R.
- Altri segnali
 Selezionare tra AUTO, RGB, e YP_BP_R

Nota

- Vedere "Elenco segnali compatibili" a (➡ pagina 123) per i segnali disponibili.
- Si può verificare un malfunzionamento o altri problemi con alcune apparecchiature.

Segnale di ingresso terminale

(solo PT-DZ110XE/PT-DS100XE)

- Selezionare tra AUTO, 1 080/60i, 1 035/60i, 720/60p, 1 080/24p, 1 080/50i, 1 080/30p, 1 080/25p, 1 080/24sF, 720/50p, 480i, e 576i.
- Vedere "Elenco segnali compatibili" a (➡ pagina 123) per i segnali disponibili.

Per visualizzare immagini compatibili con lo standard sRGB

sRGB è lo standard internazionale di riproduzione del colore (IEC61966-2-1) stabilito dall'IEC (International Electrotechnical Commission).

Per una riproduzione più fedele dei colori in conformità con lo standard sRGB, osservare la seguente procedura di impostazione.

- 1) Impostare la regolazione [ADATTA. COLORE] su [OFF]
 - Vedere "ADATTA COLORE" (→ pagina 69).
- 2) Visualizzare la schermata [IMMAGINE].
 - Vedere il menu "IMMAGINE" (→ pagina 53).
- Premere ▲ ▼ per selezionare [MODO IMMAGINE].
- 4) Premere **◄►** per selezionare [NATURALE].
- 5) Premere ▲ ▼ per selezionare [COLORE].
- 6) Premere <DEFAULT> sul telecomando per ripristinare le impostazioni default del fabbricante.
- 7) Osservare la stessa procedura (passaggi 5 e 6) per ripristinare le impostazioni default del fabbricante per [TINTA], [TEMPERATURA COLORE] e [GAMMA].

Nota

• sRGB è disponibile soltanto durante l'invio di segnali RGB.

Menu POSIZIONE

- Vedere "Navigazione tra i menu"
 - (**⇒** pagina 50).
- Vedere "MENU PRINCIPALE" e "SOTTO MENU" (*) pagina 51).





SPOSTAMENTO

Questa funzione consente all'utente di regolare la posizione dell'immagine verticalmente oppure orizzontalmente se la posizione dell'immagine proiettata sullo schermo viene spostata al momento del corretto posizionamento del proiettore davanti allo schermo.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [SPOSTAMENTO].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata [SPOSTAMENTO].
- 3) Premere ▲ ▼ ◀► per regolare la posizione.
- Per la regolazione verticale (superiore ed inferiore)

Operazione	Regolazione	
Premere ▲.	La posizione dell'immagine si sposta a destra.	
Premere ▼.	La posizione dell'immagine si sposta a sinistra.	

Per la regolazione orizzontale (destra e sinistra)


Operazione	Regolazione	
Premere ▶.	La posizione dell'immagine si sposta a destra.	O
Premere ◀ .	La posizione dell'immagine si sposta a sinistra.	-

ASPETTO

Consente di modificare il rapporto aspetto delle immagini.

Consente di modificare il rapporto aspetto del campo dello schermo selezionato con [SCREEN SETTING]. Specificare dapprima l'[SCREEN SETTING].

- (**⇒** pagina 70)
- Premere ▲ ▼ per selezionare [ASPETTO].
- 2) Premere **◄** ► o **<**ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale della [ASPETTO].
- 3) Premere **◄▶** per cambiare [ASPETTO].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

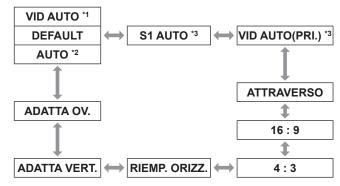

- *1: Solo VIDEO/S-VIDEO (NTSC)
- *2: Solo RGB1/RGB2 (480i, 480p)
- *3: Solo S-VIDEO (NTSC)

DEFAULT

Le immagini vengono visualizzate senza modificare il rapporto aspetto dei segnali inviati.

VID AUTO

Il proiettore identifica l'ID (VID) video contenuto nei segnali dell'immagine e visualizza l'immagine commutando automaticamente le dimensioni dello schermo tra 4:3 e 16:9. Questa funzione è disponibile per l'ingresso del segnale NTSC.

AUTO

Il proiettore identifica l'ID (VID) video contenuto nei segnali dell'immagine e visualizza l'immagine commutando automaticamente le dimensioni dello schermo tra 4:3 e 16:9. Questa funzione è disponibile per l'ingresso del segnale 480i/480p.

S1 AUTO

Il proiettore identifica il segnale S1 e visualizza l'immagine commutando automaticamente le dimensioni dello schermo tra 4:3 e 16:9. Questa funzione è disponibile per i segnali NTSC S-video.

Menu POSIZIONE

VID AUTO (PRI.)

Il proiettore identifica i segnali VID oppure S1 di cui sopra tramite una selezione automatica di dimensioni di schermo di 4:3 o 16:9 in base al VID (se rilevato) oppure, in caso di mancato rilevamento del VID, in base ai segnali S1 . Questa funzione è disponibile per i segnali NTSC S-video.

ATTRAVERSO

Le immagini vengono visualizzate senza modificare la risoluzione dei segnali inviati.

16:9

Quando vengono inviati dei segnali standard *4 le immagini vengono visualizzate con il rapporto d'aspetto convertito in 16:9. Quando vengono inviati dei segnali ampi *5, le immagini vengono visualizzate senza modificare il rapporto d'aspetto.

4:3

Quando vengono inviati dei segnali standard *4, le immagini vengono visualizzate senza modificare il rapporto aspetto.

Quando si immettono segnali panoramici *5 e [4:3] è selezionato per [IMPOSTAZIONI SCHERMO], il rapporto di aspetto passa a 4:3. Se [4:3] non è selezionato per [IMPOSTAZIONI SCHERMO], le immagini sono ridotte in modo da adattarsi allo schermo 4:3 senza modificare il rapporto di aspetto di ingresso.

RIEMP. ORIZZ.

Il display userà la larghezza completa del campo dello schermo selezionato con [IMPOSTAZIONI SCHERMO]. Se i segnali hanno un rapporto di aspetto verticale maggiore dell'aspetto dello schermo selezionato in [IMPOSTAZIONI SCHERMO], le aree inferiori delle immagini risulteranno tagliate.

ADATTA VERT.

Il display userà l'altezza completa del campo dello schermo selezionato con [IMPOSTAZIONI SCHERMO].

ADATTA OV.

Le immagini vengono visualizzate nel campo dello schermo completo selezionato con [IMPOSTAZIONI SCHERMO]. Se i rapporti d'aspetto dei segnali di ingresso e le dimensioni dello schermo differiscono, viene eseguita la conversione all'aspetto dello schermo impostato in [IMPOSTAZIONI SCHERMO] e le immagini vengono visualizzate.

- *4: I segnali standard sono segnali di ingresso con un rapporto d'aspetto di 4:3 oppure 5:4.
- *5: I segnali wide-screen sono segnali di ingresso con un rapporto d'aspetto di 16:10, 16:9, 15:9 oppure 15:10.

Nota

- Alcuni modi di dimensioni non sono disponibili per determinati tipi di segnali di ingresso. Per i segnali NTSC, non è possibile selezionare [DEFAULT].
- Se viene selezionato un rapporto d'aspetto diverso dal rapporto aspetto dei segnali inviati, le immagini appariranno diverse da quelle originali. Prestare attenzione a tale fattore durante la selezione del rapporto aspetto.
- Se si utilizza il proiettore in luoghi quali bar oppure hotel per visualizzare programmi per uso commerciale o per presentazioni al pubblico, osservare che la regolazione del rapporto aspetto oppure l'uso della funzione di zoom per modificare le immagini dello schermo può costituire una violazione dei diritti del proprietario del copyright originale del programma in questione, in base alle normative di protezione del copyright.
- Se delle immagini 4:3 convenzionali (normali) che non sono immagini wide-screen vengono visualizzate su uno schermo wide-screen, le estremità delle immagini possono non essere visibili oppure possono risultare distorte. Tali immagini dovrebbero essere visualizzate con un rapporto aspetto 4:3 nel formato originale scelto dall'autore delle immagini.

ZOOM

Consente di regolare le dimensioni delle immagini proiettate.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [ZOOM].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata [ZOOM].
- Premere ▲ ▼ per selezionare [VERTICALE]/[ORIZZONTALE] e premere ◀► per regolare.
- Quando [ASPETTO] è impostato su [DEFAULT]
- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [MODO].
- 2) Premere **◄** ▶ per commutare [MODO].

INTERNO	L'area dello zoom è l'iimpostazione di fabbrica per default [IMPOSTAZIONI SCHERMO] in [SCREEN SETTING].
PIENO SCHERMO	Aumenta le dimensioni delle immagini utilizzando l'intera area di visualizzazione impostata in [IMPOSTAZIONI SCHERMO].

3) Premere ▲ ▼ per selezionare [INTERDIPENDENTI].

4) Premere **◄►** per commutare [INTERDIPENDENTI].

OFF	Le impostazioni [VERTICALE] ed [ORIZZONTALE] vengono utilizzate rispettivamente come rapporti zoom verticale ed orizzontale.
ON	Il rapporto zoom viene impostato nell'impostazione [ENTRAMBI]. Ciò consente alle immagini di essere sottoposte a zoom con rapporti orizzontale e verticale identici.

Nota

- Quando [ASPETTO] è impostato su [ATTRAVERSO], [ZOOM] non apparirà.
- Quando per [ASPETTO] viene selezionata una voce diversa da [DEFAULT], l'impostazione di selezione [MODO] non verrà visualizzata.

PHASE CLOCK

La regolazione phase clock ottiene un'immagine ottimale quando lo schermo trema oppure quando si nota un alone lungo il contorno.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [PHASE CLOCK].
- 2) Premere **◄** ▶ o **<**ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale della [PHASE CLOCK].
- 3) Premere **◄** ▶ per regolare il livello.
 - Il valore cambia da 0 a 63. Regolare in modo che la quantità di interferenza sia minima.

Nota

- PHASE CLOCK potrebbe non essere regolata, a seconda del segnale.
- Se l'uscita del PC al quale è applicato il segnale è instabile, non è possibile ottenere un valore ottimale.
- Se il numero totale di punti non è corretto, non è possibile ottenere un valore ottimale.
- II [PHASE CLOCK] può essere regolato soltanto quando l'ingresso del segnale RGB è applicato con RGB1 e RGB2 IN.

GEOMETRIA

(solo PT-DZ110/PT-DS100)

È possibile proiettare un video quadrato su uno schermo speciale, grazie a una tecnologia di elaborazione delle immagini unica nel suo genere.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [GEOMETRIA].
- 2) Premere **◄** ▶ per commutare [GEOMETRIA].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.




OFF	La correzione della geometria non viene eseguita.
KEYSTONE	La correzione della geometria non viene eseguita.
CURVATURA	Consente di regolare le immagini proiettate quando sono distorte secondo una superficie curva.
PC *	Questo serve per eseguire la correzione della geometria da un computer.

- *: La regolazione GEOMETRIA dovrebbe essere eseguita da una persona che abbia dimestichezza con proiettori oppure da un tecnico specializzato poiché una regolazione ben riuscita richiede elevate capacità.
- Selezionare [KEYSTONE] o [CURVATURA] al punto 2) e premere il pulsante <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [GEOMETRIA: KEYSTONE] oppure [GEOMETRIA: CURVATURA].
- 4) Premere ▲ ▼ per selezionare la voce di regolazione desiderata, quindi premere ◀► per regolare la quantità di correzione.
 - È possibile regolare le immagini di proiezione come indicato qui di seguito.


Menu POSIZIONE

Menu KEYSTONE


• KEYSTONE VERTICALE

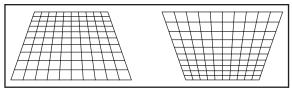


SUB-KEYSTONE VERTICALE

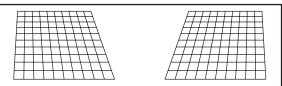


• KEYSTONE ORIZZONTALE

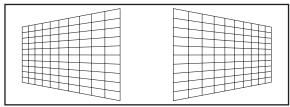

• SUB-KEYSTONE ORIZZONTALE

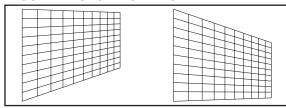


• LINEARITÀ

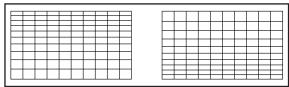


Menu CURVATURA


- RAPPORTO OTTICA PROIEZIONE Impostare il rapporto del raggio in uso (la distanza di proiezione divisa per la larghezza dello schermo).
- KEYSTONE VERTICALE

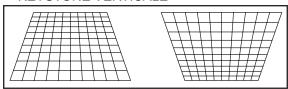


KEYSTONE ORIZZONTALE

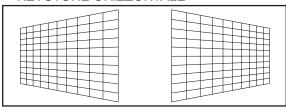


ARCO VERTICALE

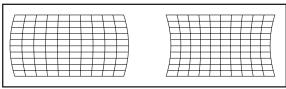


ARCO ORIZZONTALE

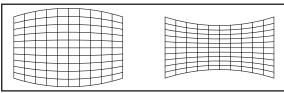

• EQUILIBRATURA VERTICALE

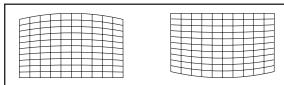

• EQUILIBRATURA ORIZZONTALE

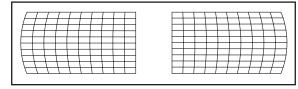


- Se l'impostazione [GEOMETRIA] è configurata, il menu di visualizzazione o il logo di avvio potrebbero essere proiettati fuori dall'area effettiva dell'immagine.
- Se si usa la regolazione [EDGE BLENDING] (➡ pagina 65) con la correzione [GEOMETRIA], la regolazione [EDGE BLENDING] non potrà essere eseguita correttamente.

KEYSTONE (solo PT-DW90)


Se il proiettore è allineato in maniera non perpendicolare allo schermo oppure se lo schermo di proiezione ha una superficie ad angolo, è possibile correggere la deformazione trapezoidale.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [KEYSTONE].
- 2) Premere <ENTER>.
- 3) Selezionare la voce desiderata da regolare.
- 4) Premere **◄** ▶ per regolare.


KEYSTONE

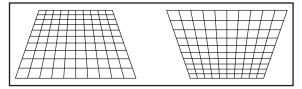

■ SUB KEYSTONE

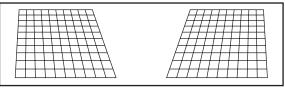

LINEARITÀ

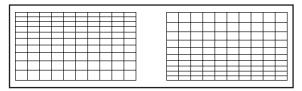

Nota

- Se l'impostazione [KEYSTONE] è configurata, il menu di visualizzazione o il logo di avvio potrebbero essere proiettati fuori dall'area effettiva dell'immagine.
- È possibile correggere la distorsione trapezoidale di ±40 ° gradi dal piano. Per ottenere la migliore qualità immagine, si consiglia di installare il proiettore con una distorsione minima.

(ET-D75LE5: ±22 $^{\circ}$, ET-D75LE6:±28 $^{\circ}$)

- Parte della distorsione può essere mantenuta per la regolazione dello spostamento dell'obiettivo.
- Il risultato della correzione della deformazione trapezoidale influirà sul rapporto di aspetto e sulle dimensioni dell'immagine.

MENU AVANZATO

- Vedere "Navigazione tra i menu"
 - (**⇒** pagina 50).
- Vedere "MENU PRINCIPALE" e "SOTTO MENU" (→ pagina 51).





DIGITAL CINEMA REALITY

Aumentare la risoluzione verticale quando viene applicato l'ingresso del segnale PAL (oppure SECAM) 576i oppure l'ingresso del segnale NTSC 480i, 1 080/50i e 1 080/60i.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [DIGITAL CINEMA REALITY].
- 2) Premere **◄** ▶ o **<**ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale della [DIGITAL CINEMA REALITY].
- 3) Premere **◄►** per commutare [DIGITAL CINEMA REALITY].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.



25p FISSO: Quando vengono inviati dei segnali 576i oppure 1 080/50i.

30p FISSO: Quando vengono inviati dei segnali 480i oppure 1 080/60i.

AUTO	Esegue il rilevamento automatico e l'elaborazione cinema. (impostazione default del fabbricante)
OFF	Elaborazione cinema non forzata.
25p FISSO	Elaborazione cinema forzata (griffa 2 : 2) eseguita all'invio di un segnale 576i oppure 1 080/50i.
30p FISSO	Elaborazione cinema forzata (griffa 2 : 2) eseguita all'invio di un segnale 480i oppure 1 080/60i.

Nota

 Nel modo [DIGITAL CINEMA REALITY], la qualità immagine sarà deteriorata se viene selezionato [30p FISSO] oppure [25p FISSO] quando il segnale non è un segnale griffa 2 : 2.


CANCELLA

La regolazione della cancellazione consente di regolare con precisione le immagini proiettate dal dispositivo video oppure da altri dispositivi quando appaiono delle interferenze alle estremità dello schermo oppure se parte dell'immagine si trova leggermente al di fuori dello schermo.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [CANCELLA].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la chermata [CANCELLA].
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare la voce che si desidera regolare.
- 4) Premere **◄** ▶ per regolare la funzione di cancellazione.
 - Il valore di regolazione per il PT-DZ110XE può essere modificato verticalmente all'interno di un campo da 0 a 599 ed orizzontalmente all'interno di un campo da 0 a 959.
 - Il valore di regolazione per il PT-DS100XE può essere modificato verticalmente all'interno di un campo da 0 a 524 ed orizzontalmente all'interno di un campo da 0 a 699.
 - Il valore di regolazione per il PT-DW90XE può essere modificato verticalmente all'interno di un campo da 0 a 383 ed orizzontalmente all'interno di un campo da 0 a 682.


Correzione della cancellazione della parte superiore dello schermo (in alto)

Premere ◀ per spostare la zona vuota verso l'alto; premere ▶ per spostarla verso il basso.

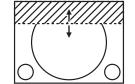


Correzione della cancellazione della parte inferiore dello schermo (in basso)

Premere ▶ per spostare la zona vuota verso l'alto; premere ◀ per spostarla verso il basso.

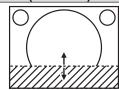


Correzione della cancellazione della parte sinistra dello schermo (sinistro)

Premere ▶ per spostare la zona vuota verso destra; premere ◀ per spostarla verso sinistra.

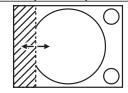

Correzione della cancellazione della parte destra dello schermo (destro)

Premere ◀ per spostare la zona vuota verso destra; premere ► per spostarla verso sinistra.

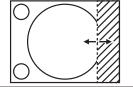

IMMETTI RISOLUZIONE

La regolazione della risoluzione di ingresso permette di ottenere un'immagine ottimale quando lo schermo trema oppure quando si nota un alone lungo il contorno.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [IMMETTI RISOLUZIONE].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la chermata [IMMETTI RISOLUZIONE].
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare [TOTALE PUNTI], [PUNTI DISPLAY], [TOTALE RIGHE] oppure [RIGHE DISPLAY], quindi premere ◀▶ per regolare.
 - Ogni voce visualizza automaticamente un valore in risposta al tipo di segnale inviato. Nel caso in cui appaiano delle righe verticali sullo schermo oppure parte dell'immagine risulti mancante, aumentare o ridurre il valore visualizzato osservando contemporaneamente lo schermo per ottenere un valore ottimale.

Nota

- Le strisce verticali non compaiono su tutta l'ampiezza del segnale bianco.
- Durante la fase di regolazione, l'immagine può risultare distorta ma ciò non costituisce un malfunzionamento.
- [IMMETTI RISOLUZIONE] può essere regolata solo quando l'ingresso del segnale RGB è applicato con RGB1 e RGB2 IN.

POSIZIONE ARRESTO

Utilizzare la regolazione della posizione di arresto per ottenere un valore ottimale quando le aree scure dell'immagine sono frantumate oppure visualizzate in verde.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [POSIZIONE ARRESTO].
- 2) Premere **◄** ▶ per regolare.
 - Il valore cambia da 1 a 255.
 - Valore ottimale per la regolazione della posizione di arresto

Se le aree scure sono frantumate : Il valore ottimale è il punto di maggior miglioramento nelle aree scure. Se le aree scure sono visualizzate in verde : Il valore ottimale è il punto in cui le zone verdi diventano nere e l'effetto di appiattimento viene corretto.


Nota

- [POSIZIONE ARRESTO] può essere regolata solo quando l'ingresso del segnale RGB è applicato con RGB1 e RGB2 IN.
- La [POSIZIONE ARRESTO] potrebbe non essere regolata, a seconda del segnale.

EDGE BLENDING

Questo proiettore è dotato di una funzione per nascondere le cuciture di schermi multipli.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [EDGE BLENDING].
- 2) Premere **◄** ▶ per commutare [EDGE BLENDING].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

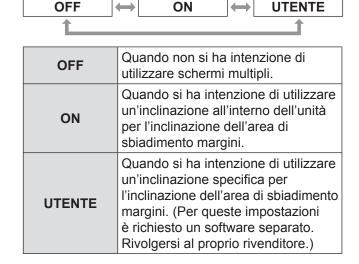

- 3) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la chermata [EDGE BLENDING].
- 4) Premere ▲ ▼ per specificare un'area da regolare.
 - Per unire la parte superiore: impostare [ALTO] su [ON]
 - Per unire la parte inferiore: impostare [BASSO] su [ON].
 - Per unire la parte sinistra: impostare [SINISTRA] su [ON].
 - Per unire la parte destra: impostare [DESTRA] su [ON].
- 5) Premere ◀▶ per passare da [ON] a [OFF].
- 6) Premere **◄** ► per regolare la quantità della compensazione e la posizione di avvio.

MENU AVANZATO

Per visualizzare la marcatura di regolazione


Premere ▲ ▼ per selezionare [MARCHIO].

8) Premere **◄** ▶ per selezionare [ON].

 Appare una marcatura per la regolazione della posizione dell'immagine. Il punto ottimale corrisponde alla posizione nella quale la riga rossa di un riquadro si sovrappone alla riga verde di un altro riquadro.

Le quantità di correzione dei riquadri uniti devono avere sempre un valore identico. Se i riquadri uniti presentano quantità di correzione diverse, non è possibile ottenere un'unione ottimale.

Il punto ottimale corrisponde al punto di sovrapposizione di gueste righe.

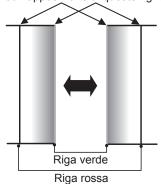

9) Premere ▲ ▼ per selezionare [REGOLAZIONE LUCE].

10) Premere <ENTER>.

 Sarà visualizzata la schermata [REGOLAZIONE LUCE].

11) Premere ▲ ▼ per selezionare [LUCE INTERNA].

12) Premere <ENTER>.

- Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale del [LUCE INTERNA].
- Quando [INTERDIPENDENTI] è impostato su [OFF], sarà possibile eseguire la regolazione individuale di [ROSSO], [VERDE] e [BLU].

13) Premere ▲ ▼ per selezionare una voce, quindi premere ◀ ► per regolare le impostazioni.

- Once adjustment is complete, press <MENU> to return to [REGOLAZIONE LUCE].
- 14) Premere ▲ ▼ per selezionare la parte di [ALTO], [BASSO], [SINISTRA], [DESTRA].
- 15) Premere ◀▶ per regolare l'ampiezza per la correzione dell'impostazione [LUCE INTERNA] (da 0 a 255).

16) Premere ▲ ▼ per selezionare [LUCE ESTERNA].

17) Premere <ENTER>.

- Verrà visualizzata la schermata di regolazione individuale del [LUCE ESTERNA].
- Quando [INTERDIPENDENTI] è impostato su [OFF], sarà possibile eseguire la regolazione individuale di [ROSSO], [VERDE] e [BLU].

18) Premere ▲ ▼ per selezionare una voce, quindi premere ◀▶ per regolare le impostazioni.



- Le regolazioni [LUCE INTERNA] si usano per adattare i livelli del nero dell'area dello schermo principale al livello entro l'area armonizzata.
 - Le regolazioni [LUCE ESTERNA] possono essere usate per perfezionare la regolazione dei bordi sottili su ciascun lato dell'area armonizzata, ma spesso non sono necessarie.
- Quando si utilizza uno schermo posteriore oppure uno schermo ad alto guadagno, i punti di unione possono apparire discontinui a seconda della posizione di visione.
- Quando si usano le funzioni di edge blending orizzontale e verticale per formare una immagine di proiezione multipla, regolare la voce [LUCE PARTE COMUNE(BLENDING)] prima di eseguire la regolazione al punto 11).
- Quando si usa solo una delle funzioni edge blending orizzontale o verticale, impostare tutte le voci di [LUCE PARTE COMUNE(BLENDING)] su [0].

FRAME DELAY

Quando vengono inviati i segnali 1 080/60i, 1 080/50i e 1 080/24sF, ciò semplifica l'elaborazione delle immagini in modo da ridurre il ritardo dei fotogrammi delle immagini.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [FRAME DELAY].
- 2) Premere **▼** ▶ per commutare [FRAME DELAY].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

STANDAR	.D ←	BREVE
STANDARD	Impostazione standard.	
BREVE	Causa un ritardo delle immagini dopo l'audio.	

Nota

 Quando [FRAME DELAY] è impostato su [BREVE], si verificherà un deterioramento della qualità dell'immagine. Non è possibile inoltre utilizzare la funzione di riduzione delle interferenze.

POSIZIONE RASTER

Quando non viene utilizzata l'intera area di possibile visualizzazione dell'immagine inviata, l'immagine può essere spostata in qualsiasi parte dell'area di visualizzazione.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [POSIZIONE RASTER].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata [POSIZIONE RASTER].
- 3) Premere ▲ ▼ ◀► per regolare la posizione.


Menu VISUALIZZA LINGUA (LANGUAGE)

- Vedere "Navigazione tra i menu" (⇒ pagina 50).
- Vedere "MENU PRINCIPALE" e "SOTTO MENU"
 (➡ pagina 51).



Modifica della lingua del display

Consente di commutare la lingua del display su schermo.

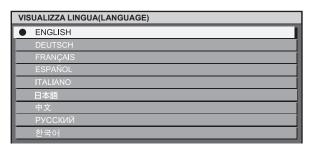

- Menu, voci di impostazione, schermate di regolazione e nomi dei pulsanti di controllo saranno visualizzati nella lingua scelta dall'utente.
- Le lingue disponibili sono: inglese (ENGLISH), tedesco (DEUTSCH), francese (FRANÇAIS), spagnolo (ESPAÑOL), italiano, giapponese (日本語), cinese (中文), russo (русский) e coreano (한국어).

Nota

 Alla consegna, il display su schermo del proiettore è impostato sulla lingua inglese.

- Vedere "Navigazione tra i menu" (pagina 50).
- Vedere "MENU PRINCIPALE" e "SOTTO MENU" (→ pagina 51).





ADATTA COLORE

Se le impostazioni multiple sono usate in modo simultaneo, questo proiettore consente all'utente di modificare la differenza dei colori tra i set.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [ADATTA COLORE].
- 2) Premere **◄►** per commutare [ADATTA COLORE].



OFF	La regolazione dell'adattamento colori non viene eseguita.
3COLORI	È possibile regolare i 3 colori [ROSSO], [VERDE] e [BLU].
7COLORI	È possibile regolare i 7 colori [ROSSO], [VERDE], [BLU], [CIANO], [MAGENTA], [GIALLO] e [BIANCO].
MODO 709	Vedere [■Regolazione adattamento colore usando un colorimetro] (➡ in questa pagina) per dettagli su questo modo.
MISURA	Vedere [■Regolazione adattamento colore usando un colorimetro] (➡ in questa pagina) per dettagli su questo modo.

- Se al passaggio 2) è stato selezionato [3COLORI] oppure [7COLORI].
- 3) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [3COLORI] oppure [7COLORI].

- 4) Premere ▲ ▼ per selezionare [ROSSO], [VERDE] e [BLU] (se si ha selezionato [7COLORI], selezionare [ROSSO], [VERDE], [BLU], [CIANO], [MAGENTA], [GIALLO] e [BIANCO]).
- 5) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata
 [3COLORI:ROSSO], [3COLORI:VERDE] o
 [3COLORI:BLU].
 Se si ha selezionato [7COLORI], verrà
 visualizzata la schermata [7COLORI:ROSSO],
 [7COLORI:VERDE], [7COLORI:BLU],
 [7COLORI:CIANO], [7COLORI:MAGENTA],
 [7COLORI:GIALLO], o [7COLORI:BIANCO].
 - Se [AUTO TESTPATTERN] è portato su [ON], viene visualizzato il test di messa a fuoco del colore selezionato.
- 6) Premere **◄** ▶ per regolare i valori.
 - Questi valori possono essere regolati tra 0 e 2 048.

Nota

 Effetti della correzione dell'adattamento colori:
 Con l'adattamento del colore di correzione identico al colore di regolazione: la luminosità del colore di regolazione viene modificata.

ROSSO: il ROSSO viene aggiunto oppure ridotto dal colore di regolazione.

VERDE : il VERDE viene aggiunto oppure ridotto dal colore di regolazione.

BLU: il BLU viene aggiunto oppure ridotto dal colore di regolazione.

- Questa regolazione dovrebbe essere eseguita da una persona che abbia dimestichezza con proiettori oppure da un tecnico specializzato poiché una regolazione ben riuscita richiede elevate capacità.
- La pressione di <DEFAULT> ripristinerà le impostazioni default del fabbricante per tutte le voci.
- Quando qualsiasi impostazione tranne [OFF] è stata impostata per [ADATTA COLORE], l'impostazione di [TEMPERATURA COLORE] è fissata su [UTENTE1].

Regolazione dell'adattamento colori tramite un colorimetro

I colori [ROSSO], [VERDE], [BLU], [CIANO], [MAGENTA], [GIALLO] e [BIANCO] possono essere modificati tramite un colorimetro in grado di misurare le coordinate cromatiche e la luminanza.

- Inserimento della luminanza e delle coordinate cromatiche
- Premere ▲ ▼ per selezionare [ADATTA COLORE].
- 2) Premere **◄** ► per selezionare [MODO 709] o [MISURA].

- 3) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [MODO 709] oppure [MODO MISURA].
- Premere ▲ ▼ per selezionare [DATI MISURATI].
- 5) Premere <ENTER>.
 - Lo schermo [DATI MISURATI] sarà visualizzato.
- 6) Utilizzare il colorimetro per misurare la luminanza (Y) e le coordinate cromatiche (x, y).
- Premere ▲ ▼ per selezionare i colori, quindi premere ◀► per selezionare i valori relativi.
 - Se [AUTO TESTPATTERN] è portato su [ON], viene visualizzato il test di messa a fuoco del colore selezionato.
- 8) Dopo aver inserito tutti i dati, premere <MENU>.
 - Verrà visualizzata la schermata [MODO 709] oppure [MODO MISURA].
- Inserimento delle coordinate di un colore desiderato (solo [MISURA])
- 9) Premere ▲ ▼ per selezionare [TARGET DATA].
- 10) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [TARGET DATA].
- 11) Premere ▲ ▼ per selezionare i colori desiderati, quindi premere
 ▼ per inserire le loro coordinate.
 - Se [AUTO TESTPATTERN] è portato su [ON], viene visualizzato il test di messa a fuoco del colore selezionato.
- 12) Dopo aver inserito tutti i dati, premere <MENU>.

Nota

- Se [MODO 709] è stato selezionato come impostazione di [ADATTA COLORE], i 3 colori primari definiti dallo standard ITU-R BT.709 saranno impostati come i dati target.
- Se i dati target non rientrano nella gamma di colori del proiettore, i colori non saranno proiettati correttamente.

CORR. GRANDE SCHERMO

Se le immagini vengono guardate a distanza ravvicinata su un grande schermo, è possibile correggere i colori che appaiono più chiari sullo schermo in modo che appaiano identici ai colori che apparirebbero su uno schermo di dimensioni standard.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [CORR. GRANDE SCHERMO].
- 2) Premere **◄** ▶ per commutare [CORR. GRANDE SCHERMO].



SCREEN SETTING

(solo PT-DZ110/PT-DS100)

Impostare questa voce in base allo schermo utilizzato. Quando si modifica il rapporto aspetto dell'immagine di proiezione, il proiettore esegue le correzioni per assicurare le immagini ottimali per le dimensioni dello schermo specificate.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [SCREEN SETTING].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [SCREEN SETTING].
- 3) Premere **◄** ▶ per commutare [IMPOSTAZIONI SCHERMO].
- PT-DZ110XE



■ PT-DS100XE



4) Premere ◀ ▶ per regolare [POSIZIONE SCHERMO].

- In caso di PT-DZ110XE :
 Quando [IMPOSTAZIONI SCHERMO] è [16 : 9]
 Campo di regolazione: -60 e +60
 Quando [IMPOSTAZIONI SCHERMO] è [4 : 3]
 Campo di regolazione: -160 e +160
- Se si usa il PT-DS100XE, è possibile specificare un'impostazione compresa tra -132 e +131.

Nota

 La [IMPOSTAZIONI SCHERMO] non può essere regolata quando [IMPOSTAZIONI SCHERMO] è [16 : 10] (PT-DZ110XE) o [4 : 3] (PT-DS100XE).

ANALISI SEGNALE VIDEO

(solo PT-DZ110)


Questa funzione visualizza il segnale video del segnale di ingresso da un dispositivo periferico collegato.

Si può controllare se il livello del segnale dell'immagine in uscita (LUMINOSITÀ) è entro l'intervallo consigliato da questo proiettore e regolarlo come necessario.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [ANALISI SEGNALE VIDEO].
- 2) Premere **◄►** per commutare [ANALISI SEGNALE VIDEO].
 - Ad ogni pressione di ◄►, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

OFF ← ON

- 3) Premere due volte il tasto <MENU> per disattivare la schermata menu.
- 4) Selezionare una linea orizzontale con ▲ ▼.

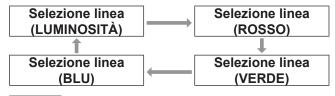


Nota

 L'impostazione può anche essere eseguita usando il pulsante <FUNCTION>. (→ pagina 85)

Regolare il segnale video

Proiettare il segnale di regolazione della luminosità da, per esempio, un disco di regolazione disponibile in commercio (0% [0 IRE o 7,5 IRE] – 100% [100 IRE]) e regolare la il segnale video.

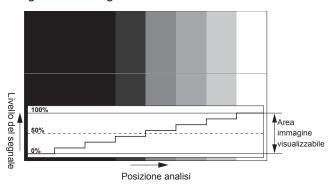

Regolazione luminosità

- 1) Selezionare [Selezione linea (LUMINOSITÀ)] nell'analisi segnale video.
- 2) Regolare il livello del nero.
 - In [LUMINOSITÀ] del menu sullo schermo [IMMAGINE], regolare lo 0% del livello del nero del segnale immagine sulla posizione corrispondente allo 0% dell'analisi segnale video.
- 3) Regolare il livello dei bianchi.
 - In [CONTRASTO] del menu sullo schermo [IMMAGINE], regolare il 100 % del livello dei bianchi del segnale immagine sulla posizione corrispondente al 100 % dell'analisi segnale video.
- Regolazione di ROSSO, VERDE e BLU
- Impostare [TEMPERATURA COLORE] di [UTENTE1] o [UTENTE2].
 (⇒ pagina 55)
- 2) Selezionare [Selezione linea (ROSSO)] in analisi segnale video.
- 3) Regolare la parte scura del ROSSO.
 - In [ROSSO] del menu sullo schermo [BIL BIANCO BASSA], regolare lo 0 % del livello del nero del segnale immagine sulla posizione corrispondente allo 0 % dell'analisi segnale video. (➡ pagina 55)

4) Regolare la parte chiara del ROSSO.

- In [ROSSO] del menu sullo schermo [BIL BIANCO ALTA], regolare il 100 % del livello dei bianchi del segnale immagine sulla posizione corrispondente al 100 % dell'analisi segnale video. (➡ pagina 55)
- 5) Regolare [VERDE] e [BLU] in modo simile.

Nota

- Quando viene immesso il segnale DVI-D, HDMI o SDI, controllare che [LIVELLO SEGNALE DVI], [LIVELLO SEGNALE HDMI], e [LIVELLO SEGNALE SDI] siano impostati correttamente regolando il livello del nero.
- Keystone non può essere applicato alla visualizzazione dell'analisi segnale video.
- L'analisi segnale video non può essere visualizzata in modo [P IN P].
- Se il modo [P IN P] è impostato mentre il segnale video viene analizzato, l'analisi segnale video si disattiva.
- L'analisi segnale video non è visualizzata quando la visualizzazione sullo schermo è disattivata.

SEGNALE AUTOMATICO

È possibile attivare/disattivare (ON/OFF) il sistema di rilevamento automatico della funzione SETUP AUTOMATICO.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [SEGNALE AUTOMATICO].
- 2) Premere **▼** ▶ per commutare [SEGNALE AUTOMATICO].

OFF	← ON
OFF	La posizione dell'immagine proiettata viene regolata solo quando si preme il tasto [AUTO SETUP].
ON	Se vengono inviati dei segnali non registrati quando è selezionato [ON], l'impostazione automatica verrà avviata automaticamente.

SETUP AUTOMATICO

Utilizzare questa impostazione per la regolazione di un segnale specifico oppure oblungo (16:9 ecc.).


- Premere ▲ ▼ per selezionare [SETUP AUTOMATICO].
- 2) Premere <ENTER>.

STANDARD ←

- Verrà visualizzata la schermata [SETUP AUTOMATICO].
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare [MODO].
- 4) Premere **◄▶** per commutare [MODO].
 - Ad ogni pressione di ◄►, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

AMPIO

UTENTE

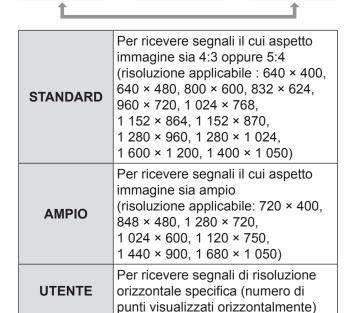

- 5) Se viene selezionato [UTENTE], premere ◀▶ per inserire la risoluzione orizzontale della sorgente di segnali in [PUNTI DISPLAY].
- 6) Premere <ENTER>.
 - Eseguire la regolazione automatica. Durante la regolazione automatica viene visualizzato il messaggio "AVANTI...". Al completamento della regolazione, il sistema ritorna alla schermata di ingresso.

Menu OPZIONI VISUALIZZAZIONE

Regolazione automatica della posizione

- 1. Selezionare [REGOLAZIONE POSIZIONE] al punto 3).
- 2. Premere **▼** ▶ per commutare [REGOLAZIONE POSIZIONE].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

OFF	\longleftrightarrow	ON
OFF	La regolazione disattivata.	automatica è
ON	schermo sono	la dimensione dello regolate durante IMPOST AUTOM.

Regolazione automatica del livello segnale

- 1. Selezionare [REGOLAZIONE LIVELLO SEGNALE] al punto 3).
- 2. Premere ◀▶ per commutare la [REGOLAZIONE LIVELLO SEGNALE].
 - Ad ogni pressione di ◄►, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

OFF	← ON
OFF	La regolazione automatica è disattivata.
ON	Il livello del nero (menu sullo schermo [LUMINOSITÀ]) e il livello dei bianchi (menu sullo schermo [CONTRASTO]) sono regolati durante la funzione di SETUP AUTOMATICO.

Nota

 Se l'immagine immessa non è un'immagine fissa con una chiara differenza tra nero e bianco, la funzione di [REGOLAZIONE LIVELLO SEGNALE] potrebbe non funzionare in modo normale.

RGB IN (solo ingresso RGB)

Cambiare questa impostazione per cambiare l'impedenza di ingresso dell'ingresso del segnale sincrono.


- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [RGB IN].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [RGB IN].
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare [CONNETTORE RGB1 SYNC] o [CONNETTORE RGB2 SYNC].
- 4) Premere **◄▶** per commutare.
 - Ad ogni pressione di ◄►, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

BASSA ←		ALTA
BASSA	L'impedenza d su [BASSA]	i ingresso è impostata
ALTA	L'impedenza d su [ALTA]	i ingresso è impostata

DVI-D IN

Modificare l'impostazione se il video non viene visualizzato normalmente quando il proiettore e un dispositivo esterno sono collegati DVI-D.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [DVI-D IN].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [DVI-D IN].
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare [DVI EDID].
- 4) Premere **◄** ▶ per commutare [DVI EDID].
 - Ad ogni pressione di ◄►, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

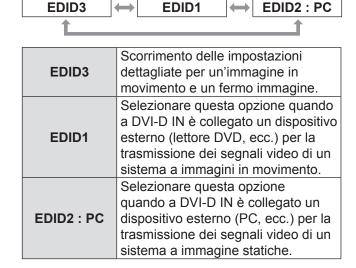

5) Premere ▲ ▼ per selezionare [LIVELLO SEGNALE DVI].

Menu OPZIONI VISUALIZZAZIONE

6) Premere **▼** ▶ per commutare [LIVELLO SEGNALE DVI].

 Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

0-255 : PC		\longleftrightarrow	16-235	
0-255 : PC	Selezionare questa voce quando, ad esempio, si collega un dispositivo esterno (PC, ecc.) tramite l'uscita del terminale DVI.			
16-235	Selezionare questa voce quando, ad esempio, si collega un dispositivo esterno (lettore DVD, ecc.) tramite l'uscita del terminale HDMI per mezzo di un cavo di conversione.			

Nota

- L'impostazione ottimale differisce a seconda dell'impostazione di uscita del dispositivo esterno collegato. Consultare il manuale di istruzioni del dispositivo esterno.
- Se l'impostazione viene modificata, i dati per la modalità plug and play cambiano. Per le risoluzioni compatibili plug and play, far riferimento a "ELENCO SEGNALI COMPATIBILI". (➡ pagina 123).

HDMI IN

Modificare l'impostazione se il video non viene visualizzato normalmente quando il proiettore e un dispositivo esterno sono collegati HDMI.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [HDMI IN].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [HDMI IN].
- 3) Premere **◄** ► per commutare il [LIVELLO SEGNALE HDMI].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

0-1023	64-940	
0-1023	Selezionare questo quando, per esempio, l'uscita di un terminale DVI di un dispositivo esterno (PC ecc.) è collegata a HDMI IN usando un cavo di conversione, ecc.	
64-940	Selezionare questo, per esempio, quando l'uscita di un terminale HDMI di un dispositivo esterno (lettore DVD, ecc.) è collegata a HDMI IN.	

Nota

- L'impostazione ottimale è diversa a seconda dell'impostazione di uscita del dispositivo esterno collegato. Vedere il manuale di istruzione per i dispositivi esterni.
- Il livello del segnale HDMI visualizzato è il valore quando l'ingresso è 30 bit.

SDI IN (solo PT-DZ110/PT-DS100)

È possibile selezionare il tipo di ampiezza del segnale. Disponibile con YPBPR o RGB del segnale HD-SDI.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [SDI IN].
- 2) Premere <ENTER>.

64-940

- Verrà visualizzata la schermata [SDI IN].
- 3) Premere **◄** ▶ per selezionare [LIVELLO SEGNALE SDI].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

0+-5+0		4-1013
		<u> </u>
64-940	Impostazione r	normale
4-11114	Per i casi in cui prossimo al ne	i il grigio è troppo ro

4-1019


ON-SCREEN DISPLAY

L'utente può specificare il display su schermo.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [ON-SCREEN DISPLAY].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [ON-SCREEN DISPLAY].
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare la voce desiderata, quindi ◀▶ per modificare l'impostazione.

■ POSIZIONE OSD


Consente di impostare la posizione del display su schermo (OSD).

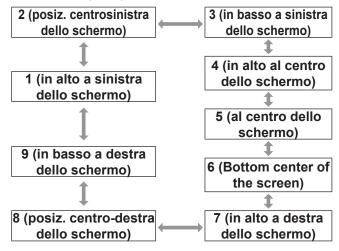

Menu OPZIONI VISUALIZZAZIONE

■ MODELLO OSD

Consente di impostare il colore del display su schermo (OSD).

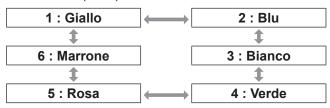

■ MEMORIA OSD

La posizione corrente del cursore nel menu viene memorizzata temporaneamente fino a che non si spegne il proiettore.



GUIDA INGRESSO

Con questo si decide se visualizzare la guida di ingresso correntemente selezionata alla posizione impostata per [POSIZIONE OSD].



MESSAGGIO DI AVVISO


È possibile evitare la visualizzazione dei messaggi di avviso.



COLORE SFONDO

Consente di impostare il colore sfondo dello schermo di proiezione quando non viene inviato alcun segnale.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [COLORE SFONDO].
- 2) Premere **◄►** per commutare [COLORE SFONDO].

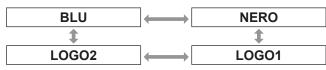

BLU	L'intera area di proiezione apparirà blu.
NERO	L'intera area di proiezione apparirà nera.
LOGO1	L'immagine memorizzata dall'utente sarà proiettata nell'area di proiezione.
LOGO2	Viene proiettato il logo Panasonic.

Nota

 Per creare immagini da utilizzare come [LOGO1] è richiesto un software separato. Rivolgersi al proprio rivenditore.


STARTUP LOGO

Imposta il logo iniziale proiettato all'accensione dell'alimentazione.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [STARTUP LOGO].
- 2) Premere **◄►** per commutare [STARTUP LOGO].

NONE

LOGO1

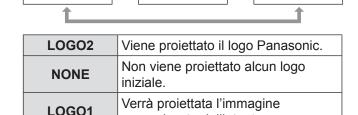

memorizzata dall'utente.

Nota

LOGO2

- Per creare immagini da utilizzare come [LOGO1] è richiesto un software separato. Rivolgersi al proprio rivenditore.
- Verrà visualizzato il STARTUP LOGO per 15 secondi.

FERMO IMMAGINE

Si può fermare l'immagine proiettata e azzerare temporaneamente l'audio, a prescindere dalle condizioni di riproduzione del dispositivo collegato.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [FERMO IMMAGINE].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Premere il pulsante <MENU> per uscire.

- Vedere "Navigazione tra i menu"
 - (**⇒** pagina 50).
- Vedere "MENU PRINCIPALE" e "SOTTO MENU"
 (➡ pagina 51).






ID PROIETTORE

Il proiettore è dotato di una funzione di impostazione del numero ID che aiuta l'utente a comandare due o più proiettori simultaneamente oppure separatamente mediante un unico telecomando.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [ID PROIETTORE].
- 2) Premere **◄** ► per commutare [ID PROIETTORE].
 - Ad ogni pressione di ◄►, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

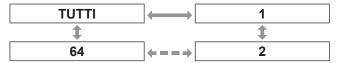

Nota

- Il numero ID può essere impostato su [TUTTI] oppure può essere selezionato tra [1] e [64].
- Se ai proiettori vengono assegnati dei numeri ID, è necessario assegnare rispettivamente gli stessi numeri ID ai telecomandi.
- Se il numero ID di un proiettore viene impostato su [TUTTI], questo può essere comandato da telecomando oppure da PC con qualsiasi numero ID. Se vengono utilizzati più proiettori ed alcuni presentano un ID impostato su "TUTTI", questi non possono essere comandati separatamente dai proiettori con altri numeri ID. Per dettagli sulle impostazioni ID del telecomando, vedere "Impostazione numero ID del proiettore per il telecomando" (➡ pagina 21).

IMPOSTAZIONI

È possibile scegliere uno schema di proiezione a seconda dell'installazione del proiettore. Se l'immagine viene visualizzata capovolta oppure rovesciata, cambiare schema di proiezione.

 Selezionare l'impostazione tramite la visualizzazione di indicazioni su schermo utilizzando i pulsanti sul telecomando oppure il pannello di controllo sull'unità principale.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI].
- Premere ◀► per commutare [IMPOSTAZIONI].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.



FRONTE/ TAVOLO	Impostazione su banco/ pavimento e proiezione anteriore
FRONTE/ SOFF	Montaggio al soffitto e proiezione dal lato anteriore
RETRO/ TAVOLO	Impostazione su banco/pavimento e proiezione posteriore
RETRO/ SOFF	Montaggio al soffitto e proiezione dal lato posteriore

MODALITÀ ALTA QUOTA

Se si usa il proiettore ad altitudini elevate (1 400 m to 2 700 m), l'impostazione [MODALITÀ ALTA QUOTA] deve essere [ON] per impostare la velocità alta delle ventole.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [MODALITÀ ALTA QUOTA].
- Premere ◀▶ per commutare [MODALITÀ ALTA QUOTA] e premere <ENTER> per selezionare.
 - Ad ogni pressione di ◄►, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

OFF	\longrightarrow	ON
OFF		nesta voce quando si e normale (meno di ello del mare).
ON	usa ad alta alti	lesta voce quando si tudine (più di 1 400 700 m sul livello del

3) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, selezionare [ESEGUI] o [ESCI].


Nota

- La rumorosità della ventola dipende dall'impostazione di [MODALITÀ ALTA QUOTA].
- Il filtro antifumo venduto separatamente non può essere usato quando [MODALITÀ ALTA QUOTA] è su [ON].

SCELTA RAFFREDDAMENTO

È possibile controllare la velocità della ventola in relazione all'angolo di proiezione. Se il proiettore è angolato, l'impostazione [SCELTA RAFFREDDAMENTO] deve essere configurata correttamente. L'inosservanza di tale prescrizione può causare malfunzionamenti oppure una riduzione della durata della lampada o di altri componenti.


- Premere ▲ ▼ per selezionare [SCELTA RAFFREDDAMENTO].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SCELTA RAFFREDDAMENTO].
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare scelta raffreddamento.
- 4) Premere <ENTER>.
- 5) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, selezionare [ESEGUI] o [ESCI].

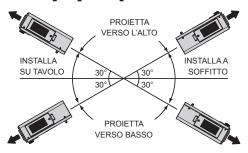

SCELTA LAMPADA

È possibile selezionare uno schema di illuminazione della lampada in base all'ambiente di utilizzo.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [SCELTA LAMPADA].
- 2) Premere **◄►** per commutare [SCELTA LAMPADA].
 - Ad ogni pressione di ◄►, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

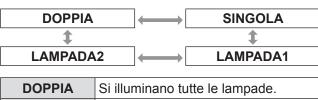

DOPPIA	Si illuminano tutte le lampade.
SINGOLA	Seleziona la lampada il cui tempo di utilizzo è inferiore.
LAMPADA1	Seleziona l'unità lampada 1.
LAMPADA2	Seleziona l'unità lampada 2.

3) Premere <ENTER>.

Nota

 Se, nel modo [SINGOLA], [LAMPADA1] o [LAMPADA2], una lampada rimane spenta o la lampada accesa ha un tempo di utilizzo complessivo superiore a 3 000 ore (se è selezionato [ALTA] come impostazione per [ALIM. LAMPADA]), l'altra lampada si illumina.

Se, nel modo [DOPPIA], una lampada rimane spenta o la lampada accesa ha un tempo di utilizzo complessivo superiore a 3 000 ore (se è selezionata [ALTA] come impostazione per [ALIM.LAMPADA]), si accende solo l'altra lampada.


Se però entrambe le lampade rimangono spente o viene superato il tempo di utilizzo complessivo di 3 000 ore (quando è selezionato [ALTA] come impostazione per [ALIM.LAMPADA]), il proiettore si dispone in modalità standby.

- I colori delle voci indicano lo stato. Verde→Impostazione corrente Giallo→Impostazione corrente (quando una lampada non si accende) Rosso→La lampada non si accende Bianco→Qualsiasi altra condizione
- Se si usa ripetutamente il proiettore per brevi periodi di tempo, le lampade devono essere sostituite con maggiore frequenza.

LAMP RELAY

Se si utilizza il proiettore per più di 24 ore senza interruzioni, questa impostazione consente di commutare automaticamente le lampade accese al fine di ridurre il deterioramento della lampada causato da un uso continuativo.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [LAMP RELAY].
- 2) Premere <ENTER>.
 - La schermata [LAMP RELAY] viene visualizzata e il modo di regolazione (lampeggiante) viene attivata.
- Premere ◀► per selezionare [ORA] o [MINUTI] e usare ▲ ▼ per regolare l'orario.
- 4) Premere <ENTER>.
 - Lamp relay è impostato sull'orario selezionato.

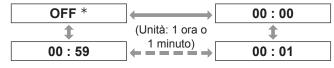

*: Quando si impostano i [MINUTI], a prescindere dal valore impostato per [ORA], regolare ed impostare nell'ordine che segue di 59 minuti, [OFF], 00 minuti.

Nota

- Solo quando è selezionata [DOPPIA] o [SINGOLA] in [SCELTA LAMPADA], è disponibile [LAMP RELAY].
- Se non è selezionata [DOPPIA] in [SCELTA LAMPADA], solo una lampada si accende per quattro ore dopo l'orario impostato.
- L'ora utilizzata per il funzionamento corrisponderà all'ora locale. (*) pagina 85)
- L'orario può essere immesso direttamente usando i tasti numerici sul telecomando.
- Se il filtro ha un funzionamento basso, solo una lampada si accende anche quando è selezionata [DOPPIA]. Se il filtro ha un funzionamento basso, solo una lampada si accende anche quando è selezionata [DOPPIA].

ALIM.LAMPADA

È possibile cambiare la luminanza della lampada di proiezione a seconda delle necessità dell'utente o delle condizioni di visione.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [ALIM. LAMPADA].
- Premere ◀► per commutare [ALIM. LAMPADA].

ALTA	← BASSA	
	Predisporre nel caso in cui sia	
ALTA	necessaria una forte luminosità.	
BASSA	Predisporre nel caso in cui non sia necessaria una forte luminosità.	

Nota

 Sulla posizione [BASSA] si ottiene una riduzione del consumo di energia elettrica e del rumore di funzionamento, e si prolunga la durata utile della lampada.

CONTROLLO LUMINOSITÀ

Questo proiettore ha un sensore di luminosità integrato per la misurazione della potenza della lampada ed una funzione per la correzione della luminosità dello schermo secondo i cambiamenti nella potenza della lampada.

Con questa funzione si possono ridurre i cambiamenti nella luminosità provocati dall'invecchiamento delle lampade quando si proiettano schermate multiple usando proiettori multipli o si possono minimizzare le fluttuazioni della luminosità.

■ CONTROL GUADAGNO LUMINOSITÀ

Questa funzione è usata per regolare la luminosità quando schermate multiple vengono proiettate usando proiettori multipli.

 Premere ▲ ▼ per selezionare [CONTROL GUADAGNO LUMINOSITÀ].

2) Premere **◄** ▶ per regolare.

	Regolazione		
Operazione	Luminosità	Quantità max di controllo della luminosità	Intervallo di regolazione
Premere ▶.	Incremento	Diminuzione	Valore massimo 100%
Premere ◀.	Diminuzione	Incremento	Valore minimo 20 %


Nota

- Quando si usa un proiettore, la quantità massima di controllo della luminosità si ottiene sottraendo il valore di [CONTROL GUADAGNO LUMINOSITÀ] dal 100%.
 Se [CONTROL GUADAGNO LUMINOSITÀ] è impostato su 100%, la quantità massima di controllo è 0% e la luminosità non può essere corretta usando la funzione di controllo della luminosità.
- La luminosità non si stabilizza prima di 8 minuti dall'accensione della lampada. Eseguire le regolazioni dopo almeno otto minuti dall'accensione della lampada.
- La regolazione di [CONTROL GUADAGNO LUMINOSITÀ] si rifletterà in tutti i segnali di immagine, nel test interno di messa a fuoco e nel menu sullo schermo.
- [CONTROL GUADAGNO LUMINOSITÀ] resta efficace anche se [CONTROLLO SETUP LUMINOSITÀ] è su [OFF].

■ CONTROLLO SETUP LUMINOSITÀ

Questa funzione è usata per impostare il funzionamento del controllo della luminosità.


- Premere ▲ ▼ per selezionare [CONTROLLO SETUP LUMINOSITÀ].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CONTROLLO SETUP LUMINOSITÀ].
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare [MODO].
- 4) Premere **◄►** per commutare [MODO].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

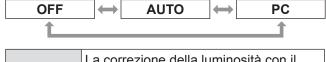

OFF	La correzione della luminosità con il sensore di luminosità non è eseguita.
AUTO	La luminosità è corretta con il sensore di luminosità. Se l'alimentazione della lampada cambia, la luminosità dello schermo si corregge automaticamente.
PC	Nove o più proiettori sono azionati contemporaneamente usando un computer e [Software di analisi e controllo proiettori multipli].

●Quando [MODO] è impostato su [AUTO]

- 5) Premere ▲ ▼ per selezionare [COLLEGAMENTO].
- 6) Premere **▼** ▶ per commutare [COLLEGAMENTO].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

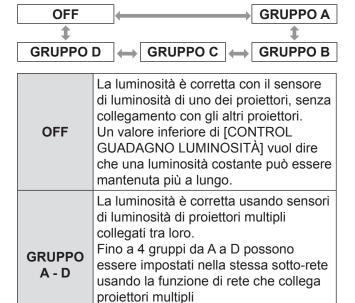

7) Premere ▲ ▼ per selezionare [APPLICA].

8) Premere <ENTER>.

 [MODO] e [COLLEGAMENTO] selezionati sono attivati, poi viene visualizzata la schermata [CONTROLLO STATO LUMINOSITÀ].

Fino a 8 proiettori possono essere

registrati in 1 gruppo e collegati tra loro

- Se il pulsante <ENTER> è premuto mentre [MODO] del controllo di luminosità non è su [OFF], la potenza della lampada in quel momento viene salvata come potenza di riferimento.
- Se il pulsante <ENTER> è premuto mentre [COLLEGAMENTO] è [GRUPPO A – D], il nome del gruppo viene visualizzato sulle schermate dei proiettori che sono impostati nello stesso gruppo.

COLLEGAMENTO GRUPPO A

Nota

- Quando [MODO] del controllo di luminosità è su [AUTO] o [PC], eseguire il controllo di luminosità con l'otturatore aperto per almeno 2 minuti.
- Se l'otturatore è chiuso entro circa 10 minuti dall'accensione della lampada mentre il controllo della luminosità è impostato su [MODO], [AUTO], or [PC], la luminosità non può essere misurata. In questo caso, la luminosità potrebbe essere corretta circa 2 minuti dopo l'apertura dell'otturatore.
- Quando [MODO] del controllo di luminosità è su [AUTO] o [PC], la funzione [IRIS DINAMICO] è su [OFF (Nessuna correzione)].
- Quando [MODO] del controllo di luminosità è su [AUTO] o [PC], la funzione [ALIM. LAMPADA] è su [ALTA] o [BASSA]. Quando cambia la potenza della lampada, riportare [MODO] del controllo della luminosità su [OFF], poi cambiare la potenza della lampada e regolare nuovamente il controllo della luminosità.
- Quando [MODO] del controllo della luminosità è impostato su [AUTO] o [PC], la potenza della lampada è misurata automaticamente circa 8 minuti dopo l'accensione della lampada e poi corretta in modo che la luminosità dello schermo resti sempre la stessa della luminosità di riferimento quando viene eseguito il controllo della luminosità. La potenza della lampada non è misurata per circa 8 minuti dopo l'accensione della lampada poiché non è stabilizzata in questo intervallo.
- Mentre [MODO] del controllo della luminosità è impostato su [AUTO], se la lampada è tenuta per oltre 25 ore, la luminosità è corretta automaticamente ogni 25 ore.
- Mentre [SCELTA LAMPADA] è impostata su [DOPPIA] e [MODO] è impostato su [AUTO], se la lampada si spegne, la luminosità è corretta per quanto possibile dopo circa 1 minuto.
- Mentre [MODO] del controllo della luminosità è impostato su [AUTO] e [COLLEGAMENTO] è impostato su [OFF], la luminosità è corretta finché la quantità massima di correzione viene raggiunta.
- La luminosità potrebbe essere dispersa in gran parte a causa della polvere che si deposita su obiettivo, schermo o dentro al proiettore, a seconda dell'ambiente in cui il proiettore è stato installato.
- Se la luminosità fluttua in modo significativo a causa dell'invecchiamento della lampada o se la lampada è stata sostituita, regolare di nuovo il controllo della luminosità.


CONTROLLO STATO LUMINOSITÀ

Questa funzione visualizza lo stato del controllo della luminosità.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [CONTROLLO STATO LUMINOSITÀ].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CONTROLLO STATO LUMINOSITÀ].

●Quando [MODO] del controllo della luminosità è su [OFF]


Viene visualizzato lo stato OFF del controllo della luminosità.

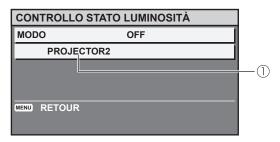

① Viene visualizzato il nome di guesto proiettore.

●Quando [MODO] del controllo della luminosità è [AUTO] e [COLLEGAMENTO] è [OFF]

Viene visualizzato lo stato OFF del collegamento. .

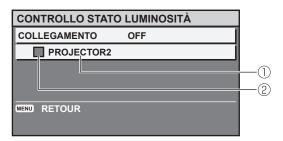

- (1) Viene visualizzato il nome di guesto proiettore.
- ② Lo stato è indicato dal colore.
 - VERDE : La luminosità può essere corretta con un margine significativo.
 - GIALLO : La luminosità non può essere più corretta con un margine significativo.
 - ROSSO : C'è un errore nel controllo della luminosità.

■Quando [MODO] del controllo della luminosità è impostato su [AUTO] e [COLLEGAMENTO] è impostato su [GRUPPO A – D].

Viene visualizzato il controllo della luminosità fino a 8 proiettori collegati tra loro, compreso il proiettore azionato mediante il menu sullo schermo.



- ① Viene visualizzato il gruppo da collegare.
- ② Vengono visualizzati nome e indirizzo IP di questo proiettore.
- ③ Vengono visualizzati nome e indirizzo IP di questo proiettore dello stesso gruppo attraverso la rete.
- 4 Lo stato è indicato dal colore.
 - VERDE : La luminosità può essere corretta con un margine significativo.
 - GIALLO : La luminosità non può essere più corretta con un margine significativo.
 - ROSSO : C'è un errore nel controllo della luminosità.
- ⑤ Viene visualizzato un messaggio di errore.
- (6) Le informazioni sono aggiornate.

Se viene visualizzato il messaggio [ERRORE NELL'APPLICARE IL CONTROLLO DELLA LUMINOSITÀ AD ALCUNI PROIETTORI], i proiettori indicati in rosso non sono collegati. Premere ▲ ▼ per selezionare un proiettore indicato in rosso, poi premere il pulsante <ENTER> per visualizzare i dettagli dell'errore.


Dettagli dell'errore

Messaggio di errore	Soluzione
[RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI PROIETTORI]]	 Limitare il numero dei proiettori nello stesso gruppo a 8. Quando si collegano 9 o più proiettori, usare un computer e [Software di analisi e controllo proiettori multipli].
[PREGO CONTROLLARE LA REGOLAZIONE CONTROLLO COMANDO]	Portare su [ON] il [CONTROLLO COMANDO] del menu sullo schermo [CONTROLLO RETE] per il proiettore con la visualizzazione dell'errore. Impostare la [COMANDO PORTA] di [CONTROLLO RETE] di tutti i proiettori collegati allo stesso valore.
[PREGO CONTROLLARE NOME UTENTE E PASSWORD NELLA REGOLAZIONE CONTROLLO COMANDO]	Impostare [NOME UTENTE] e [PASSWORD] per l'autorità amministratore per [CONTROLLO WEB] di tutti i proiettori collegati alla stessa stringa di testo.
[NON SI PUO' APPLICARE IL CONTROLLO DELLA LUMINOSITÀ, CONTROLLARE STATO DEL PROIETTORE]	Il proiettore è in standby. Accenderlo.
[ERRORE SENSORE DI LUMINOSITÀ]	C'è un errore nel sensore di luminosità. Se l'errore non è corretto spegnendo e riaccendendo il proiettore, consultare il rivenditore.

Nota

- Se i proiettore collegati non sono elencati, controllare quanto segue.
 - I dispositivi della rete hanno tutti indirizzi IP diversi.
 - Il cavo LAN è collegato correttamente. (→ pagina 96)
 - · Le sub-reti dei proiettori sono le stesse.
 - I [COLLEGAMENTO] sono impostati nello stesso gruppo.
- Per cambiare il nome del proiettore, vedere "IMPOSTAZIONE RETE" del menu "RETE" (→ pagina 95) o "■ Pagina config rete" (→ pagina 107).

Quando [MODO] del controllo della luminosità è su [PC]

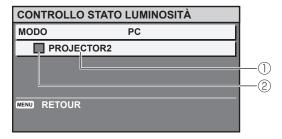

- ① Viene visualizzato il nome di questo proiettore.
- 2 Lo stato è indicato dal colore.

VERDE : La luminosità può essere corretta con un margine significativo.

GIALLO : La luminosità non può essere più

corretta con un margine significativo.

ROSSO : C'è un errore nel controllo della

luminosità.

Esempio di procedura di regolazione per il controllo della luminosità

Quanto segue è un esempio di procedura di regolazione per il collegamento della luminosità di 8 proiettori che formano una rete.

- 1) Collegare tutti i proiettori al nodo usando cavi LAN. (⇒ pagina 96)
- 2) Accendere tutti i proiettori.
- Assicurare che la [SCELTA LAMPADA] di tutti i proiettori sia impostata su [DOPPIA] o [SINGOLA].
- 4) Impostare [MODO] di [CONTROLLO LUMINOSITÀ] su [OFF] e selezionare [APPLICA].
- 5) Impostare la [SUBNET MASK] di tutti i proiettori sullo stesso valore e impostare gli [INDIRIZZO IP] su valori diversi in modo che possa essere eseguita la comunicazione di rete.
- 6) Attendere almeno 8 minuti finché l'alimentazione della lampada si stabilizza.
- 7) Impostare tutte le voci del menu [IMMAGINE] di tutti i proiettori allo stesso valore.
- 8) Per adattare il colore, regolare [ADATTA COLORE].

- 9) Visualizzare il test di messa a fuoco [TUTTI BIANCHI] su tutti i proiettori.
- 10) Impostare [CONTROL GUADAGNO LUMINOSITÀ] di tutti i proiettori su 100%.
- 11) Impostare [CONTROL GUADAGNO LUMINOSITÀ] del proiettore più scuro su 90 %.
- 12) Regolare [CONTROL GUADAGNO LUMINOSITÀ] degli altri proiettori su quello del proiettore che era stato impostato su 90%.
- 13) Impostare [MODO] di [CONTROL GUADAGNO LUMINOSITÀ] di tutti i proiettori su [AUTO] e impostare [COLLEGAMENTO] su [GRUPPO A].
- 14) [APPLICA] [CONTROLLO SETUP LUMINOSITÀ] di tutti i proiettori e premere <ENTER>.
 - Si avvia il controllo della luminosità.

Nota

- La luminosità è corretta automaticamente ogni volta che le lampade sono accese usando l'interruttore di alimentazione, ecc.
- Se la luminosità fluttua in modo significativo o la lampada è stata sostituita, regolare nuovamente il controllo della luminosità.

MODALITÀ STANDBY

È possibile scegliere la modalità di risparmio energetico mentre è attivo il modo standby.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [MODALITÀ STANDBY].
- 2) Premere **◄►** per commutare [MODALITÀ STANDBY].

NORMALE ECO

Nota

 Se si seleziona ECO, la funzione RETE, l'uscita RS-232C e alcuni comandi di RS-232C non sono disponibili. All'accensione del proiettore, questo si avvierà dopo circa 10 secondi.

PIANIFICAZIONE

Questo imposta la pianificazione dell'esecuzione del comando per ciascun giorno della settimana.

■ Come attivare la funzione PIANIFICAZIONE

- Premere ▲ ▼ per selezionare [PIANIFICAZIONE].
- 2) Premere **◄►** per commutare [PIANIFICAZIONE].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

ON OFF

Nota

 Se [PIANIFICAZIONE] è impostata su [ON], l'impostazione per [MODALITÀ STANDBY] è automaticamente impostata su [NORMALE] e non può essere modificata. Anche se [PIANIFICAZIONE] è poi impostata su [OFF] in questo stato, l'impostazione di [MODALITÀ STANDBY] resta su [NORMALE].

■ Come assegnare un programma

- 1) Con [PIANIFICAZIONE] su [ON], premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PIANIFICAZIONE].
- Selezionare ed assegnare il programma a ciascun giorno della settimana.
 - Premere ▲ ▼ per selezionare un giorno della settimana e premere ◀ ► per selezionare un numero di programma.
 - Si può impostare il programma da n. 1 a n. 7.
 "- -" indica che il numero di programma non è stato ancora impostato.

■ Come impostare un programma

Si possono impostare fino a 16 comandi per ciascun programma.

- Nella schermata [PIANIFICAZIONE], premere ▲ ▼ per selezionare [EDITA PROGRANMA].
- Premere ◀► per selezionare un numero di programma da impostare e premere <ENTER>.
- Premere ▲ ▼ per selezionare un numero di comando e premere <ENTER>.
 - È possibile cambiare la pagina usando ◀▶.

4) Premere ▲ ▼ per selezionare [TEMPO] o [COMANDO] e cambiare l'impostazione secondo le istruzioni del menu.

TEMPO	Impostare l'orario in cui il comando sarà		
TEIVIPO	eseguito usando ▲ ▼ o i tasti numerici.		
COMANDO	Selezionare un comano all'orario impostato dai • ACCENSIONE • STANDBY • OTTURATORE APERTO • OTTURATORE CHIUSO • INGRESSO RGB1 • INGRESSO RGB2 • INGRESSO VIDEO • INGRESSO S-VIDEO • INGRESSO DVI-D • INGRESSO DVI-D	do da eseguire seguenti. INGRESSO SDI * LAMPADA ALTA POTENZA LAMPADA BASSA POTENZA DOPPIA LAMPADA LAMPADA INGOLA P IN P OFF P IN P UTENTE1	

- *: Solo PT-DZ110XE/PT-DS100XE
- 5) Premere ▲ ▼ per selezionare [MEMORIZZA] e premere <ENTER>.

Nota

- Se si cerca di registrare un'impostazione che farebbe lampeggiare la lampada per un breve momento, sarà visualizzato un messaggio di errore sullo schermo. Impostare di nuovo [TEMPO] e [COMANDO].
- Per cancellare un comando che è stato impostato, premere il pulsante <DEFAULT>.
- Se sono stati impostati comandi multipli per lo stesso orario, vengono eseguiti in ordine cronologico a partire dal numero di comando inferiore.
- L'orario di impostazione segue l'ora locale. (→ pagina 85)
- Se una operazione viene eseguita con il telecomando o con il pannello di controllo del proiettore o con un comando di controllo prima che il comando impostato nella pianificazione sia eseguito, il comando impostato con questa funzione potrebbe non essere eseguito.

RS-232C

Regola i parametri di comunicazione delle porte seriali.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [RS-232C].
- 2. Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [RS-232C].
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare le condizioni di comunicazione.
- 4) Premere **◄** ▶ per modificare l'impostazione.

Nota

- Vedere "Terminale SERIAL" (→ pagina 118).
- Selezione di voci in [EMULAZIONE SERIALE]

Quando si usano i comandi di controllo per uno dei nostri projettori acquistati in precedenza per controllare questo projettore usando un computer mediante il terminale seriale di ingresso, impostare la funzione EMULAZIONE SERIALE come segue. Questo consente di usare il software di controllo ideato per i nostri proiettori.

- 1. Seleziona [EMULAZIONE SERIALE] al punto 3)
- 2. Premere <ENTER>.
- 3. Premere ▲ ▼ per selezionare la voce desiderata.
- 4. Premere <ENTER>.

			Serie DZ110, Serie DS100,
	•	DEFAULT	Serie DW90, Serie D5000,
			Serie D6000, Serie DW6300,
			Serie DZ6700, Serie DZ6710
	SERIE	Serie D9510, Serie D9610,	
		Serie D9500, Serie D9600,	
		D9610	Serie D8500, Serie D8600
		SERIE	Serie D7500, Serie D7600,
		D7700	Serie D7700, Serie DW7000
		SERIE	Serie L6500, Serie L6510,
		L6500	Serie L6600

■ Info su [REGOLAZIONE **EMULAZIONE**

Questo imposta quale segnale di ingresso può essere selezionato usando il comando di modifica del segnale di ingresso guando un proiettore per uno specifico modello è usato con la funzione emulazione seriale.

- 1. Seleziona [REGOLAZIONE **EMULAZIONE**] al punto 3)
- 2. Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [REGOLAZIONE EMULAZIONE].
- Quando si seleziona la SERIE D9610
- 1. Premere ▲ ▼ per selezionare il segnale di ingresso [VIDEO], [S-VIDEO], [RGB1], [DVI-D] or [SDI].
 - [RGB2] e [HDMI] non possono essere selezionati.
 - [SDI] non è mostrato per PT-DW90XE.
- 2. Premere **◄** ▶ per selezionare il comando di modifica del segnale di ingresso da assegnare al segnale di ingresso selezionato.
 - Comandi di modifica del segnale di ingresso selezionabile

Quando si seleziona RGB1:

[INGRESSO1], [INGRESSO2],

[INGRESSO3], [INGRESSO RGB], [NONE]

In tutti gli altri casi:

[INGRESSO1], [INGRESSO2],

[INGRESSO3], [NONE]

 Lo stesso comando di modifica del segnale di ingresso non può essere assegnato a segnali di ingresso multipli.

Quando si seleziona la SERIE D7700

- Premere ▲ ▼ per selezionare il segnale di ingresso [DVI-D] o [SDI].
 - [RGB1], [RGB2], [VIDEO], [S-VIDEO] e [HDMI] non possono essere selezionati.
 Poiché [RGB1], [RGB2], [VIDEO], e [S-VIDEO] sono già installati sul proiettore, un altro comando di modifica del segnale di ingresso non può essere installato.
 - [SDI] non è mostrato per PT-DW90XE.
- Premere ◀► per selezionare il comando di modifica del segnale di ingresso da assegnare al segnale di ingresso selezionato.
 - Il comando di modifica del segnale può essere selezionato come [AUX] o [NONE].
 - Lo stesso comando di modifica del segnale di ingresso non può essere assegnato sia a [DVI-D] che [SDI].

STATO

Consente di visualizzare lo stato del proiettore.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [STATO].
- 2) Premere <ENTER>.
- 3) Premere **◄►** per passare alla pagina successiva.

Consente di visualizzare lo sta della selezione ingresso.	ato
della selezione ingresso.	
TIPO SEGNALE Consente di visualizzare il nor	ne
del segnale di ingresso.	
FREQUENZA Consente di visualizzare la	
SEGNALE sequenza del segnale di ingresso	١.
ORE Consente di visualizzare le ore	J.
PROIETTORE del proiettore.	
LAMPADA1 *1 Consente di visualizzare il tem	ро
di illuminazione di LAMPADA1	
LAMPADA2 *1 Consente di visualizzare il tem	ро
di illuminazione di LAMPADA2	<u>.</u>
TEMP. ARIA Consente di visualizzare la	
INGRESSO temperatura dell'aria di ingres	SO
del proiettore.	
TEMP. GRUPPO Consente di visualizzare la	
OTTICO temperatura all'interno del	
proiettore.	
TEMP. ZONA Consente di visualizzare	
LAMPADE la temperatura attorno alla	
lampada del proiettore.	
FILTRO Consente di visualizzare il vale	ore
RIMANENTE d'use regidue del filtre) C
QUANTITA *2	
MODELLO Consente di visualizzare il tipo	di d
PROIETTORE proiettore.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
NUMERO Consente di visualizzare il	

MODELLO LAMPADA	Visualizza il numero di parte della lampada.
NUMERO SERIALE LAMP1	Visualizza il numero seriale per la lampada 1.
NUMERO SERIALE LAMP2	Visualizza il numero seriale per la lampada 2.
VERSIONE PRINCIPALE	Consente di visualizzare la versione principale del firmware del proiettore.
VERSIONE SECONDARIA	Consente di visualizzare la sottoversione del firmware del proiettore.
VERSIONE RETE	Consente di visualizzare la versione della rete del proiettore.
EMULAZIONE SERIALE	Visualizza il modo emulazione seriale impostato.
CONTEGGIO ACCENSIONE	 NUMERO ACCENSIONI: Consente di visualizzare il numero di volte in cui si ha acceso il proiettore. LAMPADA 1 ACCESA: Consente di visualizzare il numero di volte in cui si ha acceso la LAMPADA1. LAMPADA 2 ACCESA: Consente di visualizzare il numero di volte in cui si ha acceso la LAMPADA2.
LAMPADA1	Consente di visualizzare il tempo di illuminazione di LAMPADA1. (ALTA o BASSA)
LAMPADA2	Consente di visualizzare il tempo di illuminazione di LAMPADA2. (ALTA o BASSA)
NUM SIGNALI REGI.	Consente di visualizzare il numero di segnali registrati.
STATO REMOTE2	Consente di visualizzare lo stato del controllo [REMOTE 2 IN].
VOLTAGGIO AC	Visualizza lo stato del voltaggio AC.

*1:

Tempo di sostituzione lampada =
Tempo di illuminazione ALIM.LAMPADA
[ALTA] + (tempo di illuminazione ALIM.
LAMPADA [BASSA] x 3 ÷ 4)

*2: FILTRO RIMANENTE QUANTITÀ

Se la quantità rimanente di ACF diventa 8%, il display dello stato diventa giallo. Se la quantità rimanente di ACF diventa 0%, il display diventa rosso. Il display passa a 8% quando la quantità rimanente è circa 200 ore, sebbene dipenda dall'ambiente d'uso.

Se l'indicatore filtro residuo diventa giallo, il tempo di uso rimasto è circa 200 ore. Il tempo di 200 ore è solo per riferimento. Dipende dall'ambiente di uso.

SPEGNI PER NO SEGNALE

È possibile impostare il timer di spegnimento per spegnere automaticamente il proiettore dopo un determinato periodo di tempo durante il quale non venga rilevato nessun segnale.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [SPEGNI PER NO SEGNALE].
- 2) Premere **◄** ▶ per selezionare [SPEGNI PER NO SEGNALE].

HISARIIIA	Disattivare SPEGNI PER NO SEGNALE.
10MIN 90MIN.	A intervalli di 10 minuti.

MODALITÀ REMOTE2

Si può personalizzare la funzione del terminale [REMOTE 2 IN].

- Premere ▲ ▼ per selezionare [MODALITÀ REMOTE2].
- 2) Premere **◄** ► per commutare [MODALITÀ REMOTE2].



DEFAULT	l'assegnazione del pin del terminale [REMOTE 2 IN] viene usata quale
	impostazione default. (➡ pagina 121)
UTENTE	Questo si usa per cambiare le impostazioni del terminale REMOTE2. Le impostazioni specificate per i pin da 2 a 8 diventano valide quando si preme il pulsante <enter>.</enter>
SERIE L6500	Usare l'impostazione per il terminale REMOTE 2 L6500-compatibile.

TASTO FUNZIONE

È possibile assegnare la funzione di un determinato menu al pulsante <FUNCTION> come scelta rapida.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [TASTO FUNZIONE].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [TASTO FUNZIONE].
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare una funzione.

DISABILITA	Disattivare il tasto <function>.</function>
P IN P	Alterna tra OFF/UTENTE1/ UTENTE2/UTENTE3 in P IN P. (➡ pagina 88)
SOTTOMEMORIA	Visualizza il LISTA SOTTOMEMORIA assegnato. (➡ pagina 91)
SELSELEZIONE SISTEMA	Consente di scorrere le opzioni del [SELETTORE SISTEMA]. (➡ pagina 58)
SYSTEM DAYLIGHT VIEW	Consente di scorrere il menu [SYSTEM DAYLIGHT VIEW]. (➡ pagina 56)
FERMO IMMAGINE	Consente di fermare l'immagine.
ANALISI SEGNALE VIDEO *	Visualizza il segnale video del segnale di ingresso.

- *: Solo PT-DZ110XE
- 4) Premere <ENTER>.

DATA E ORA

Consente di impostare fuso orario, data ed ora dell'orologio interno del proiettore.

- Impostazione del TIME ZONE.
- Premere ▲ ▼ per selezionare [DATA E ORA].
- 2) Premere <ENTER>.
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare [TIME ZONE].
- 4) Premere **◄** ▶ per commutare [TIME ZONE].
- Regolazione manuale della data e dell'orario.
- Premere ▲ ▼ per selezionare [DATA E ORA].
- 2) Premere <ENTER>.
- Premere ▲ ▼ per selezionare [AGGIUSTA OROLOGIO].

- 4) Premere <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata [AGGIUSTA OROLOGIO].
- 5) Premere ▲ ▼ per selezionare la voce da impostare e premere ◀▶ per impostare l'ora locale.
- 6) Premere ▲ ▼ per selezionare [APPLICA], e premere <ENTER>.
 - Questa operazione completa l'impostazione dell'ora.
- Regolazione automatica della data e dell'orario.
- Premere ▲ ▼ per selezionare [DATA E ORA].
- 2) Premere <ENTER>.
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare [AGGIUSTA OROLOGIO].
- 4) Premere <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata [AGGIUSTA OROLOGIO].
- 5) Premere ▲ ▼ per selezionare [SINCRONIZZAZIONE NTP] e premere ▼ ▶ per passare su [ON].
 - Ad ogni pressione di ◄►, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.



- 6) Premere ▲ ▼ per selezionare [APPLICA] e premere <ENTER>.
 - Questo completa l'impostazione dell'orario.

Nota

- Per impostare la data e l'orario automaticamente, il proiettore deve essere collegato alla rete.
- Se la sincronizzazione con il server NTP non riesce subito dopo aver portato la [SINCRONIZZAZIONE NTP] su [ON] o se la [SINCRONIZZAZIONE NTP] è portata su [ON] mentre il server NTP non è impostato, la [SINCRONIZZAZIONE NTP] passa di nuovo su [OFF].
- Accedere al proiettore mediante browser web per impostare il server NTP. (*) pagina 107)

CALIBRAZIONE DELL'OTTICA

Questo imposta automaticamente il valore limite di movimento dell'obiettivo e la posizione home del proiettore.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [CALIBRAZIONE DELL'OTTICA].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3) Premere **◄** ▶ per selezionare [ESEGUI], e premere **<**ENTER>.
 - Per interrompere, selezionare [ESCI].
 - L'obiettivo si sposterà in verticale e orizzontale e il valore limite di movimento dell'obiettivo e la posizione home sono impostati automaticamente.
 - L'obiettivo si arresta, completando la calibrazione.

Nota

- Mentre viene eseguita la calibrazione dell'ottica, compare un messaggio [AVANTI]. La calibrazione non può essere annullata a metà.
- Se la calibrazione dell'ottica è stata eseguita correttamente, compare un messaggio [FINE NORMALE]. Se la calibrazione dell'ottica non è stata eseguita correttamente, compare un messaggio [FINE ANORMALE].

RESET CONTATORE FILTRO

Dopo aver sostituito l'unità ACF (Auto Cleaning Filter), azzerare il valore [FILTRO RIMANENTE] di [STATO].

- Premere ▲ ▼ per selezionare [RESET CONTATORE FILTRO]
- 2) Premere <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata [AZZERA CONTATORE FILTRO?].
- Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], e premere <ENTER>.

Nota

- Per la sostituzione dell'unità ACF, vedere "■Procedura per la sostituzione dell'unità ACF" (➡ pagina 110).
- Se il filtro non è stato installato, non può essere selezionato [ESEGUI].
- Il filtro è caricato durante l'operazione di ripristino. Si possono sentire alcuni rumori durante l'operazione di caricamento.

SALVARE TUTTI I DATI UTENTE

Consente di salvare le impostazioni come backup nella memoria interna del proiettore.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [SALVARE TUTTI I DATI UTENTE].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].
- 3) Immettere la password impostata per IPASSWORD SICUREZZAI.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 4) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], e premere <ENTER>.

CARICARE TUTTI I DATI UTENTE

Consente di caricare le impostazioni salvate come backup nella memoria interna del proiettore.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [CARICARE TUTTI I DATI UTENTE].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].
- 3) Immettere la password impostata per [PASSWORD SICUREZZA].
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 4) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], e premere <ENTER>.

Nota

 Se si esegue questa procedura, il proiettore entra in standby per riflettere le impostazioni.

INIZIALIZZAZIONE

Consente di ripristinare diverse impostazioni predefinite dal fabbricante.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [INIZIALIZZAZIONE].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].
- 3) Immettere la password impostata per IPASSWORD SICUREZZA1.
 - Verrà visualizzata la schermata [INIZIALIZZAZIONE].
- Premere ▲ ▼ per selezionare la voce desiderata da inizializzare.

TUTTI I DATI UTENTE	Tutte le impostazioni, comprese [SEGNALE DI INGRESSO], [NETWORK/E-MAIL], e [IMMAGINE LOGO] tornano alle impostazioni predefinite dal fabbricante. Il proiettore si mette in standby per riflettere i valori di impostazione.
SEGNALE DI INGRESSO	Consente di cancellare le impostazioni salvate per ognuno dei segnali di ingresso. Per cancellare solo alcuni segnali registrati, eseguire la procedura descritta in "Cancellazione di un dato registrato" (pagina 90).
NETWORK/ E-MAIL	Tutti i valori di impostazione in [IMPOSTAZIONE RETE] e [Configurazione e-mail] torneranno a quelli predefiniti in fabbrica.
IMMAGINE LOGO	I dati immagine registrati per [LOGO1] torneranno a quelli predefiniti in fabbrica.

- 5) Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 6) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], e premere <ENTER>.

PASSWORD DI SERVIZIO

Questa funzione è riservata al personale di servizio

Menu P IN P

- Vedere "Navigazione tra i menu"
 - (**⇒** pagina 50).
- Vedere "MENU PRINCIPALE" e "SOTTO MENU"
 (➡ pagina 51).



Uso della funzione P IN P

È possibile proiettare simultaneamente due video posizionando uno piccolo sotto schermo nello schermo principale.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [P IN P].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [P IN P].
- Premere ▲ ▼ per selezionare [P IN P MODO] e premere <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata [P IN P MODO].
- Premere ▲ ▼ per selezionare una funzione.

OFF	La funzione P IN P non viene usata.	
UTENTE1	La funzione P IN P viene usata	
UTENTE2	secondo le impostazioni specificate	
UTENTE3	in [Impostazione della funzione P IN P].	

5) Premere <ENTER>.

Impostazione della funzione P IN P

È possibile salvare le impostazioni della funzione P IN P in [UTENTE1], [UTENTE2] e [UTENTE3].

- 1) Selezionare un modo tra [UTENTE1], [UTENTE2] e [UTENTE3] al punto 4) di "Uso della funzione P IN P" e premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di impostazione per il modo selezionato.

Premere ▲ ▼ per selezionare la voce di impostazione desiderata, e premere <ENTER>.

• Viene visualizzato il sottomenu sulla voce selezionata.

FINESTRA PRINCIPALE	Viene visualizzato il terminale di ingresso per la finestra principale. (Premere ▲ ▼ per selezionare una voce, quindi premere <enter> per passare alla suddetta.) DIMENSIONE: The user can specify the display size of the main window between 10 % and 100 %. POSIZIONE: L'utente può specificare la posizione del display della finestra principale sullo schermo.</enter>
FINESTRA SECONDARIA	Viene visualizzato il terminale di ingresso per la finestra sec. (Premere ▲ ▼ per selezionare una voce, quindi premere <enter> per passare alla suddetta.) DIMENSIONE: L'utente può specificare le dimensioni del display della finestra secondaria tra il 10 % e il 100 %. POSIZIONE: L'utente può specificare la posizione del display della finestra secondaria PHASE CLOCK: Impostare questo in caso di sfarfallio delle immagini o di bordi sfocati quando la sottofinestra è RGB1 o RGB2. (Impostare tra 0 e 63)</enter>
FRAME LOCK	L'utente può selezionare la finestra di applicazione della funzione Frame lock. (Utilizzare i pulsanti ◀▶ per passare da una) [FENÊTRE PRI.]: La funzione Frame lock viene impostata per i segnali di ingresso specificati per la finestra principale. [FENÊTRE SEC.]: La funzione Frame lock viene impostata per i segnali di ingresso specificati per la finestra secondaria.
TIPO	L'utente può selezionare la finestra visualizzata con priorità quando due finestre sono sovrapposte. (Utilizzare i pulsanti ◀▶ per passare da una finestra all'altra.) [FENÊTRE PRI.] : La finestra principale viene visualizzata con priorità. [FENÊTRE SEC.] : La finestra secondaria viene visualizzata con priorità.

Nota

- La funzione P IN P può non essere disponibile a seconda dei segnali di ingresso e dei terminali di ingresso selezionati. Vedere "Elenco combinazione visualizzazione due finestre" (pp pagina 122) per dettagli.
- Verranno applicati i valori di regolazione dell'immagine della finestra principale, come ad esempio il modo immagine, la selezione gamma e l'impostazione di temperatura di colore per la finestra principale.
- Nella schermata normale (ossia quando non è visualizzato il menu), è possibile utilizzare i pulsanti ◄▶ per commutare dimensioni e posizione della finestra principale e di quella secondaria quando è attivata la funzione P IN P.


Menu SCHERMATA DI TEST

Vedere "Navigazione tra i menu"
 (⇒ pagina 50).
 Vedere "MENU PRINCIPALE" e "SOTTO MENU"
 (⇒ pagina 51).

SCHERMATA DI TEST

I risultati di regolazione della posizione, della dimensione e di altri fattori non si riflettono nei test di messa a fuoco. Assicurare che il segnale di ingresso sia visualizzato prima di eseguire diversi tipi di impostazione.

- Premere ◀▶ per selezionare il test di messa a fuoco necessario.
- Ciclo di schermate di test interni visualizzate
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

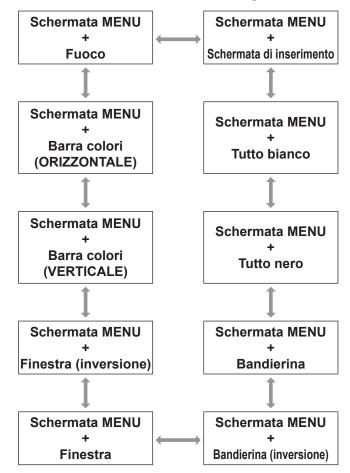

Menu LISTA SEGNALI REGISTRATI


- Vedere "Navigazione tra i menu"
 - (**⇒** pagina 50).
- Vedere "MENU PRINCIPALE" e "SOTTO MENU"
 (➡ pagina 51).





STATO SEGNALI REGISTRATI

- Il nome può essere impostato per ciascuna sotto-memoria.
- NUM.MEMORIA: A1 (1-2)

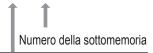

Quando il segnale del numero dell'indirizzo A1, A2, ...H7, H8) è registrato

Registrazione di un segnale nell'elenco

Quando si invia al proiettore un segnale di ingresso in un nuovo formato, premere il tasto <MENU> per registrarlo nel LISTA SEGNALI REGISTRATI.

Nota

- Si possono registrare dati fino al totale complessivo di 96 per i dati del segnale ed eventuali dati della sottomemoria corrispondente.
- Le memorie sono numerate in 12 pagine (da A ad L: 8 voci di dati possono essere memorizzate su ogni pagina) e i dati vengono memorizzati nella memoria inutilizzata con il numero più basso. Nel caso in cui venissero utilizzate tutte le memorie, i dati relativi ai vecchi segnali vengono sovrascritti in sequenza.
- I nomi dei dati registrati vengono automaticamente determinati dai segnali di ingresso e dai numeri in memoria.
- Se viene visualizzato un menu, i nuovi segnali verranno registrati nel momento stesso della loro immissione.

Ridenominazione dei dati registrati

- Premere ▲ ▼ ◀► per selezionare i dati segnale necessari.
- 2) Premere <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata [STATO SEGNALI REGISTRATI].
 - Viene visualizzato l'elenco dei caratteri.
 - Premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata [LISTA SEGNALI REGISTRATI].
- 3) Premere <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata [RINOMINA].
- 4) Premere ▲ ▼ ◀► per selezionare i caratteri e premere il pulsante <ENTER> per immetterli.
- 5) Premere **◄►** per selezionare [OK], e premere **<ENTER>**
 - Sarà visualizzata la schermata [STATO SEGNALI REGISTRATI].
 - Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare [CANCEL]
 e premere <ENTER> per tornare a [LISTA
 SEGNALI REGISTRATI] senza alcuna modifica.

Eliminazione dei dati registrati

- Premere ▲ ▼ ◀► per selezionare i dati segnale necessari.
- 2) Premere < DEFAULT>.
 - Sarà visualizzata la schermata [CANCELLAZIONE SEGNALE DI INGRESSO].
 - Premere il tasto <MENU> per annullare e tornare a [LISTA SEGNALI REGISTRATI] senza apportare modifiche.
- 3) Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzato [LISTA SEGNALI REGISTRATI]; verificare che i dati siano stati eliminati.

Menu LISTA SEGNALI REGISTRATI

Gestione dell'elenco della sottomemoria

Si possono ripristinare i dati della sottomemoria quando si utilizzano segnali della stessa sorgente di ingresso. I dati della sottomemoria contengono le informazioni sulle impostazioni dello schermo e le regolazioni delle immagini, quali LUMINOSITÀ, CONTRASTO e ASPETTO.

Registrazione delle impostazioni correnti nell'elenco

- Nella schermata normale (ossia quando non è visualizzato il menu), Premere ◀►.
 - Il segnale deve essere registrato prima di creare i dati della sottomemoria per il segnale.
 - Viene visualizzato l'elenco dei dati della sottomemoria corrispondente al segnale.
- 2) Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare i dati sotto memoria necessari.
- 3) Premere <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata [TIPO SEGNALE].
- 4) Premere <ENTER>.

Nota

- Per rinominare un dato registrato, seguire la stessa procedura (punti 4 − 5) di "Rinomina di un dato registrato" (⇒ pagina 90).
- Visualizzazione dell'elenco della sottomemoria e ripristino delle impostazioni
- Nella schermata normale (ossia quando non è visualizzato il menu), Premere ◀►.
 - Sarà visualizzata la schermata [LISTA SOTTOMEMORIA].
- 2) Premere ▲ ▼ ◀► per selezionare i dati sotto memoria necessari e premere il pulsante <ENTER>
 - Sarà visualizzata la schermata [STATO SEGNALI REGISTRATI].
- 3) Premere <ENTER>.
 - Le impostazioni dei dati vengono ripristinate.
- Eliminazione dei dati della sottomemoria
- Nella schermata normale (ossia quando non è visualizzato il menu), Premere ◀►.
 - Sarà visualizzata la schermata [LISTA

SOTTOMEMORIA].

- 2) Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare i dati sotto memoria necessari e premere il pulsante <ENTER>
 - Sarà visualizzata la schermata [STATO SEGNALI REGISTRATI].
- 3) Premere < DEFAULT>.
 - Viene visualizzato [LISTA SOTTOMEMORIA] con le modifiche.
 - È possibile tornare al passaggio precedente premendo il tasto <MENU>.

Menu SICUREZZA

- Vedere "Navigazione tra i menu" (⇒ pagina 50).
- Vedere "MENU PRINCIPALE" e "SOTTO MENU" (→ pagina 51).
- Quando si utilizza il menu [SICUREZZA] prima di aver cambiato la password e aver scelto una password personale, inserire la seguente password predefinita.

Premere ▲ ▶ ▼ ◀ ▲ ▶ ▼ ◀ e il tasto <ENTER>.





Attenzione

 Quando si utilizza il menu SICUREZZA dopo aver definito la password personale nel menu [CAMBIA PASSWORD], immettere la password personale.

Nota

 All'inserimento della password, soltanto degli asterischi * saranno visualizzati sullo schermo come simbolo degli effettivi caratteri della password.

PASSWORD SICUREZZA

La schermata della [PASSWORD SICUREZZA] può essere visualizzata all'accensione dell'unità. Se non viene immessa la password corrente, operazioni diverse da quelle che usano i tasti <STANDBY (也) >> e <SHUTTER> e la regolazione dell'obiettivo non sono possibili.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [PASSWORD SICUREZZA].
- Premere ◀▶ per commutare [PASSWORD SICUREZZA].

OFF	\longrightarrow	ON
OFF	Disattiva	
ON	Attiva	

Nota

- La [PASSWORD] è [OFF] come impostazione predefinita e al momento dell'inizializzazione.
- Modificare regolarmente PASSWORD SICUREZZA e renderla difficile da indovinare.
- La password di sicurezza diventa valida quando l'impostazione della nuova password di sicurezza è portata su [ON] e l'interruttore MAIN POWER è disattivato.

MODIFICA PASSWORD SICUREZZA

La password può essere modificata.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA].
- Premere ▲ ▼ ◀ ▶ e i tasti numerici per impostare la password.
 - Un massimo di 8 pulsanti può essere impostato per la password.
- 4) Premere <ENTER>.
- 5) Inserire nuovamente la password per conferma.
- 6) Premere <ENTER>.

Nota

- All'inserimento della password, soltanto degli asterischi * saranno visualizzati sullo schermo come simbolo degli effettivi caratteri della password.
- Se la password inserita per la seconda volta non corrisponde alla prima password inserita, si visualizza un messaggio di errore. In questo caso, inserire di nuovo la password.
- Quando si usano numeri nella PASSWORD SICUREZZA, sarà necessaria l'inizializzazione della password se si perde il telecomando. Per il metodo di inizializzazione, consultare il rivenditore.

SETTAGGIO SCHERMO

È possibile impostare del testo personale, quale il nome dell'azienda o informazioni URL, da visualizzare regolarmente nell'immagine proiettata durante la proiezione.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [SETTAGGIO SCHERMO].
- 2) Premere **◄** ▶ per commutare [SETTAGGIO SCHERMO].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.



Nota

 Un software separato [Software trasferimento logo] è necessario per creare le immagini da usare per [LOGO1]. Consultare il rivenditore.

CHANGEMENT DE TEXTE

Si può immettere il testo originale da visualizzare quando [SETTAGGIO SCHERMO] è su [TESTO].

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [CHANGEMENT DE TEXTE]
- 2) Premere <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata [CHANGEMENT DE TEXTE].
- 3) Premere ▲ ▼ ◀► per selezionare i caratteri e premere il pulsante <ENTER> per immetterli.
- 4) Premere ▲ ▼ ◀► per selezionare [OK], e premere <ENTER>.
 - Il testo è stato modificato.

BLOCCO MENU

È possibile bloccare la funzione del pulsante <MENU>; viene sempre richiesta la password per visualizzare il menu.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [BLOCCO MENU].
- 2) Premere **▼** ▶ per commutare [BLOCCO MENU].
 - Ad ogni pressione di ◀▶, le impostazioni cambieranno come indicato di seguito.

OFF	\longrightarrow	ON
OFF	Disattiva il sistema [BLOCCO MENU].	
ON	Attiva il sistema [BLOCCO MENU].	

Nota

- Quando [BLOCCO MENU] è impostato su [ON], è impossibile usare il pulsante <MENU> a meno che non si immetta la password corretta.
- [BLOCCO MENU] è impostato su [OFF] come impostazione predefinita e al momento dell'inizializzazione.
- Lo stato di sblocco è mantenuto finché il proiettore è impostato in modo standby.

MENU BLOCCO PASSWORD

È possibile riportare la password di [BLOCCO MENU] a quella originale.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [MENU BLOCCO PASSWORD].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MENU BLOCCO PASSWORD].
- Premere ▲ ▼ ◆ ▶ per selezionare i caratteri e premere il pulsante <ENTER> per immetterli.
- Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare [OK], e premere <ENTER>.
 - Per interrompere, selezionare [CANCEL].

Attenzione

- La password predefinita è "AAAA".
- Quando il proiettore viene inizializzato, la password verrà ripristinata all'impostazione predefinita di fabbrica "AAAA".
- Cambiare regolarmente la MENU BLOCCO PASSWORD rendendola di difficile intuizione.

Menu SICUREZZA

IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO

È possibile limitare il controllo dal telecomando e i comandi dell'unità principale.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO].
- Premere ▲ ▼ per selezionare [PANNELLO DI CONTROLLO] o [TELECOMANDO].
- 4) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [PANNELLO DI CONTROLLO] o [TELECOMANDO].

PANNELLO DI CONTROLLO

• È possibile impostare la restrizione del controllo dai comandi dell'unità principale.

	Attiva il controllo dai comandi dell'unità principale.	
DISABILITA Disattiva il controllo dai comar dell'unità principale.		

TELECOMANDO

 È possibile impostare la restrizione del controllo del telecomando.

ABILITA	Attiva il controllo dal telecomando.	
	Disattiva il controllo dal telecomando.	

- 5) Premere ▲ ▼ per selezionare [ABILITA] o [DISABILITA], e premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata una schermata di conferma.
- 6) Premere **▼** ▶ per selezionare [ESEGUI], quindi premere **<**ENTER>

Nota

 Se si tenta di controllare il proiettore dal telecomando o dai comandi dell'unità principale quando è impostato [DISABILITA], compare la schermata [PASSWORD SICUREZZA].

Per modificare un'impostazione, inserire la password di sicurezza e apportare le modifiche.

- La schermata [PASSWORD SICUREZZA] scompare se è premuto il pulsante <MENU> o se non vi sono operazioni per 10 secondi.
- Se si [DISABILITA] sia il pulsante [PANNELLO DI CONTROLLO] che [TELECOMANDO], non si può tornare alla modalità standby. Utilizzare questa funzione con la massima attenzione.

 Se viene riflessa un'impostazione, il menu su schermo scompare. Per proseguire con l'operazione, premere il pulsante <MENU> per visualizzare il menu principale.

Menu RETE

- Vedere "Navigazione tra i menu"
 - (**⇒** pagina 50).
- Vedere "MENU PRINCIPALE" e "SOTTO MENU"
 (➡ pagina 51).





IMPOSTAZIONE RETE

Configurare le impostazioni di rete iniziali prima di collegarla.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE RETE]
- 2) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE RETE].
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare una voce e cambiare le impostazioni secondo le istruzioni.

NOME PROIETTORE (visualizzazione del nome host ed impostazioni)	Consente modifiche per l'utilizzo del server DHCP.
DHCP (funzione cliente DHCP)	Impostare la voce [DHCP] su [ON] quando si desidera ottenere un indirizzo IP automaticamente tramite il server DHCP. Impostare su [OFF] se il server [DHCP] non viene utilizzato. Inserire l'indirizzo IP se il server DHCP non viene utilizzato.
INDIRIZZO IP (visualizzazione dell'indirizzo IP ed impostazioni)	Inserire l'indirizzo IP se il server DHCP non viene utilizzato.
SUBNET MASK (visualizzazione ed impostazioni della subnet mask)	Se non si utilizza un server DHCP, inserire la subnet mask.
GATEWAY PREDEFINITO (visualizzazione dell'indirizzo gateway ed impostazioni)	Inserire l'indirizzo gateway se il server DHCP non viene utilizzato.
SALVA	Salvare le impostazioni di rete correnti.

 4) Premere ▲ ▼ per selezionare [SALVA], e premere <ENTER>.

Nota

- Prima di utilizzare il server DHCP, assicurarsi che il server DHCP sia già funzionante.
- Per dettagli of IP address, subnet mask, and gateway, ask the network administrator.

CONTROLLO DELLA RETE

Consente di impostare il metodo di controllo della rete.

- 1) Premere ▲ ▼ per selezionare [CONTROLLO RETE].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [CONTROLLO RETE].
- 3) Premere ▲ ▼ per selezionare le voi, e premere ◀ ▶ per modificare l'impostazione.

	v
CONTROLLO WEB	Impostare questa voce su [ON] quando si desidera eseguire il controllo con il browser web.
CONTROLLO PJLink	Impostare questa voce su [ON] quando si desidera eseguire il controllo con il protocollo PJLink.
CONTROLLO COMANDO *	Impostare questa voce su [ON] per eseguire il controllo con l'apposito comando tramite il terminale seriale. (➡ pagina 120)
COMANDO PORTA	Impostare il numero di porta usato per il controllo dei comandi.
SALVA	Salvare le impostazioni di rete correnti.

*: Se si specificano le impostazione senza una password amministratore per il controllo del browser Web, aggiungere "00" a 2 byte, invece di STX, e un codice di avanzamento riga (0Dh) invece di ETX. Se si specificano le impostazioni con una password amministratore per il controllo del browser Web, aggiungere un valore hash a 32-byte e "00" invece di STX, e un codice di avanzamento riga (0Dh) invece di ETX. Il valore hash viene creato da MD5 combinando "ammin1:", password, ":" e numeri casuali. I numeri casuali sono valori a 8 byte inviati dal proiettore durante la connessione.

STATO RETE

Questa voce visualizza lo stato della rete dell'unità principale.

- Premere ▲ ▼ per selezionare [STATO RETE].
- 2) Premere <ENTER>.
 - Verrà visualizzata la schermata [STATO RETE].

Menu RETE


Collegamenti di rete

Il proiettore è dotato di funzioni di rete e di comandi del browser web che possono essere utilizzati per eseguire le seguenti operazioni da un computer.

- Impostazioni e regolazioni del proiettore
- Visualizzazione dello stato del proiettore
- Trasmissione di messaggi e-mail in caso di problemi con il proiettore


Nota

• Per utilizzare la funzione di rete è necessario un cavo LAN.

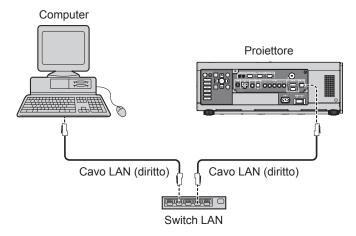

- Per utilizzare questa funzione è richiesto un browser web. Assicurarsi che nel sistema sia disponibile un browser web.
- SO supportato. Windows XP/Windows Vista/Windows 7, SO Mac X v10.4/v10.5/v10.6
- Browser supportato: Internet Explorer 6.0/7.0/8.0, Safari 2.0/3.0/4.0 (SO Mac)
- Per poter utilizzare la funzione e-mail, è necessario stabilire un collegamento con il server di posta elettronica. Accertarsi che nel sistema sia disponibile la funzione e-mail.
- Utilizzare un cavo LAN diritto isolato che supporti la categoria 5 o superiore.
- La lunghezza del cavo LAN deve essere pari o inferiore a 100 m.

Nome e funzione dei componenti della funzione di rete

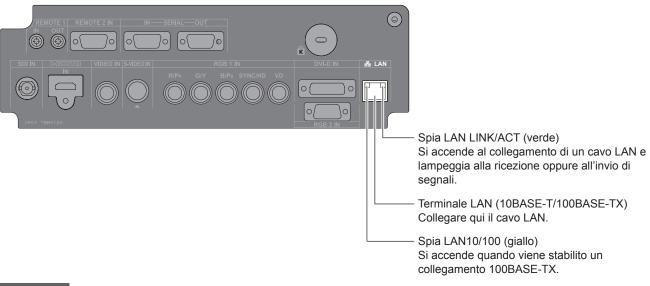

Attenzione


- Se il terminale LAN viene toccato da mani (o corpo) con carica elettrostatica, la scarica elettrostatica può causare malfunzionamenti.
 - Prestare attenzione a non toccare le parti metalliche del terminale LAN o del cavo LAN.
- Connettere le apparecchiature interne alla LAN.

Accesso dal browser web

- 1) Attivare il browser web nel PC.
- 2) Inserire l'indirizzo IP impostato dal proiettore nel campo di inserimento URL del browser web.
- 3) Inserire il proprio "User Name" e "Password".
 - Le impostazioni predefinite dal fabbricante sono user1 (privilegi utente) o admin1 (privilegi amministratore) per il nome utente e panasonic (in minuscolo) per la password.



4) Premere [OK] per visualizzare la pagina sullo stato del proiettore.

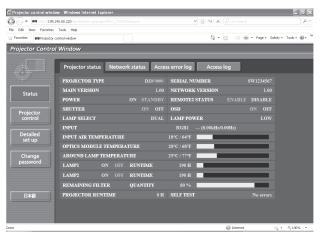

Nota

- Evitare di azionare due o più browser contemporaneamente per eseguire impostazioni o comandi.
- Modificare innanzitutto la password.
- I privilegi amministratore attivano l'uso di tutte le funzioni. I privilegi utente attivano l'uso di "Projector status", "Error information", "Network status", "Basic control" e "Change password".
- Se viene inserita una password scorretta per tre volte consecutive, si attiva il blocco per diversi minuti.

Menu RETE

Pagina modifica password


Clic su [Change password]



- 1 Amministratore
- 2 Utente

Modo amministratore

Account amministratore

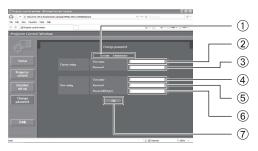

- 1 Account
- 2 Campo inserimento nome utente corrente
- ③ Campo inserimento password corrente
- 4 Campo inserimento nome utente nuovo
- ⑤ Campo inserimento password nuova
- (6) Immettere di nuovo la password
- 7 Pulsante per esecuzione modifica password

Account utente



- 1) Account
- ② Campo inserimento nome utente nuovo
- ③ Campo inserimento password nuova
- ④ Campo di immissione della nuova password Immettere di nuovo la password (immettere nuovamente per conferma)
- ⑤ Pulsante per esecuzione modifica password

Modalità utente


L'utente può solo cambiare la password.




- ① Campo inserimento password corrente
- 2 Campo inserimento password nuova
- ③ Campo di immissione della nuova password (immettere nuovamente per conferma)
- 4 Pulsante per esecuzione modifica password

Pagina di controllo di base

Per passare ad un'altra pagina, fare clic su [Projector control], quindi [Basic control].

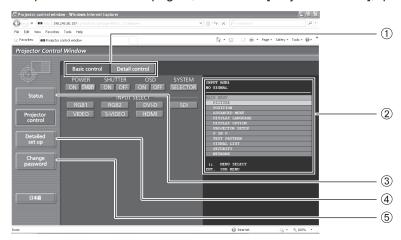

- Schede sulla selezione delle pagine Fare clic su di esse per passare da una pagina all'altra.
- ② Visualizza lo stato su schermo. Viene visualizzato anche se il display su schermo del proiettore è disattivato.
- ③ Pulsante per informazioni di monitoraggio Fare clic su questa voce per visualizzare lo stato del proiettore.
- ④ Pulsante Impostazione dettagliata Fare clic su questa voce per visualizzare la pagina delle impostazioni avanzate.
- 5 Pulsante di modifica password

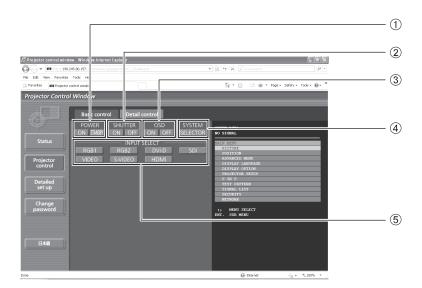


- ① Comando di accensione/spegnimento
- ② Comando SHUTTER
- ③ Visualizzazione/non visualizzazione dell'OSD (On-Screen Display)
- 4 Commutazione tipo di sistema
- ⑤ Per selezionare i segnali di ingresso.

Menu RETE

Pagina di controllo dettagli

Fare clic su [Projector control] e quindi [Detail control] per visualizzare la pagina di controllo dettagli.

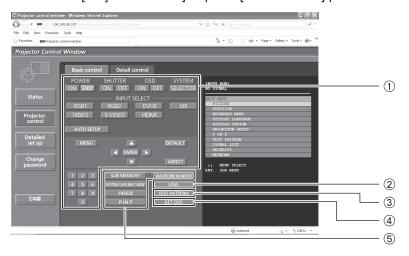


- ① La pressione di questi pulsanti consente di comandare il proiettore e di aggiornare la descrizione su schermo alla destra della pagina di controllo una volta terminato il comando.
- ② Regolazione dell'obiettivo
- ③ Visualizzazione schermata di test

- Questo pulsante consente di aggiornare la descrizione su schermo alla destra della pagina di controllo con le ultime informazioni.
- (5) Visualizzazione menu

Pagina sullo stato del proiettore

Fare clic su [Status] e quindi su [Projector status] per visualizzare la pagina di informazioni sullo stato. Questa pagina visualizza gli stati del proiettore stabiliti per le voci riportate in basso.

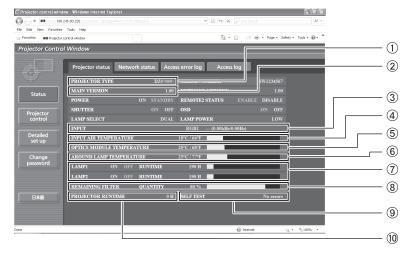



- ① Visualizza il tipo di proiettore.
- ② Visualizza la versione firmware dell'unità principale del proiettore.
- ③ Visualizza lo stato di commutazione ingresso.
- ④ Visualizza la temperatura della aria in ingresso nel proiettore.
- ⑤ Visualizza la temperatura all'interno del proiettore.
- 6 Visualizza la AROUND LAMP TEMPERATURE.
- 7 Visualizza le ore di servizio della lampada.
- **® Visualizza la REMAINING FILTER QUANTITY.**
- 9 Visualizza le informazioni di autodiagnosi.
- ⁽¹⁾ Visualizza le ore di servizio del proiettore.

Pagina di informazioni sugli errori

Quando "Error (Detail)" viene visualizzato nella schermata di informazioni sullo stato, fare clic per visualizzare i dettagli degli errori.

• A seconda della natura dell'errore, il proiettore può passare al modo standby come misura di protezione.

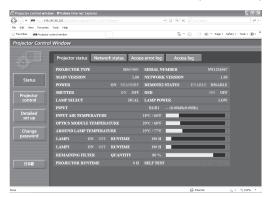

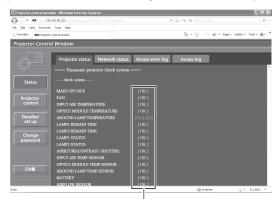

OK: funzionamento normale FAILED: errore

•Quando per una voce appare il messaggio [FAILED]

Parametro	Descrizione	
MAIN CPU BUS	Si è verificato un problema nei circuiti del microcomputer. Rivolgersi al proprio rivenditore.	
FAN	Si è verificato un problema nella ventola oppure nel relativo circuito di avviamento. Rivolgersi al proprio rivenditore.	
INPUT AIR TEMPERATURE	La temperatura dell'aria in ingresso è troppo elevata. Il proiettore potrebbe essere stato utilizzato in un ambiente in cui la temperatura è elevata, per esempio in prossimità di apparecchi di riscaldamento.	
OPTICS MODULE TEMPERATURE	La temperatura all'interno del proiettore è elevata. Il proiettore potrebbe essere stato utilizzato in un ambiente in cui la temperatura è elevata, per esempio in prossimità di apparecchi di riscaldamento.	
AROUND LAMP TEMPERATURE	La temperatura intorno alla lampada è troppo elevata. È possibile che i fori di ventilazione del proiettore siano ostruiti.	
LAMP1 REMAIN TIME	Le ore di servizio della lampada hanno raggiunto il limite massimo prescritto ed è quind necessario sostituire la lampada.	
LAMP2 REMAIN TIME		
LAMP1 STATUS	La lampada non si accende.	
LAMP2 STATUS	Attendere qualche minuto per il raffreddamento della lampada, quindi accendere l'unità.	
APERTURE (CONTRAST-SHUTTER)	Si è verificato un problema nei circuiti dell'otturatore di contrasto. Rivolgersi al proprio rivenditore.	
INPUT AIR TEMP. SENSOR	Si è verificato un problema nel sensore di rilevamento della temperatura dell'aria in ingresso. Rivolgersi al proprio rivenditore.	
OPTICS MODULE TEMP. SENSOR	Si è verificato un problema nel sensore di rilevamento della temperatura all'interno del proiettore. Rivolgersi al proprio rivenditore.	
AROUND LAMP TEMP. SENSOR	Si è verificato un problema nel sensore di rilevamento della temperatura dell'aria in uscita. Rivolgersi al proprio rivenditore.	
BATTERY	La batteria di backup è esaurita. Rivolgersi al proprio rivenditore.	
AIRFLOW SENSOR	Si è verificato un problema nel sensore utilizzato per rilevare il volume del flusso d'aria. Rivolgersi al rivenditore.	
COVER OPEN	Il coperchio dell'unità lampada non è fissato saldamente. Verificarne la presenza nell'apposito vano.	
ACF UNIT	Il filtro autopulente (ACF) non è installato o si è verificato un problema. (→ pagina 110)	
FILTER REMAIN	Il filtro residuo si sta riducendo. (➡ pagina 109)	
BRIGHTNESS SENSOR	Si sono verificati problemi nel sensore di luminosità. Se il problema non può essere corretto spegnendo e riaccendendo il proiettore, consultare il rivenditore.	
AC POWER	Si è verificato un problema nei circuiti del microcomputer. Rivolgersi al proprio rivenditore.	

Nota


- Il display INFORMAZIONI ERRORE ACCESSO/INFORMAZIONI ACCESSO visualizza le ultime migliaia di accessi/ richieste. Se sono effettuati molti accessi/molte richieste in una volta, qualche elemento potrebbe non essere trovato nelle informazioni.
- Controllare regolarmente INFORMAZIONI ERRORE ACCESSO/INFORMAZIONI ACCESSO.

Menu RETE


Pagina di impostazione e-mail

Nel caso in cui si verificasse un problema oppure si superasse il valore massimo stabilito di ore di servizio della lampada, è possibile inviare un messaggio e-mail ad uno o più indirizzi e-mail preimpostati (massimo due indirizzi).

Fare clic su [Detailed set up], quindi [E-mail set up] per visualizzare la pagina di impostazione e-mail.

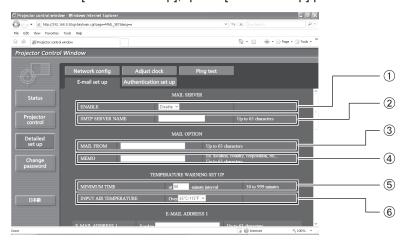

- ① Selezionare "Enable" per utilizzare la funzione e-mail.
- ② Inserire l'indirizzo IP oppure il nome server del server e-mail (SMTP). Se viene inserito il nome server, è necessario impostare il server DNS.
- ③ Inserire l'indirizzo e-mail del proiettore. (massimo 63 caratteri).
- L'utente può di inserire, ad esempio, l'ubicazione del proiettore installato in modo che il destinatario possa facilmente identificare il mittente dell'e-mail (massimo 63 caratteri).
- ⑤ L'utente può modificare l'intervallo di tempo minimo per l'e-mail di avvertenza relativa alla temperatura. Il valore default è di 60 minuti. In tal caso, l'utente non può inviare un'altra e-mail prima che siano passati 60 minuti dalla precedente, anche se viene raggiunta di nuovo la temperatura impostata per l'avvertenza.
- ⑥ Inserire l'indirizzo e-mail del destinatario desiderato.

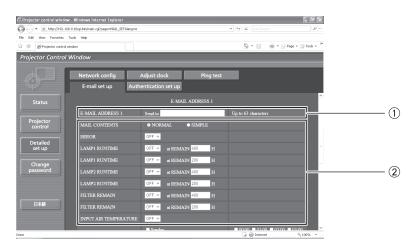

Selezionare le condizioni per l'invio di e-mail.

② MAIL CONTENTS: selezionare [NORMAL] oppure [SIMPLE].

ERROR: l'autodiagnosi ha rilevato un errore.

LAMP1 RUNTIME: le rimanenti ore di servizio della lampada hanno raggiunto il valore impostato

nel campo.


LAMP2 RUNTIME: le rimanenti ore di servizio della lampada hanno raggiunto il valore impostato

nel campo

FILTER REMAIN: Il tempo servizio rimanente filtro ha raggiunto il valore impostato nel campo.

INPUT AIR TEMPERATURE: la temperatura dell'aria in ingresso ha raggiunto il valore impostato nel


campo.

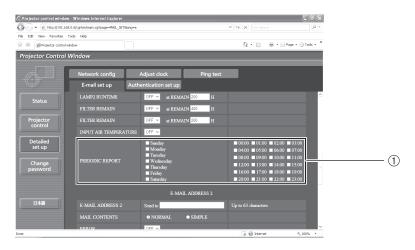

① Contrassegnare queste caselle se il messaggio e-mail deve essere inviato periodicamente al secondo indirizzo e-mail. L'e-mail sarà inviata alle ore e nei giorni selezionati.

Menu RETE

Pagina di impostazione e-mail (segue)

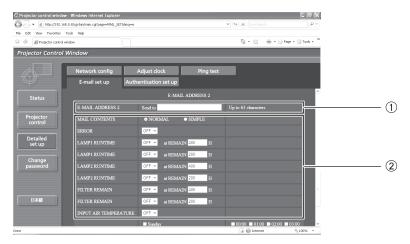

① Inserire l'indirizzo e-mail al quale inviare l'email quando si utilizzeranno due indirizzi e-mail. Non inserirlo quando il secondo indirizzo e-mail non sarà utilizzato.

② Selezionare le condizioni di invio del messaggio e-mail al secondo indirizzo e-mail.

MAIL CONTENTS: selezionare [NORMAL] oppure [SIMPLE].

ERROR: l'autodiagnosi ha rilevato un errore.

LAMP1 RUNTIME: le rimanenti ore di servizio della lampada hanno raggiunto il valore impostato

nel campo.


LAMP2 RUNTIME: le rimanenti ore di servizio della lampada hanno raggiunto il valore impostato

nel campo.

FILTER REMAIN:

INPUT AIR TEMPERATURE: la temperatura dell'aria in ingresso ha raggiunto il valore impostato nel

campo.

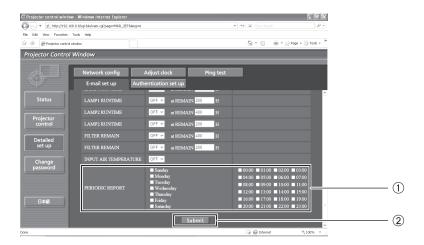


- ① Contrassegnare queste caselle se il messaggio e-mail deve essere inviato periodicamente al secondo indirizzo e-mail. L'e-mail sarà inviata alle ore e nei giorni selezionati.
- 2 Pulsante per aggiornamento impostazioni

■ Pagina di impostazione dell'autenticazione

Il server POP/SMTP viene impostato su questa pagina quando è richiesta un'autenticazione POP/SMTP per le trasmissioni di e-mail.

Fare clic su [Detailed set up], poi su [Authentication set up] per visualizzare la pagina di impostazione del server di autenticazione.

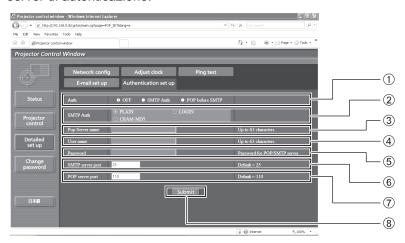


- ① Selezionare il metodo di autenticazione specificato dal proprio fornitore del servizio internet.
- 2 Eseguire queste impostazioni se è stata selezionata l'autenticazione SMTP.
- ③ Campo nome server POP Caratteri per inserimento disponibili: Caratteri alfanumerici (A–Z, a–z, 0–9), trattino (-), punto (.)
- 4 Campo nome utente server POP/SMTP

- ⑤ Campo password server POP/SMTP
- 6 Inserire il numero porta per il server SMTP (normally "25").
- 7 Inserire il numero porta per il server POP (normally "110").
- ® Pulsante per aggiornamento impostazioni.

Pagina test ping

Questa pagina consente di verificare se la rete è collegata al server e-mail, server POP, server DNS ecc. Fare clic su [Detailed set up], quindi su [Ping test] per visualizzare la pagina del test ping.

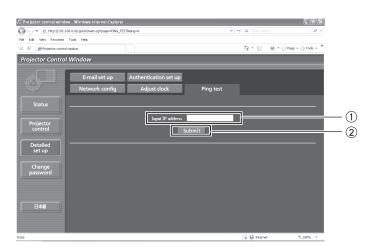

del collegamento.

Display visualizzato al completamento riuscito

```
PING 198.245.80.10 (198.245.80.10): 56 data bytes 64 bytes from 198.245.80.10: icmp_seq=0 ttl=255 time 64 bytes from 198.245.80.10: icmp_seq=1 ttl=255 time 64 bytes from 198.245.80.10: icmp_seq=1 ttl=255 time 64 bytes from 198.245.80.10: icmp_seq=3 ttl=255 time 64 bytes from 198.245.80.10: icmp_seq=3 ttl=255 time
      -- 198.245.80.10 ping statistics ---
packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
ound-trip min/avg/max = 0.4/0.4/0.7 ms
```

Display visualizzato al completamento non riuscito del collegamento.

```
--- 198.245.80.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, O packets received, 100% packet loss
```

- 1) Inserire l'indirizzo IP del server da testare.
- ② Pulsante per l'esecuzione del test.

Menu RETE

- Contenuti delle e-mail inviate
- ●Una volta stabilite le impostazioni e-mail, vengono inviate delle e-mail con i contenuti riportati di seguito.


```
=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type
Serial No
                             DZ****
SW1234567
       E-mail setup data ---
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME at [ 60] minutes interval INPUT AIR TEMPERATURE Over [ 45C / 113F ]
                                OFF
OFF
LAMP1 RUNTIME
                                                        400] H
200] H
                                          at REMAIN [
LAMP1 RUNTIME
                                0FF
                                          at REMAIN [
LAMP2 RUNTIME
LAMP2 RUNTIME
                                OFF
OFF
                                          at REMAIN
                                                         400 J H
                                          at REMAIN
                                                        2001 H
FILTER REMAIN
                                          at REMAIN
                                                         400]
FILTER REMAIN
INPUT AIR TEMPERATURE
                                OFF
                                          at REMAIN [
                                                        200] H
                                0FF
PERIODIC REPORT
Sunday [ OFF ]
Thursday [ OFF ]
                       Monday
                                 [ OFF ] Tuesday [ OFF ]
[ OFF ] Saturday [ OFF ]
                                                                      Wednesday [ OFF ]
                      Friday
00:00
          0FF
                      01:00
                                 0FF
                                            02:00
                                                       0FF
                                                                   03:00
                                                                              0FF
          OFF
OFF
                                 0FF
0FF
                                                       OFF
OFF
04:00
                      05:00
                                            06:00
                                                                   07:00
                                                                              0FF
                                                                   11:00
                                                                              0FF
08:00
                      09:00
                                            10:00
                                 0FF
0FF
                                                       OFF
OFF
                      13:00
           0FF
16:00
                      17:00
                                            18:00
                                                                   19:00
                                                                              OFF
                              [ OFF ]
       [ OFF ]
                                            22:00
                                                       OFF ]
20:00
                      21:00
                                                                   23:00
        check system -
MAIN CPU BUS
                                          OK
OK
FAN
INPUT AIR TEMPERATURE
                                          0K
OPTICS MODULE TEMPERATURE
AROUND LAMP TEMPERATURE
                                          0K
                                          0K
```

Al verificarsi di un errore, viene inviata un'e-mail con i contenuti riportati di seguito.

```
== Panasonic projector report(ERROR) ===
Projector Type
Serial No
                                 : DZ****
: SW1234567
         check system ----
MAIN CPU BUS
                                              ΟK
FAN
INPUT AIR TEMPERATURE
OPTICS MODULE TEMPERATURE
AROUND LAMP TEMPERATURE
                                              OK
OK
LAMP1 REMAIN TIME
LAMP2 REMAIN TIME
                                              0K
                                            FAILED
LAMP1 STATUS
LAMP2 STATUS
                                              0K
                                              OK
OK
OK
APERTURE(CONTRAST-SHUTTER)
INPUT AIR TEMP.SENSOR
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR
AROUND LAMP TEMP.SENSOR
                                              0K
                                              OK
OK
RATTERY
AIRFLOW SENSOR
COVER OPEN
BRIGHTNESS SENSOR
                                              OK
OK
ACF UNIT
FILTER REMAIN
                                              0K
                                              ΟK
(Error code 01 00 00 00 00 00 00 00)
Input air temperature : 18 degC /
Optics module temperature : 20 degC /
Around lamp temperature : 25 degC /
SET RUNTIME
POWER ON
LAMP1 ON
LAMP1 LOW
                       2000 H
                         100 times
                         100 times
                           0 H
LAMP1
                       2000 H
LAMP1 REMAIN
                           0 H
LAMP2 ON
                           0 times
LAMP2 LOW
LAMP2 HIGH
                           0 H
                           0 H
LAMP2 REMAIN
                       2000 H
          Remaining filter
QUANTITY
APPOROX. TIME
                         100 %
                     10000 H
MAIN VERSION 1.0
NETWORK VERSION
                            1.00
```

Pagina di regolazione orologio

Fare clic su [Detailed set up], quindi su [Adjust clock] per visualizzare la pagina di regolazione dell'orologio.

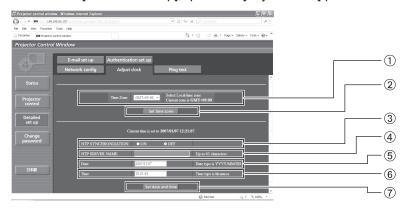

- 1) Selezione fuso orario
- Pulsante per aggiornamento delle impostazioni di fuso orario
- ③ Portare questo su [ON] per impostare automaticamente data e ora.
- ④ Quando si impostano automaticamente data e ora, immettere l'indirizzo IP o il nome del server NTP.
 - (Quando viene immesso il nome del server, il server DNS deve essere impostato).
- ⑤ Campo nuova data
- ⑥ Campo nuova ora
- Pulsante per aggiornamento delle impostazioni di ora e data


Nota

• Se l'ora risulta errata subito dopo una corretta impostazione, la batteria deve essere sostituita. Rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il proiettore e richiedere la sostituzione della batteria.

Pagina di configurazione rete

Fare clic su [Detailed set up], quindi su [Network config] per visualizzare la pagina di configurazione rete.

- Se si fa clic su [Network config], compare la schermata "CAUTION!".
- Se si fa clic sul pulsante [Next], vengono visualizzate le impostazioni correnti.
- Se si fa clic sul pulsante [Change], viene visualizzata la seguente schermata di modifca delle impostazioni.

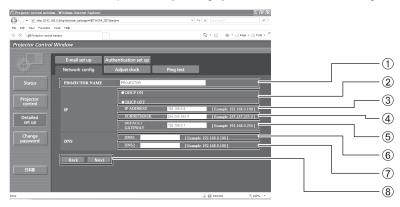


- ① Inserire qui il nome del proiettore. Inserire qui il nome host se richiesto al momento di utilizzare il server DHCP, ad esempio.
- ② Impostare su ON per abilitare la funzione di cliente DHCP.
- ③ Inserire l'indirizzo IP se il server DHCP non viene utilizzato.
- ④ Immettere la SUBNETMASK se il server DHCP non è usato.
- (5) Inserire l'indirizzo gateway se il server DHCP non viene utilizzato.
- © Campo Indirizzo server DNS (primario) Caratteri per inserimento disponibili: Caratteri numerici (0–9), punto (.) (Esempio: 192.168.0.253)
- Campo Indirizzo server DNS (secondario)
 Caratteri per inserimento disponibili:
 Caratteri numerici (0–9), punto (.)
 (Esempio: 192.168.0.254)
- ® Dopo aver configurato tutte le opzioni, fare clic su [NEXT]. Viene visualizzata la schermata di conferma. Fare clic sul pulsante [Submit] per aggiornare.

Indicatori lampada Monitor

Risoluzione dei problemi segnalati

In caso di problemi al proiettore, gli indicatori ne segnalano lo stato. Risolvere i problemi segnalati come segue.

Attenzione

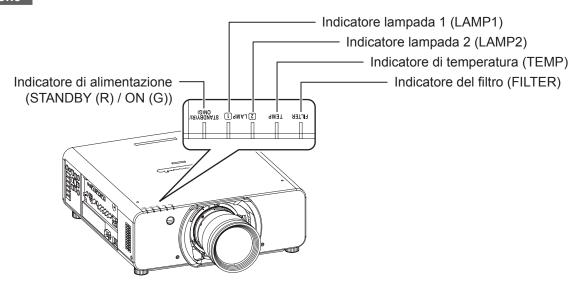

■ Indicatore LAMP1/LAMP2

Indicazioni sulla lampada	Informazioni	Verifica da eseguire	Rimedio
Illuminazione in rosso	Indica che la lampada deve essere sostituita	 Sullo schermo è presente il messaggio "SOSTITUIRE LAMPADA" quando si attiva l'alimentazione del proiettore? 	 Questo indicatore di controllo della lampada si illumina al raggiungimento di 2 800 ore di funzionamento. (quando [ALTA] è selezionato come impostazione di [ALIM.LAMPADA]). Rivolgersi al rivenditore per la sostituzione della lampada.
Lampeggiamento in rosso (1 volta)	La lampada non è stata montata.	Verificarne la presenza nell'apposito vano.	 Installare la nuova unità lampada. Se l'unità lampada è stata installata ma l'indicatore rimane illuminato, rivolgersi al rivenditore.
		• È stato riacceso il proiettore subito dopo lo spegnimento?	Attendere il raffreddamento della lampada, quindi riaccendere.
Lampeggiamento in rosso (3 volte)	È stato rilevato un errore nel circuito della lampada.	 È stato rilevato un errore nel circuito della lampada. Controllare la fluttuazione (oppure forte riduzione) della tensione della sorgente. 	Spegnere l'interruttore MAIN POWER tramite la procedura riportata a pagina 40 e rivolgersi al proprio rivenditore.

Nota

• Se non si rileva alcun problema o il problema persiste, non accendere il proiettore. Contattare, invece, il rivenditore.

Indicatore TEMP

Indicazioni sulla lampada	Informazioni	Verifica da eseguire	Rimedio
Illuminazione in rosso	Stato di riscaldamento	 È stato riacceso il proiettore quando la temperatura ambiente era inferiore a 0 °C (32 °F)? 	 Attendere circa 5 minuti nello stato attuale. Installare l'unità in una posizione in cui la temperatura ambiente sia di 0 °C (32 °F) - 45 °C (113 °F).
	Temperatura interna elevata (AVVERTENZA)	Controllare se la porta di	 Rimuovere l'oggetto che ostruisce la porta di ventilazione. Spostare il proiettore in una
Lampeggiamento in rosso (1 volta)	Il filtro è molto sporco e la ventilazione è scarsa.	 ventilazione è bloccata. La temperatura della stanza è troppo elevata? L'indicatore del filtro è illuminato? 	posizione con temperatura di 0 °C (32 °F) - 45 °C (113 °F) e umidità tra 20 % e 80 % (senza condensa). • Disattivare l'interruttore di MAIN
Lampeggiamento in rosso (2 volte)	Temperatura interna elevata. (Standby)	murimato:	POWER usando la procedura a pagina 40 e sostituire l'unità ACF.
Lampeggiamento in rosso (3 volte)	La ventola di raffreddamento è ferma.	-	 Spegnere l'interruttore MAIN POWER tramite la procedura riportata a pagina 40 e rivolgersi al proprio rivenditore.

Se non si rileva alcun problema o il problema persiste, non accendere il proiettore. Contattare, invece, il rivenditore.

Indicatore FILTER

Indicazioni sulla lampada	Informazioni	Verifica da eseguire	Rimedio
Illuminazione in rosso	L'unità ACF è esaurita.	 Controllare la voce [FILTRO RIMANENTE] in [STATO] del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE]. (→ pagina 84) 	Sostituire l'unità ACF.
Lampeggiamento in rosso	L'unità ACF non è installata.	Verificare il vano dell'unità ACF.	Sostituire l'unità ACF.
Illuminazione in arancione	L'unità ACF è quasi esaurita. Il tempo residuo d'uso dell'unità ACF è di circa 200 ore.	Controllare la voce [FILTRO RIMANENTE] in [STATO] del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE]. (➡ pagina 84)	Rivolgersi al rivenditore per l'acquisto di una nuova unità ACF.
Lampeggiamento in arancione	L'unità ACF non funziona correttamente.	Un corpo estraneo blocca il funzionamento dell'unità ACF?	 Rimuovere l'oggetto estraneo dall'unità ACF. Se l'oggetto estraneo permane, rivolgersi al rivenditore.

Nota

- Se non si rileva alcun problema o il problema persiste, non accendere il proiettore. Contattare, invece, il rivenditore. Quando l'unità ACF non è installata, l'indicatore del filtro lampeggia in rosso e l'alimentazione si disattiva in 10 minuti. Quando l'indicatore FILTER lampeggia in verde, il filtro autopulente (ACF) si sta arrotolando normalmente. Potrebbe essere udibile il rumore di funzionamento dell'unità ACF.

- Il tempo di uso dopo l'accensione della lampada arancione potrebbe essere più breve in un ambiente polveroso. Il tempo di circa 200 ore è solo per riferimento.
- Se si usa il proiettore con altezze superiore a 1 400 m sul livello del mare con [MODALITÀ ALTA QUOTA] su [OFF], la vita della lampada o la vita di altri componenti sarà abbreviata.
- Prima che, in caso di malfunzionamento operativo, l'indicatore FILTER lampeggi in arancione, è possibile sentire il suono
- meccanico della presa.

 Se è installato il filtro antifumo, la lampada verde, che impiega più tempo ad accendersi/spegnersi (ON/OFF), lampeggia.

 Se il filtro ha un funzionamento basso, solo una lampada si accende anche se è selezionata [DOPPIA]. Le lampade si accendono in modo normale quando il filtro è stato sostituito e il filtro residuo è stato reimpostato.

Sostituzione

Prima di sostituire l'unità

- Spegnere l'interruttore POWER del proiettore in modo corretto e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. (→ paginas 39, 41)
- Assicurarsi di osservare la procedura di "Spegnimento del proiettore" (→ pagina 41) quando si esegue il collegamento dell'alimentazione.

Sostituzione dell'unità

■ Unità ACF (filtro autopulente)

L'unità ACF è un accessorio opzionale.

È possibile verificare la quantità del filtro ACF residuo in [FILTRO RIMANENTE] di [STATO] nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE]. (➡ pagina 84)

• Contattare un centro di assistenza autorizzato per l'acquisto di un'unità filtro (ET-ACF310) sostitutiva.

Procedura di sostituzione dell'unità ACF

1) Allentare la "vite di fissaggio del coperchio del filtro ACF" (1 vite) fino a farla girare liberamente e rimuovere il "coperchio del filtro ACF".

Vite di fissaggio del coperchio del filtro ACF



2) Estrarre lentamente "l'unità ACF" dal proiettore.



- Quando si sostituisce "l'unità ACF", pulire l'alloggiamento e/o l'uscita di aerazione, se necessario.
- Inserire la nuova "Unità ACF" nello scomparto nella direzione diretta e spingere delicatamente fino a sentire un clic.

- 4) Montare il "coperchio del filtro ACF" e serrare saldamente la "vite di fissaggio del coperchio del filtro ACF" (1 vite).
- 5) Selezionare [RESET CONTATORE FILTRO] nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] e premere il pulsante <ENTER>. (➡ pagina 86)



 6) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], quindi premere <ENTER>.

Attenzione

- Quando si installa l'unità ACF, fare attenzione a non toccare la superficie del filtro.
- Installare sempre l'unità ACF quando si usa il proiettore.
 Quando l'unità ACF non è installata, l'indicatore del filtro lampeggia in rosso e l'alimentazione si disattiva in 10 minuti. (Il tempo prima dello spegnimento dell'unità è indicato con unità di 1 minuto).
- Sostituire l'unità ACF con un prodotto nuovo.

Nota

- La necessità di sostituzione del filtro ACF dipende dall'ambiente di utilizzo.
- Quando si esegue il ripristino, il filtro viene caricato.
- I numeri di parte degli accessori e dei componenti venduti separatamente sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Unità lampada

L'unità LAMPADA è un prodotto consumabile. È possibile controllare il tempo di utilizzo complessivo mediante [LAMP1/LAMP2] in [STATO] (➡ pagina 84) del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE]. La sostituzione della lampada dovrebbe essere eseguita esclusivamente da un tecnico qualificato.

Rivolgersi al rivenditore per l'acquisto di un'unità lampada (ET-LAD310:1 lampadina, ET-LAD310W: 2 lampadine).

Precauzioni per la sostituzione dell'unità lampada

- Maneggiare l'unità lampada con particolare cura poiché è fatta di vetro. Una caduta o un forte urto possono farla scoppiare o danneggiarla.
- Per la sostituzione dell'unità lampada è richiesto un cacciavite Phillips.
- Quando si sostituisce l'unità lampada, assicurarsi di tenerla dalla parte della maniglia.
- La lampada potrebbe scoppiare. Sostituire con attenzione l'unità lampada in modo che i pezzi rotti del vetro della lampada non si spargano. Quando il proiettore è montato al soffitto, non lavorare direttamente sotto il proiettore o avvicinare il viso allo stesso.
- Per lo smaltimento di lampade usate, rivolgersi ad un'impresa di smaltimento di rifiuti industriali.

Attenzione

- Non tentare di eseguire la sostituzione con un'unità lampada non autorizzata.
- I numeri di parte degli accessori e dei componenti venduti separatamente sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Attendere per più di 1 ora e accertarsi che l'unità lampada e le unità vicine si siano sufficientemente raffreddate.
- Al fine di evitare rischi di ustioni, danni e altri pericoli, far raffreddare l'unità lampada prima di sostituirla.

Quando sostituire l'unità lampada

Quando la lampada si consuma, la luminosità potrebbe ridursi nel tempo. 3 000 ore di utilizzo rappresentano l'intervallo di sostituzione, come indicazione di massima, e tale durata potrebbe abbreviarsi in base alle condizioni d'uso, alle caratteristiche dell'unità lampada o alle condizioni ambientali. Pertanto, si consiglia con forza di tenere una lampada di ricambio. Se l'unità lampada non è stata sostituita dopo che sono trascorse 3 000 ore di funzionamento, l'alimentazione si disattiva automaticamente circa 10 minuti dopo l'accensione.

	Indicatore On screen	Indicatore LAMP	
	SOSTITUIRE LAMPADA	2 LAMP 1	
Oltre 2 800 ore	[SOSTITUIRE LAMPADA] viene visualizzato in alto a sinistra sullo schermo per 30 secondi. Premere un pulsante qualsiasi per cancellare lo schermo oppure attendere che avvenga automaticamente dopo 30 secondi.	Illuminazione in rosso.	
Oltre 3 000 ore	[SOSTITUIRE LAMPADA] viene visualizzato in alto a sinistra sullo schermo e vi rimane fino a un'azione dell'utente. Per liberare lo schermo immediatamente, premere qualsiasi pulsante.		

Nota


• 3 000 ore rappresentano delle stime approssimative basate su determinate condizioni e non costituiscono una durata garantita.

Sostituzione


Procedura per la sostituzione dell'unità lampada

Attenzione

- Quando il proiettore è installato al soffitto, non lavorare direttamente sotto il proiettore né avvicinare il viso allo stesso.
- L'unità lampada e il coperchio della stessa devono essere montati correttamente e in modo sicuro. Se non è così, il proiettore non si accende per il circuito di protezione.
- Se l'unità lampada non è installata in modo corretto, rimuoverla e installarla di nuovo. Se viene spinta con forza, il connettore potrebbe rompersi.
- Spegnere l'alimentazione seguendo la procedura descritta in "Spegnimento del proiettore" (→ pagina 41), scollegare la spina di alimentazione dalla presa AC e attendere un'ora o più. Successivamente controllare che la zona attorno alla lampada si sia raffreddata.
- 2) Ruotare la "vite di fissaggio del coperchio unità lampada" (1 pezzo) con un cacciavite Phillips finché è completamente allentata e poi tenere in modo sicuro il "coperchio unità lampada" e aprirlo seguendo la direzione della freccia.

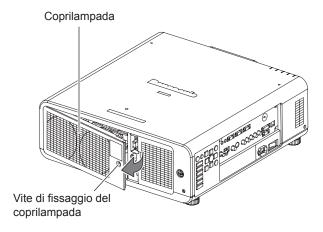


3) Usare un cacciavite Phillips per allentare le "Viti di fissaggio del coperchio unità lampada" (4 viti) per l'unità lampada da sostituire fino anche le viti ruotano liberamente. Tenere la "maniglia" dell'"unità lampada" ed estrarre delicatamente l'unità lampada dal proiettore.

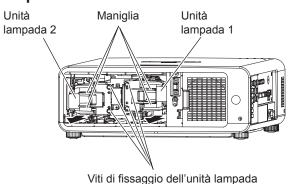

4) Inserire la nuova unità LAMPADA nella direzione corretta.

Groove per lamp unit installation guide

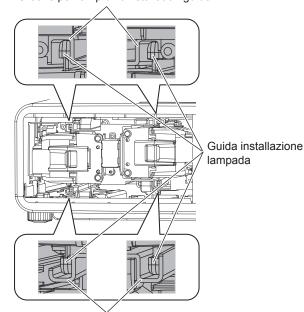

Groove per lamp unit installation guide

- 5) Usare un cacciavite Phillips per stringere in modo sicuro le 2 "Viti di fissaggio del coperchio unità lampada" per ciascuna unità lampada.
- 6) Chiudere il "coperchio unità lampada" e stringere in modo sicuro la "vite di fissaggio del coperchio unità lampada" (1 pezzo) con un cacciavite Phillips nell'ordine inverso rispetto al punto 2).

Nota

 Quando l'unità della lampada viene sostituita, la durata del tempo di uso sarà reimpostata su "0".

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui dei problemi persistano, contattare il proprio rivenditore.

Problema	Causa	Pagina di riferimento
	Il cavo di alimentazione potrebbe essere scollegato.	-
	● L'interruttore <main power=""> è disattivato.</main>	41
L'unità non si	Nessuna alimentazione alla presa elettrica.	-
accende.	Sono scattati gli interruttori di protezione.	-
	• [Indicatore LAMP1/LAMP2] o [indicatore TEMP] accesi o lampeggianti.	108, 109
	Il coprilampada non è stato installato saldamente.	112
	 La sorgente del segnale video potrebbe non essere collegata correttamente ad un terminale. 	35
	L'impostazione della selezione ingresso potrebbe non essere corretta.	47
Non appare nessuna immagine.	L'impostazione di regolazione [LUMINOSITÀ] potrebbe essere all'impostazione minima.	54
	 La sorgente di ingresso che è collegata al proiettore potrebbe avere un problema. 	-
	La funzione [OTTURATORE] potrebbe essere in uso.	47
	Se [indicatore Power] lampeggia in rosso, consultare il rivenditore.	-
	 La messa a fuoco dell'obiettivo potrebbe non essere stata impostata correttamente. 	42
L'immagine è sfocata.	Il proiettore potrebbe non essere alla distanza corretta dallo schermo.	23
Siocala.	L'obiettivo potrebbe essere sporco.	16
	Il proiettore potrebbe essere troppo inclinato.	-
	● La regolazione [COLORE] o [TINTA] potrebbe essere errata.	54
Il colore è pallido o grigiastro.	 La sorgente di ingresso che è collegata al proiettore potrebbe non essere regolata correttamente. 	-
	● Il cavo RGB è danneggiato.	-
	Le batterie potrebbero essere scariche.	-
	Le batterie potrebbero non essere state inserite correttamente.	18
	Il ricevitore del segnale del telecomando sul proiettore potrebbe essere ostruito.	18
II Remote control	Il telecomando potrebbe trovarsi fuori dal raggio operativo.	18
non funziona.	 Una forte sorgente di luce, ad esempio una lampada a fluorescenza, colpisce il ricevitore del segnale. 	18
	II [TELECOMANDO] di [IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO] nel menu SICUREZZA è [DISABILITA].	94
	● Il terminale remoto 2 (REMOTE 2 IN) è usato come controllo esterno?	121
	L'impostazione ID del telecomando è errata.	21, 76
Il menu a schermo non viene visualizzato.	Il pulsante ON SCREEN sul telecomando potrebbe essere stato premuto attivando la cancellazione del menu.	47
I pulsanti di controllo del	• II [PANNELLO DI CONTROLLO] di [IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO] nel menu SICUREZZA è [DISABILITA].	94
proiettore non funzionano.	● Il terminale remoto 2 (REMOTE 2 IN) è usato come controllo esterno?	121

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Pagina di riferimento
L'immagine non	 [SELETTORE SISTEMA] potrebbe non essere stato impostato correttamente. 	58
viene visualizzata correttamente.	 Potrebbe esserci un problema con il VCR oppure con un'altra sorgente di segnali. 	-
	• Si sta ricevendo un segnale non compatibile con il proiettore.	123
	● Il cavo potrebbe essere più lungo del cavo opzionale.	-
L'immagine da un computer non viene visualizzata.	 L'uscita video esterna da un computer portatile potrebbe non essere corretta. (È possibile modificare le impostazioni dell'uscita esterna premendo i tasti [Fn] + [F3] o [Fn] + [F10] contemporaneamente. Il metodo effettivo varia in base al tipo di computer; per ulteriori informazioni, far riferimento alla documentazione di accompagnamento fornita con il computer). 	-
	 L'opzione [DVI-D IN] nel menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] potrebbe avere un'impostazione errata. 	73
L'immagine dalla scheda grafica DVI-D di un computer non	 Occorre aggiornare il driver della scheda grafica del computer alla versione più recente. 	-
appare.	 Potrebbe essere necessario riavviare il computer dopo aver cambiato correttamente l'impostazione di [DVI-D IN] nel menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] del proiettore. 	73
La proiezione diventa all'improvviso più scura.	 Il filtro è stato usato troppo? (Quando il filtro viene usato troppo, il proiettore non si spegne ma passa automaticamente al modo di uscita lampada [BASSA] usando una lampada). 	109

Protocollo PJLink

La funzione di rete del proiettore supporta PJLink classe 1 e il protocollo PJLink può essere usato per eseguire l'impostazione del proiettore e le operazioni di query sullo stato del proiettore da un computer.

Comandi di controllo

La tabella che seque presenta i comandi del protocollo PJLink che possono essere usati per controllere il proiettore.

Comando	Dettagli del comando	Note		
POWR	Comando di alimentazione	Parametri 0 = standby 1 = alimentazione accesa		
POWR ?	Interrogazione sullo stato di alimentazione	Parametri 0 = standby 1 = alimentazione accesa 2 = raffreddamento in corso 3 = riscaldamento in corso		
INPT	Selezione ingresso	Parametri		
INPT?	Interrogazione su selezione ingresso	11 = RGB1		
AVMT	Comando otturatore	Parametri		
AVMT?	Interrogazione su modo otturatore	30 = modo otturatore disattivato (silenziamento immagine annullato) 31 = modo otturatore attivato (silenziamento immagine)		
ERST?	Interrogazione su stato di errore	Parametri 1° byte: indica errori della ventola, intervallo 0–2 2° byte: indica errori della lampada, intervallo 0–2 3° byte: indica errori di temperatura, intervallo 0–2 4° byte: Indica errori coperchio aperto, campo 0–2 5° byte: indica errori del filtro, intervallo 0–2 6° byte: indica altri errori, intervallo 0–2		
		Le definizioni per ogni valore da 0 a 2 sono le seguenti. 0 = nessun errore rilevato 1 = avvertenza 2 = errore		
LAMP?	Interrogazione su stato della lampada	Parametri 1° cifre (1–5 cifre): ore di servizio totali di Lamp 1 2° cifra: 0 = Lamp 1 spenta, 1 = Lamp 1 accesa 3° cifre: (1–5 cifre): ore di servizio totali di Lamp 2 4° cifra: 0 = Lamp 2 spenta, 1 = Lamp 2 accesa		
INST?	Interrogazione su elenco di selezione ingresso	I seguenti parametri vengono ripristinati. "11 12 21 22 31 32" (solo PT-DW90XE) "11 12 21 22 31 32 33" (solo PT-DZ110XE/PT-DS100XE)		
NAME ?	Interrogazione su nome proiettore	Viene presentato il nome impostato per [NOME PROIETTORE] in [IMPOSTAZIONE RETE].		
INF1?	Interrogazione su nome fabbricante	Viene ripristinato "Panasonic".		
INF2 ?	Interrogazione su nome modello	Viene ripristinato "DZ110", "DS100 o "DW90".		
INF0 ?	Altra interrogazione per informazioni	Vengono ripristinate informazioni quali il numero versione.		
CLSS?	Interrogazione per informazione classe	Viene ripristinato "1".		

Autorizzazione di sicurezza PJLink

Quando si utilizza PJLink con l'autorizzazione di sicurezza, è possibile usare come password per PJLink la password specificata per i privilegi amministratore e quella specificata per i privilegi utente.

Quando si utilizza PJLink senza l'autorizzazione di sicurezza, specificare l'utilizzo senza la password specificata per i privilegi amministratore e quella specificata per i privilegi utente di controllo del browser web.

 Per le specifiche PJLink, consultare il sito web della Japan Business Machine and Information System Industries Association.

L'URL è http://pjlink.jbmia.or.jp/

Append

Comandi di controllo mediante LAN

Quando è impostata la password autorità amministratore controllo WEB (Modo protetto)

<Metodo di connessione>

1) Ottenere indirizzo IP e numero di porta (valore iniziale impostato = 1024) del proiettore e fare una richiesta per la connessione del proiettore.

È possibile ottenere sia indirizzo IP che numero di porta dalla schermata menu del proiettore.

Indirizzo IP: Si ottiene da MENU PRINCIPALE ⇒ [RETE] ⇒ [STATO RETE]

N. porta : Si ottiene da MENU PRINCIPALE ⇒ [RETE] ⇒ [CONTROLLO RETE] ⇒ [COMANDO PORTA]

2) C'è una risposta dal proiettore.

Dati della risposta

Sezione dati	Vuoto	Modo	Vuoto	Sezione numero casuale	Simbolo terminazione
"NTCONTROL"	٤ ,	'1'	٤ ٦	"ZZZZZZZZ"	(CR)
(stringa ASCII)	0x20	0x31	0x20	(II codice ASCII ha numeri esadecimali)	0x0d
9 byte	1 byte	1 byte	1 byte	8 bytes	1 byte

Modo: 1 = Modo protetto

3) Generare una valore hash di 32-byte dai dati che seguono usando un algoritmo MD5.

"xxxxxx:yyyyy:zzzzzzz"

xxxxxx: Nome utente con autorità amministratore per CONTROLLO WEB

(Il nome utente predefinito è "admin1")

yyyyy: Password del suddetto utente con autorità amministratore

(La password predefinita è "panasonic")

ZZZZZZZZ: Numero casuale di 8-byte ottenuto al punto 2)

<Metodo di trasmissione del comando>

Trasmettere usando il seguente formato di comando.

Dati trasmessi

Intestazione			Sezione dati	Simbolo terminazione
Valore hash (Vedere sopra <metodo di<br="">connessione>)</metodo>	0x30 '0'	'0' 0x30	Comando di controllo (stringa ASCII)	(CR) 0x0d
32 bytes	1 byte	1 byte	Lunghezza indefinita	1 byte

Dati ricevuti

Intestazione		Sezione dati	Simbolo terminazione
'0'	'0'	Comando di controllo	(CR)
0x30	0x30	(stringa ASCII)	0x0d
1 byte	1 byte	Lunghezza indefinita	1 byte

Risposta errore

	Messaggio di errore	Simbolo terminazione
"ERR1"	Comando di controllo indefinito	(CR)
"ERR2"	Fuori dall'intervallo dei parametri	0x0d
"ERR3"	Stato occupato o periodo non accettabile	
"ERR4"	Timeout o periodo non accettabile	
"ERR5"	Lunghezza dati errata	
"ERRA"	Password non corrispondente	
	4 byte	1 byte

Quando non è impostata la password autorità amministratore controllo WEB (Modo non protetto)

<Metodo di connessione>

1) Ottenere indirizzo IP e numero di porta (valore iniziale impostato = 1024) del proiettore e fare una richiesta per la connessione del proiettore.

È possibile ottenere sia indirizzo IP che numero di porta dalla schermata menu del proiettore.

Indirizzo IP : Si ottiene da MENU PRINCIPALE ⇒ [RETE] ⇒ [STATO RETE]

Numero porta : Si ottiene da MENU PRINCIPALE ⇒ [RETE] ⇒ [CONTROLLO RETE] ⇒ [COMANDO PORTA]

2) C'è una risposta dal proiettore.

Dati della risposta

Sezione dati	Vuoto	Modo	Simbolo terminazione
"NTCONTROL"	٤ ,	'0'	(CR)
(stringa ASCII)	0x20	0x30	0x0d
9 bytes	1 byte	1 byte	1 byte

Modo: 0 = Modo non protetto

<Metodo di trasmissione del comando>

Trasmettere mediante il seguente formato di comando.

Dati trasmessi

Intestazione		Sezione dati	Simbolo terminazione
'0'	'0'	Comando di controllo	(CR)
0x30	0x30	(stringa ASCII)	0x0d
1 byte	1 byte	Lunghezza indefinita	1 byte

Dati ricevuti

Intes	Intestazione			
'0'	·O'		(CR)	
0x30	0x30	(stringa ASCII)	0x0d	
1 byte	1 byte	Lunghezza indefinita	1 byte	


Risposta errore

	Messaggio di errore	Simbolo terminazione
"ERR1"	Comando di controllo indefinito	(CR)
"ERR2"	Fuori dall'intervallo dei parametri	0x0d
"ERR3"	Stato occupato o periodo non accettabile	
"ERR4"	Timeout o periodo non accettabile	
"ERR5"	Lunghezza dati errata	
"ERRA"	Password non corrispondente	
	4 byte	1 byte

Terminale seriale

Il connettore seriale situato sul pannello connettori del proiettore è conforme alle specifiche dell'interfaccia RS-232C, in modo che il proiettore possa essere comandato tramite un computer collegato a tale connettore.

Collegamento

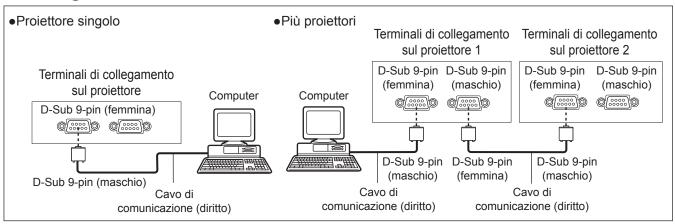

Assegnazione dei pin e nomi dei segnali

D-Sub 9-pin (femmina) Vista dall'esterno	N° pin	Nome segnale	Contenuti
	1	-	NC
(a) → (b)	2	TXD	Dati trasmessi
	3	RXD	Dati ricevuti
	4	-	Connesso internamente
	5	GND	Terra
	6	-	NC
	7	CTS	Conneces internaments
$(1) \rightarrow (5)$	8	RTS	Connesso internamente
	9	-	NC

D-Sub 9-pin (maschio) Vista dall'esterno	N° pin	Nome segnale	Contenuti
	1	-	NC
(9) ← (6)	2	RXD	Dati ricevuti
	3	TXD	Dati trasmessi
	4	-	NC
	5	GND	Terra
	6	-	NC
	7	RTS	Connesso internamente
⑤ ← ①	8	CTS	Connesso internamente
	9	-	NC


Condizioni di comunicazione (impostazioni del fabbricante)

Livello del segnale	Compatibilità con RS-232C
Synchronization method	Asincrono
Velocità di trasmissione dati	9 600 bps
Parità	Nessuno

Lunghezza caratteri	8 bit
Bit di stop	1 bit
Parametro X	Nessuno
Parametro S	Nessuno


Formato base

La trasmissione dal computer inizia con STX. Saranno quindi inviati, nell'ordine, ID, comando, parametro e ETX. Aggiungere i parametri in base ai dettagli del comando.

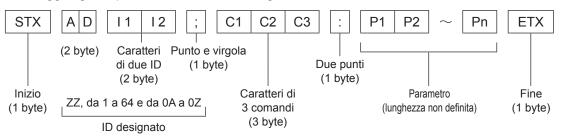

*: Per l'invio di comandi senza parametri, i due punti (:) non sono necessari.

Formato base (con sotto-comando)

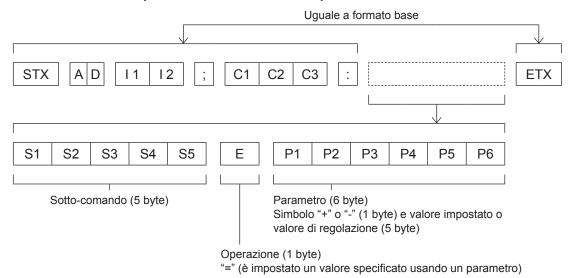

*: Quando si trasmette un comando che non ha bisogno di un parametro, l'operazione (E) e il parametro non sono necessari.

Attenzione

- Nessun comando può essere inviato o ricevuto per un periodo compreso tra 60 secondi dall'illuminazione della lampada.
 Provare ad inviare comandi una volta trascorso questo intervallo di tempo.
- Alla trasmissione di comandi multipli, assicurarsi di attendere almeno 0,5 secondi dalla risposta del proiettore prima di inviare il comando successivo.

Nota

- Quando il comando non può essere eseguito, lo stato [ER401] è inviato dal proiettore al personal computer.
- Quando viene inviato il parametro errato, lo stato [ER402] è inviato dal proiettore al personal computer.
- L'ID proiettore supportato sull'interfaccia RS-232C è ZZ (TUTTI) e un gruppo da 1 a 64 e da 0A a 0Z.
- Se viene inviato un comando con un ID proiettore specificato, il proiettore reinvierà una risposta soltanto nei seguenti casi: se questo coincide con l'ID proiettore
 - Se la specifica ID è TUTTI e il corrispondente (ID TUTTI) è [ON] Se la specifica ID è Gruppo e il corrispondente (ID Gruppo) è [ON]
- Il codice carattere "STX" è 02 ed il codice carattere "ETX" è 03.

■ Specifiche cavi

<Con collegamento a un computer>

Proiettore

1	NC	NC	1
2			2
3			3
4	NC	NC	4
5			5
6	NC	NC	6
7			7
8			8
9	NC	NC	9

Computer (specifiche DTE)

Comandi di controllo

Quando di comanda un proiettore dal computer, sono disponibili i seguenti comandi:

<Comando di controllo proiettore>

Comando	Contenuto del comando	Note
PON	Alimentazione [ON]	Per vedere se l'alimentazione è [ON], usare il comando [Query alimentazione].
POF	Alimentazione [OFF]	
QPW	Query alimentazione	000 = Standby 001 = Alimentazione [ON]
IIS	Commutazione dei modi di ingresso	VID = VIDEO SVD = S-VIDEO RG1 = RGB1 RG2 = RGB2 DVI = DVI-D SDI = SDI (solo PT-DZ110XE/PT-DS100XE) HD1 = HDMI
QSL	Interrogazione su modo lampada attivo	0 = DOPPIA 1 = SINGOLA 2 = LAMP1 3 = LAMP2 * Nel modo [SINGOLA] verrà usata la lampada (LAMP 1 o LAMP 2) con il numero di ore di servizio inferiore.
LPM	Modo lampada attivo	0 = DOPPIA 1 = SINGOLA 2 = Solo LAMP 1 accesa 3 = Solo LAMP 2 accesa * Nel modo [SINGOLA] verrà usata la lampada (LAMP1 o LAMP2) con il numero di ore di servizio inferiore.
OLP	Impostazione alimentazione lampada	0 = ALTA 1 = BASSA
QLP	Query per impostazione uscita lampada	0 = ALTA 1 = BASSA
Q\$L	Query per impostazione tempo uso	1 = LAMP1 2 = LAMP2 La risposta è 0000 – 3000 (Unità in ore: Numero di ore equivalente per l'uscita della lampada impostato su [ALTA]).
OSH	Otturatore	0 = Fine 1 = Esegui
QSH	Query per stato otturatore	0 = Fine 1 = Esegui
VSE	Aspetto commutazione	0 = DEFAULT/VID AUTO/VID AUTO (PRI.) 1 = 4 : 3 2 = 16 : 9 5 = ATTRAVERSO 6 = ADATTA OV. 9 = RIEMP. ORIZZ. 10 = ADATTA VERT. 20 = S1 AUTO 30 = VID AUTO
QSE	Query per impostazione aspetto	0 = DEFAULT/VID AUTO/VID AUTO (PRI.) 1 = 4 : 3 2 = 16 : 9 5 = ATTRAVERSO 6 = ADATTA OV. 9 = RIEMP. ORIZZ. 10 = ADATTA VERT. 20 = S1 AUTO 30 = VID AUTO
OPP	Esegui P IN P	0 = OFF 1 = UTENTE1 2 = UTENTE2 3 = UTENTE3
QPP	Query per impostazione P IN P	0 = OFF
QFI	Query per filtro	6 = Residuo (rapporto), La risposta è 000 – 100 (Unità: %)
ocs	Commuta sotto- memoria	01 – 96 = Numero sotto-memoria
QSB	Query per stato sotto-memoria	01 – 96 = Numero sotto-memoria


<Comando di controllo obiettivo>

Comando	Sotto-comando	Contenuti	Osservazioni
VXX	LNSI2	Spostamento orizz. obiettivo	
VXX	LNSI3	Spostamento vert. obiettivo	+00000 = Regolazione fine 1+, +00001 = Regolazione fine 1-, +00100 = Regolazione fine 2+, +00101 = Regolazione fine 2-,
VXX	LNSI4	Messa a fuoco obiettivo	+00200 = Regolazione "rozza" +, +00201 = Regolazione "rozza"-
VXX	LNSI5	Zoom obiettivo	

Appendice

Terminale REMOTE 2 IN

Utilizzando il terminale [REMOTE 2 IN] presente tra i terminali di collegamento dell'unità principale, è possibile comandare il proiettore da un pannello di controllo o simili posizionato lontano e non raggiungibile dai segnali infrarossi del telecomando.

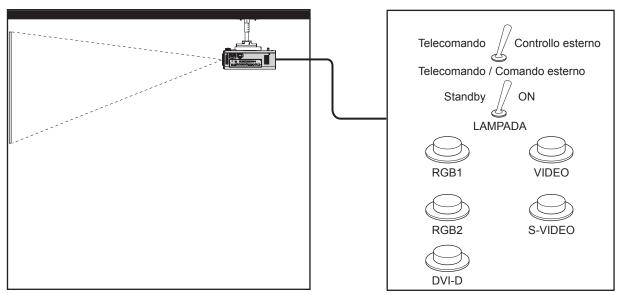

Installazione del proiettore in una sala riunioni

Pannello di controllo in un'altra stanza

Assegnazione e controllo dei pin

D-Sub 9-pin (Vista dall'esterno)	N° pin	Nome segnale	Aperto (H)	Corto (L)
	1)	GND	-	GND
	2	POWER	OFF	ON
⑥→⑨	3	RGB1	Altro	RGB1
	4	RGB2	Altro	RGB2
	(5)	VIDEO	Altro	VIDEO
	6	S-VIDEO	Altro	S-VIDEO
	7	DVI	Altro	DVI
$\boxed{1} \rightarrow \boxed{5}$	8	OTTURATORE	OFF	ON
	9	RST/SET	Controllato con telecomando	Controllato con contatto esterno

Attenzione

- Assicurarsi di cortocircuitare i pin (1) e (9) durante il controllo.
- Quando il pin ① ed il pin ⑨ vengono cortocircuitati, i seguenti pulsanti sul pannello di controllo del proiettore non possono essere utilizzati.
 - Tasto <POWER ON (I) >, tasto <SHUTTER>
 - Non è inoltre possibile utilizzare i comandi RS-232C e le funzioni di rete che corrispondono a queste funzioni.
- Quando il ① ed il pin ② vengono cortocircuitati e poi uno dei pin da ③ a ⑦ è cortocuircuitato al pin ①, i seguenti pulsanti sul pannello di controllo del proiettore e sul telecomando non possono essere utilizzati.
 Tasto <POWER>, tasto <INPUT SELECT> (RGB1, RGB2, DVI-D, SDI, VIDEO, S-VIDEO), tasto <SHUTTER>
 - Non è possibile utilizzare neanche i comandi RS-232C e le funzioni di rete che corrispondono a tali funzioni.
- Quella sopra è la spiegazione nel caso in cui "MODALITÀ TERMINALE REMOTO2" di "IMPOSTA PROIETTORE" (→ Pagina 85) è impostata su "STANDARD".

Elenco combinazione visualizzazione due finestre

	Finestra	RG	B1	RG	B2			D'	VI	HD	МІ	*3
Finestra	secondaria a	Ingresso RGB	Ingresso YP _B P _R	Ingresso RGB	Ingresso YP _B P _R	Ingresso VIDEO	Ingresso S- VIDEO	*1 Sistema a immagini in movimento	Ingresso RGB	*1 Sistema a immagini in movimento	Ingresso RGB	SDI
	Ingresso RGB			0	0	0	0	0	0	0	0	0
RGB1	Ingresso YP _B P _R			0	×	×	×	×	0	×	0	×
	Ingresso RGB	0	0			0	0	0	0	0	0	0
RGB2	Ingresso YP _B P _R	0	×			×	×	×	0	×	0	×
Ingr	esso VIDEO	0	×	0	×		×	×	0	×	×	×
Ingre	esso S-VIDEO	0	×	0	×	×		×	0	×	×	×
DVI	Sistema a immagini in movimento *1	0	×	0	×	×	×			×	0	×
	Ingresso RGB *2	0	0	0	0	0	0			0	0	0
номі	Sistema a immagini in movimento *1	0	×	0	×	×	×	×	0			×
	Sistema RGB *2	0	0	0	0	×	×	0	0			×
	SDI *3	0	×	0	×	×	×	×	0	×	×	

○ : La combinazione P IN P (Picture in picture) è possibile

X : La combinazione P IN P (Picture in picture) è impossibile

- *1: Solo 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1 080/60i, 1 080/50i, 1 080/24sF, 1 080/24p, 1 080/25p, 1 080/30p, 1 080/50p, and 1 080/60p sono supportati.
- *2 : VGA (640 × 480) WUXGA (1 920 × 1 200)
 - Segnale non interlacciato, Frequenza clock : 25 MHz 162 MHz
 - (I segnali WUXGA supportano solo segnali VESA CVT RB (Cancellazione ridotta)).
- *3: Solo PT-DZ110XE/PT-DS100XE

Nota

 Se la risoluzione orizzontale del segnale di ingresso della sotto-finestra è 1 280 pixel o superiore, la qualità dell'immagine della sotto-finestra potrebbe essere inferiore.

Ripristino dei valori predefiniti di MENU BLOCCO PASSWORD

- 1) Premere il tasto <AUTO SETUP> per più di 2 secondi.
- 2 Premere ▼ per più di 2 secondi.

Elenco segnali compatibili

Nella tabella seguente vengono specificati i tipi di segnali compatibili con il proiettore. Formato : V = VIDEO, S = S-VIDEO, D = DVI, H : HDMI, R : RGB, $Y : YP_BP_R$, SDI *

	Risoluzione display	_	enza di sione	Frequenza		PnP *1				
Modo	(punti)	H (kHz)	V (Hz)	clock (MHz)	Formato	RGB2	DVI-D EDID1	DVI-D EDID2	DVI-D EDID3	HDMI
NTSC/NTSC4,43/ PAL-M/PAL60	720 × 480i	15,7	59,9	-	V/S					
PAL/PAL-N/SECAM	720 × 576i	15,6	50,0	-	V/S					
525i (480i)	720 × 480i	15,7	59,9	13,5	R/Y/SDI					
625i (576i)	720 × 576i	15,6	50,0	13,5	R/Y/SDI					
525p (480p)	720 × 483	31,5	59,9	27,0	D/H/R/Y		0		0	0
625p (576p)	720 × 576	31,3	50,0	27,0	D/H/R/Y		0		0	0
1 125 (1 080)/60i *2	1 920 × 1 080i	33,8	60,0	74,3	D/H/R/Y/SDI		0		0	0
1 125 (1 080)/50i	1 920 × 1 080i	28,1	50,0	74,3	D/H/R/Y/SDI		0		0	0
1 125 (1 080)/24p	1 920 × 1 080	27,0	24,0	74,3	D/H/R/Y/SDI		0		0	0
1 125 (1 080)/24sF	1 920 × 1 080i	27,0	24,0	74,3	D/H/R/Y/SDI					
1 125 (1 080)/25p	1 920 × 1 080	28,1	25,0	74,3	D/H/R/Y/SDI		0		0	
1 125 (1 080)/30p	1 920 × 1 080	33,8	30,0	74,3	D/H/R/Y/SDI					
1 125 (1 080)/60p	1 920 × 1 080	67,5	60,0	148,5	D/H/R/Y		0		0	0
1 125 (1 080)/50p	1 920 × 1 080	56,3	50,0	148,5	D/H/R/Y		0		0	0
750 (720)/60p	1 280 × 720	45,0	60,0	74,3	D/H/R/Y/SDI		0		0	0
750 (720)/50p	1 280 × 720	37,5	50,0	74,3	D/H/R/Y/SDI		0		0	0
, , ,	640 × 400	31,5	70,1	25,2	D/H/R					
VESA400	640 × 400	37,9	85,1	31,5	D/H/R					
	640 × 480	31,5	59,9	25,2	D/H/R	0	0	0	0	0
	640 × 480	35,0	66,7	30,2	D/H/R					
VGA480	640 × 480	37,9	72,8	31,5	D/H/R	0		0	0	0
V GA480	640 × 480	37,5	75,0	31,5	D/H/R	0		0	0	
	640 × 480	43,3	85,0	36,0	D/H/R					
	800 × 600	35,2	56,3	36,0	D/H/R	0		0	0	0
	800 × 600	37,9	60,3	40,0	D/H/R	0		0	0	
SVGA	800 × 600	48,1	72,2	50,0	D/H/R	0		0	0	0
0 7 0/ 1	800 × 600	46,9	75,0	49,5	D/H/R	0		0	0	
	800 × 600	53,7	85,1	56,3	D/H/R					
MAC16	832 × 624	49,7	74,6	57,3	D/H/R	0		0	0	0
Wilterio	1 024 × 768	39,6	50,0	51,9	D/H/R					
	1 024 × 768	48,4	60,0	65,0	D/H/R	0		0	0	0
	1 024 × 768	56,5	70,1	75,0	D/H/R	0		0	0	0
	1 024 × 768	60,0	75,0	78,8	D/H/R	0		0	0	0
XGA	1 024 × 768	65,5	81,6	86,0	D/H/R					
	1 024 × 768	68,7	85,0	94,5	D/H/R					
	1 024 × 768	80,0	100,0	105,0	D/H/R					
	1 024 × 768	96,7	120,0	130,0	D/H/R					
	1 152 × 864	53,7	60,0	81,6	D/H/R					
	1 152 × 864			94,2	D/H/R					
MXGA	1 152 × 864	64,0 67,5	71,2	108,0	D/H/R					
		-	74,9	- '	D/H/R					
MAC24	1 152 × 864	76,7	85,0 75.1	121,5	D/H/R D/H/R					
MAC21	1 152 × 870	68,7	75,1	100,0	D/H/R D/H/R	0		0	0	0
1 280 × 720	1 280 × 720	37,1	49,8	60,5	D/H/R D/H/R	-				
	1 280 × 720	44,8	59,9	74,5						
	1 280 × 768	39,6	49,9	65,3	D/H/R	-				
1 200 700	1 280 × 768	47,8	59,9	79,5	D/H/R	-				
1 280 × 768	1 280 × 768 *3	47,4	60,0	68,3	D/H/R					
	1 280 × 768	60,3	74,9	102,3	D/H/R					
	1 280 × 768	68,6	84,8	117,5	D/H/R					

*: Solo PT-DZ110XE/PT-DS100XE

Modo	Risoluzione display	Frequenza di scansione		Frequenza	Formata	PnP ⁺¹				
Modo	(punti)	H (kHz)	V (Hz)	clock (MHz)	Formato	RGB2	DVI-D EDID1	DVI-D EDID2	DVI-D EDID3	HDMI
	1 280 × 800	41,3	50,0	68,0	D/H/R					
	1 280 × 800	49,7	59,8	83,5	D/H/R					
1 280 × 800	1 280 × 800 *3	49,3	59,9	71,0	D/H/R					
	1 280 × 800	62,8	74,9	106,5	D/H/R					
	1 280 × 800	71,6	84,9	122,5	D/H/R					
MSXGA	1 280 × 960	60,0	60,0	108,0	D/H/R					
	1 280 × 1 024	52,4	50,0	88,0	D/H/R					
	1 280 × 1 024	64,0	60,0	108,0	D/H/R	0		0	0	0
SXGA	1 280 × 1 024	72,3	66,3	125,0	D/H/R					
SAGA	1 280 × 1 024	78,2	72,0	135,1	D/H/R					
	1 280 × 1 024	80,0	75,0	135,0	D/H/R	0		0	0	0
	1 280 × 1 024	91,1	85,0	157,5	D/H/R					
1 366 × 768	1 366 × 768	47,7	59,8	84,8	D/H/R	O *4		O *4	O *4	O *4
	1 366 × 768	39,6	49,9	69,0	D/H/R					
	1 400 × 1 050	54,1	50,0	99,9	D/H/R					
	1 400 × 1 050	64,0	60,0	108,0	D/H/R					
SXGA+	1 400 × 1 050	65,2	60,0	122,6	D/H/R	0		0	0	0
SAGA+	1 400 × 1 050	65,3	60,0	121,8	D/H/R					
	1 400 × 1 050	78,8	72,0	149,3	D/H/R					
	1 400 × 1 050	82,2	75,0	155,9	D/H/R					
WXGA+	1 440 × 900	55,9	59,9	106,5	D/H/R					
WAGA+	1 440 × 900	46,3	49,9	86,8	D/H/R					
UXGA60	1 600 × 1 200	75,0	60,0	162,0	D/H/R	0		0	0	0
MCVCAL	1 680 × 1 050	65,3	60,0	146,3	D/H/R					
WSXGA+	1 680 × 1 050	54,1	50,0	119,5	D/H/R					
1 920 × 1 080	1 920 × 1 080	55,6	49,9	141,5	D/H/R					
	1 920 × 1 080 *3	66,6	59,9	138,5	D/H/R					
	1 920 × 1 080 *6	67,2	60,0	173,0	R					
	1 920 × 1 200	61,8	49,9	158,3	D/H/R					
WUXGA	1 920 × 1 200 *3	74,0	60,0	154,0	D/H/R	0		0	O *5	○ *5
	1 920 × 1 200 *6	74,6	59,9	193,3	R					

- *1: I segnali plug-and-play contrassegnati "O" risultano compatibili con l'EDID del proiettore. I segnali plug-and-play non contrassegnati potrebbero comunque essere compatibili, se i terminali di ingresso sono inclusi nell'elenco formati. In caso di segnali plug-and-play non contrassegnati e di nessun riscontro nell'elenco formati, la proiezione delle immagini potrebbe risultare difficoltosa anche se la risoluzione del computer è uguale a quella del proiettore.
- *2 : Se un segnale di 1 125 (1 035)/60i è immesso, sarà visualizzato come segnale di 1 125 (1 080)/60i.
- *3: Compatibile con VESA CVT-RB (cancellazione ridotta).
- *4: Solo PT-DW90XE
- *5: Solo PT-DZ110XE
- *6: Per facilitare la proiezione si verifica la perdita di alcuni dati.

Nota

- Il numero di punti visualizzati del PT-DZ110XE è 1 920 × 1 200, mentre quello del PT-DS100XE è 1 400 × 1 050. Un segnale dalla risoluzione differente da quella dei dati suindicati viene convertito secondo il numero di punti visualizzati e viene quindi visualizzato.
- La "i" che appare dopo la risoluzione indica un segnale interlacciato.
- In caso di segnale interlacciato, nelle immagini potrebbero verificarsi dei tremolii (tremolii lineari).

Specifiche

Modello n.		PT-DZ110XE	PT-DS100XE	PT-DW90XE			
Alimentazione		AC220 V-240 V 50 Hz/60 Hz					
Consumo corrente		920 W	900	0 W			
		Quando [MODALITÀ STANDBY] è [ECO] : Circa 0,3 W Quando [MODALITÀ STANDBY] è [NORMALE] : Circa 8 W					
AMPS		5,0 A 4,8 A					
	Dimensione pannello	0,96 pollici (rapporto aspetto 16:10)	0,95 pollici (rapporto aspetto 4:3)	0,85 pollici (rapporto aspetto 16:9)			
Chip DLP	Sistema display		Chip DLP a tre unità, tipo DLP	,			
	Numero di pixel	2 304 000 pixel (1 920 × 1 200 punti) × 3	1 470 000 pixel (1 400 × 1 050 punti) × 3	1 049 088 pixel (1 366 × 768 punti) × 3			
Obiettivo		Opzione					
Lampada di	proiezione	2 lampadine × lampada UHM 355 W					
Uscita ottica	a *1	10 600 li	m (ANSI)	9 600 lm (ANSI)			
	Per segnale RGB	O: 15 kHz - 100 kHz, V : 24 Hz - 120 Hz Sistema PIAS (Panasonic Intelligent Auto Scanning)					
*2		Frequenza dot clock Meno di 162 MHz					
	Per segnale YP _B P _R	[480i] O: 15,73 kHz, V: 59 [480p] O: 31,5 kHz, V: 59 [720/50p] O: 37,5 kHz, V: 50 [1 035/60i] O: 33,75 kHz, V: 60 [1 080/60i] O: 33,75 kHz, V: 60 [1 080/25p] O: 28,13 kHz, V: 25 [1 080/30p] O: 33,75 kHz, V: 30 [1 080/50p] O: 56,25 kHz, V: 50	,94 Hz [576p] O: Hz [720/60p] O: Hz [1 080/50i] O: Hz [1 080/24p] O: Hz [1 080/24sF] O: Hz [1 080/60p] O:				
Frequenza scansione		HD/SYNC e terminali VD non compatibili con la SYNC composita a 3 valori.					
applicabile	Per segnale video (S-video compreso)	O : 15,75 kHz/15,63 kHz, V : 50 Hz/60 Hz					
	Per segnale DVI-D/HDMI	480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1 080/60p, 1 080/50p, 1 080/60i, 1 080/50i, 1 080/24sF, 1 080/30p, 1 080/25p, 1 080/24p					
		Risoluzione visualizzabile : VGA - WUXGA (segnale non interlacciato) Frequenza dot clock : 25 MHz - 162 MHz					
	Per segnale SDI	Compatibile con SMPTE259M: [Compatibile con SMPTE292M: [[[-				
Sistema a c	olori	7 standard (NTSC/NTSC4,43/PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM/PAL60)					
Dimensioni dello schermo		70 pollici - 600 pollici *3					
Rapporto immagine schermo		16 : 10	4:3	16 : 9			
Schema di proiezione		Selezionabile dal menu tra la montatura anteriore/posteriore/soffitto e la base					
Rapporto contrasto		10 000 : 1 (quando [IRIS DINAMICO] è stato impostato su [3])					
Terminali	RGB1 IN	1 set, BNC × 5 [Segnale RGB] 0,7 V [p-p] 75 Ω (G-SYNC : 1,0 [p-p] 75 Ω) HD/SYNC Alta impedenza TTL, compatibile polarità positiva/negativa automatic VD Alta impedenza TTL, compatibile polarità positiva/negativa automatic [Segnale YPBPR]Y: 1,0 V [p-p] Segnale di sincronizzazione incluso, $P_BP_R: 0.7 V$ [p-p] 75 Ω					
	RGB2 IN	1 set ad alta densità, D-sub 15p (femmina) [Segnale RGB] 0,7 V [p-p] 75 Ω (G-SYNC : 1,0 [p-p] 75 Ω) HD/SYNC Alta impedenza TTL, compatibile polarità positiva/negativa automati VD Alta impedenza TTL, compatibile polarità positiva/negativa automati [Segnale YPBPR] Y : 1,0 V [p-p] Segnale di sincronizzazione incluso, P_BP_R : 0,7 V [p-p] 75 Ω					

Specifiche


Modello n.		PT-DZ110XE	PT-DS100XE	PT-DW90XE				
VIDEO IN		1 set, BNC, 1,0 V [p-p] 75 Ω						
Terminali	S-VIDEO IN	1 set, Mini DIN 4-pin, Y: 1,0 V [p-p], C: 0,286 V [p-p] 75 Ω, compatibile con segnale S1						
	DVI-D IN	1 set, DVI-D a 24 pin (connessione singola), compatibile con DVI 1,0, compatibile con HDCP						
	HDMI IN	1 set, HDMI 19-pin (HDCP/Colore profondo compatibile)						
	SDI IN	1 set, BNC, Y/CB/CR/4 : 2 : 2, 10 bit compatibile con SMPTE259M/SMPTE292M						
	SERIAL IN/OUT	1 set, D-sub a 9 pin, compatibile con RS-232C, controllo da computer						
	REMOTE 1 IN/OUT	1 set, pin jack M3, uso mediante telecomando con cavo, uso con collegamenti multipli						
	REMOTE 2 IN	1 set, D-sub a 9 pin, uso con controllo esterno						
	LAN	1 set, RJ-45, uso con connessione di rete, compatibile con PJLink, 10 Base-T/100Base-TX						
Lunghezza cavo di alimentazione		3,0 m						
Involucro		Plastica stampata						
Dimensioni		Larghezza : 530 mm (20 7/8"), Altezza : 200 mm (7 7/8"), Lunghezza : 548,5 mm (21 19/32") (540 mm (21 1/4") : senza elementi sporgenti in superficie)						
Peso		Circa 24,0 kg (52,9 lbs.) *4						
Ambiente operativo		Temperatura *5 : 0 °C a 45 °C Umidità : 10 % a 80 % (senza condensa)						
	Alimentazione	DC 3 V (batteria AA/R6 × 2)						
Telecomando	Raggio operativo	Circa 30 m (98'5") (se posizionato direttamente di fronte al ricevitore di segnale)						
Telecomando	Peso	134 g (4,7 once) (batterie comprese)						
	Dimensioni	Larghezza : 51 mm (2"), Lunghezza : 176 mm (6 15/16"), Altezza : 28 mm (1 3/3						
Supporto da soffitto		Per soffitto alto : ET-PKD310H Per soffitto basso : ET-PKD310S Accessorio per il montaggio al soffitto : ET-PAD310						
Opzioni	Obiettivo di proiezione	ET-D75LE6, ET-D75LE1, ET-D75LE2, ET-D75LE3, ET-D75LE4 ET-D75LE5, ET-D75LE8 ET-D75LE10, ET-D75LE20, ET-D75LE30						
	Coperchio motore obiettivo	ET-D75MC1						
	Unità lampada sostitutiva	ET-LAD310	lampadine)					
	Unità filtro di ricambio	ET-ACF310						
	Filtro antifumo	ET-SFD310						
	Struttura	ET-PFD310						

- *1 : La misurazione, le condizioni di misurazione e il metodo di annotazione sono conformi agli standard internazionali ISO21118.
- *2 : Per dettagli sui segnali video che possono essere proiettati usando questo proiettore, vedere "Elenco segnali compatibili". (➡ pagina 123).
- *3 : Se è installato ET-D75LE5, la dimensione dello schermo è 70 pollici 300 pollici.
- *4 : Valore medio. Il valore può differire a seconda dei prodotti.
- *5 : Se si utilizza il proiettore a un'altezza di 1 400 2 700 m sul livello del mare, il limite superiore della temperatura va abbassato di 5 °C.

 Quando si usa un filtro antifumo, la temperatura ambiente va da 0 °C a 35 °C. Tuttavia, l'uso ad altitudini elevate non è possibile.
- I numeri di parte degli accessori e dei componenti venduti separatamente sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dimensioni

<Unità: mm>

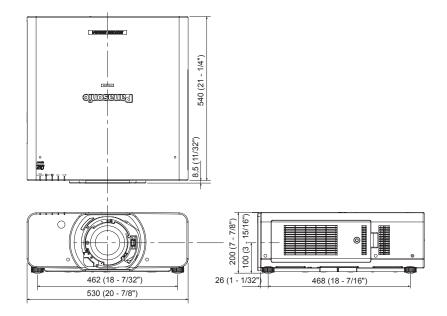

Info sul marchio

Riconoscimento dei marchi

- Microsoft® e il relativo logo, Windows®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, e Internet Explorer® sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Macintosh, Mac OS e Safari sono i marchi commerciali di Apple Inc. registrati negli USA e in altri Paesi.
- PJLink™ è un marchio in attesa di registrazione in Giappone, negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
- Altri tipi di nome, come nomi di aziende e di prodotti che ricorrono nel presente manuale di istruzioni, sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
 - I marchi ® e TM non sono indicati nel presente manuale di istruzioni.

Salvaguardia del supporto di fissaggio per soffitto

Quando si installa l'accessorio per il montaggio al soffitto al proiettore, installare anche al proiettore la staffa per impedire la caduta (cavi di sicurezza).

(Il proiettore sarà comunque installato in maniera sicura anche se le viti ad occhiello e i fili accessori non vengono utilizzati; tuttavia, la loro presenza contribuisce ad evitare eventuali incidenti provocati dalla caduta del proiettore, nel caso in cui le viti si allentassero.)

Supporto da soffitto: Per soffitto alto: ET-PKD310H, Per soffitto basso: ET-PKD310S, Accessorio per il montaggio al soffitto: ET-PAD310


Il lavoro di installazione della staffa di montaggio sul soffitto deve essere eseguito soltanto da un tecnico qualificato con la procedura seguente.

- Panasonic non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di un supporto al soffitto non fabbricato da Panasonic o danni al proiettore derivanti dall'installazione del supporto al soffitto in luogo non adatto, anche nel caso in cui il proiettore sia ancora coperto da garanzia.
- Utilizzare un cacciavite torsiometrico o uno strumento simile per serrare le viti. Non utilizzare strumenti quali cacciaviti elettrici o avvitatrici ad impulso.
- Una staffa di montaggio sul soffitto non usata deve essere rimossa prontamente da un tecnico qualificato.
- Per l'installazione del proiettore non utilizzare i fori per le viti dei piedini regolabili anteriori.
- Non agganciare il cavo di sicurezza al gancio antifurto per lasciarvi appeso il diffusore.
- Per la modalità di installazione dei cavi metallici al soffitto, vedere il manuale di installazione per l'accessorio di montaggio al soffitto.
- Per dettagli, vedere il manuale per l'installazione per l'accessorio di montaggio al soffitto.
- I numeri di parte degli accessori e dei componenti venduti separatamente sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Procedura di installazione

- 1) Capovolgere il proiettore e posizionarlo delicatamente su un panno morbido.
- 2) Mettere la rondella piatta sulla vite di fissaggio del cavo.
- 3) Mettere il cavo attraverso la vite di fissaggio del cavo.
- 4) Installare le viti di fissaggio del cavo metallico al proiettore e stringerle.
 - Installare i cavi ai loro 2 posti in modo simile.

Vite di fissaggio cavo: M6 x L20 Coppia di serraggio della vite di fissaggio: 4 ± 0.5 Nm

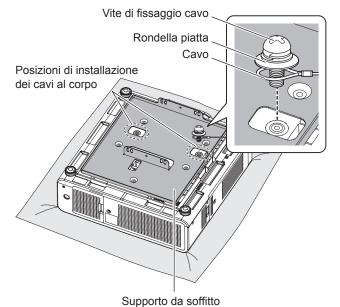

(Accessorio metallico allegato all'accessorio di montaggio al soffitto o accessorio metallico del proiettore per l'accessorio di montaggio al soffitto).



Attenzione

- Non usare per i vite di fissaggio del cavo (x2), rondelle (x4) e cavi di sicurezza (x2) diversi da quelli in dotazione.
- Installare il cavi in modo che non si incurvino tra le parti di installazione del corpo e quelle del soffitto.

Indice

A	Н	Piedini regolabili anteriori34
Accensione del proiettore40	HDMI IN7	
Accessori17	1	Posizionamento dell'obiettivo43
ADATTA COLORE69	ID PROIETTORE7	POSIZIONE ARRESTO65
ALIM.LAMPADA78		PUSIVIUME RASTER N/
ANALISI SEGNALE VIDEO71	IMMETTI RISOLUZIONE6	Precauzioni riguardo la sicurezza
ASPETTO59	Impostazione del numero ID del	d'uso9
Avviso importante per la sicurezza2	projettore sul telecomando2	P10le2l01le42
D	IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI	Protocollo PJLink115
B DI OCCO MENILI	CONTROLLO9	
BLOCCO MENU93	Impostazioni2	
C	IMPOSTAZIONI	
CALIBRAZIONE DELL'OTTICA86	Indicatore FILTER10 Indicatore LAMP10	
CANCELLA64	Indicatore TEMP10	
CARICARE TUTTI I	Informazioni Tecniche11	
DATI UTENTE87	Info sul marchio12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Collegamento	INIZIALIZZAZIONE8	
Computer37	IRIS DINAMICO5	
Dispositivo AV36	IRIS DINAMICO	/ 13-232003
Prima di eseguire il collegamento	K	S
al proiettore35	KEYSTONE6	3 SALVARE TUTTI I DATI UTENTE87
Collegamento del cavo di	L	SCELTA LAMPADA77
alimentazione39	LAMP RELAY7	SCELTA RAFFREDDAMENTO77
COLORE54	LISTA SEGNALI REGISTRATI9	SOUEKINIATA DI 169189
COLORE SFONDO75		Schermara di rest interna 48
Comandi di controllo mediante	Registrazione di un segnale9	JUNEEN SETTING
LAN116	LUMINOSITÀ5	⁺ SDI IN74
Combinazione visualizzazione due	M	SEGNALE AUTOMATICO72
finestre122	MENU AVANZATO6	
CONTRASTO54	MENU BLOCCO PASSWORD 12	2 SELETTORE SISTEMA58
CONTROLLO LUMINOSITÀ78	Menu IMMAGINE5	
Corpo del proiettore19	Menu IMPOSTA PROIETTORE7	
CORR. GRANDE SCHERMO70	Menu LISTA SEGNALI	SETUP AUTOMATICO72
D	REGISTRATI9	
DATA E ORA85	Menu OPZIONI	Sotto memoria91
DETTAGLIO57	VISUALIZZAZIONE6	
DIGITAL CINEMA REALITY64	Menu P IN P8	
Dimensioni127	Menu POSIZIONE5	
Dimensioni schermo e raggio di	MENU PRINCIPALE5	
azione23	Menu RETE9	
DVI-D IN	Menu SCHERMATA DI TEST8	
	Menu SICUREZZA9	
E	Menu VISUALIZZA	Supporto di fissaggio per soffitto128
EDGE BLENDING65	LINGUA(LANGUAGE)6	
Elenco segnali compatibili123	MODALITÀ ALTA QUOTA7	•
F	MODALITÀ REMOTE28	TETECOMISTOO 18
FERMO IMMAGINE75	MODALITÀ STANDBY8	Zelecomando cablato 21
FRAME DELAY67	Modo di proiezione2	TEMPERATURA COLORE 55
FUNCTION48, 85	MODO IMMAGINE5	Terminale REMOTE 2 IN121
Funzione di P IN P88	N	Terminale seriale118
Funzione di SETUP	Navigazione nei menu5	
AUTOMATICO48	Navigazione tra i menu5	n
Funzione di SHUTTER47	-	V
Funzione di spegnimento diretto41	0	Visualizza lingua(language)68
Funzione di STATO47	Obiettivo di proiezione3	
FUOCO	ON-SCREEN DISPLAY47, 7	⁴ ZOOM60
Regolazione42	Р	
•	PASSWORD DI SERVIZIO8	7
G	PASSWORD SICUREZZA9	
GAMMA56	PHASE CLOCK6	
GEOMETRIA61	PIANIFICAZIONE8	



EEE Yönetmeliğine Uygundur. EEE Conforme alle direttive turche.

Panasonic Corporation